



S300 eufyCam

HURTIGSTARTVEILEDNING


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

PRODUKTOVERSIKT

S300 eufyCam



Modell: T8161

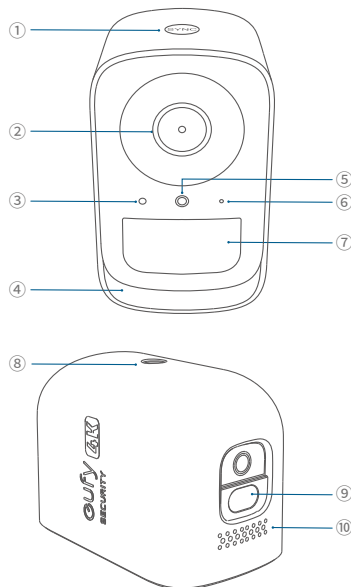


- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ① SYNC-knapp | ⑥ Mikrofon |
| ② Kameralinse | ⑦ Bevegelsessensor |
| ③ Fotosensitiv Sensor | ⑧ Monteringshull |
| ④ Spotlight | ⑨ USB-C ladeport |
| ⑤ LED-indikator | ⑩ Høytaler |

LEGGER TIL S300 EUFYCAM


På eufy Security-appen, følg instruksjonene på skjermen for å legge til dine eufy Security-enheter. Velg Legg til enhet, deretter velg S300 eufyCam for å legge den til i systemet ditt.

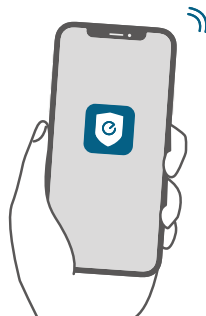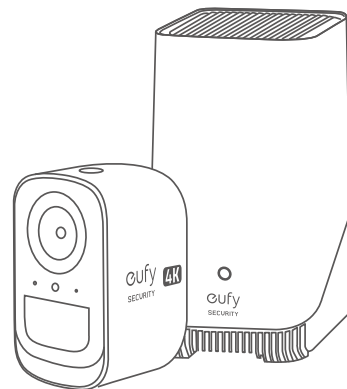

LADING S300 EUFYCAM

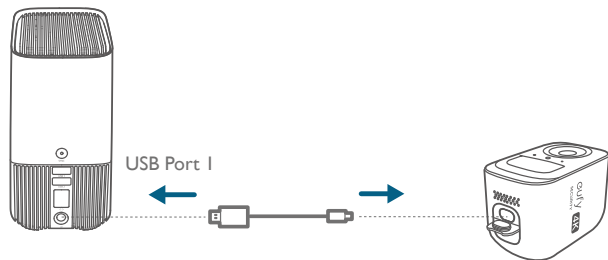

Alternativ 1

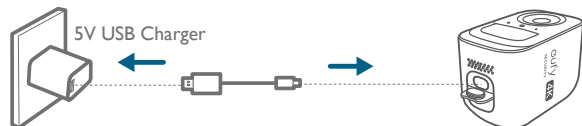


Alternativ 2

LED-indikator	Beskrivelse
Steady Blå 	Lading
Av 	Fulladet
Ladetid	8 timer

MONTERING AV KAMERAN


Velg en plassering

Velg et sted hvor du kan få den ønskede utsikten. Doporuchjeme zavěsit kameru ve výšce 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.

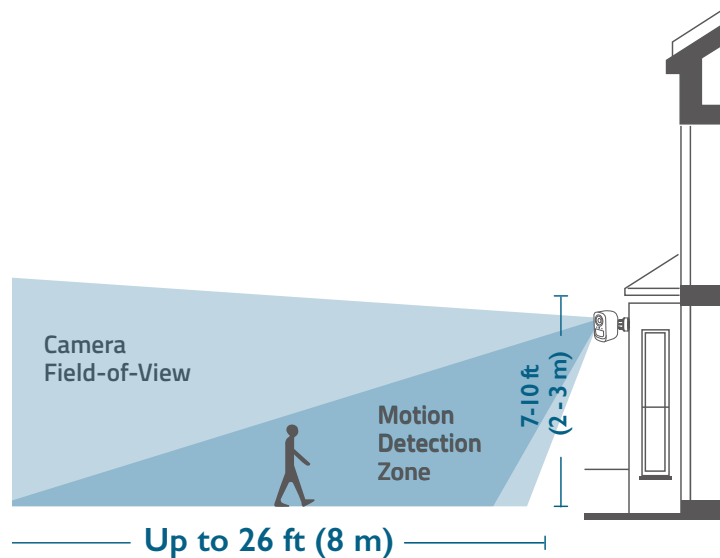


Monter kameraet


1. Dreii knotten på monteringsbraketten mot klokken for å løsne og demontere den.

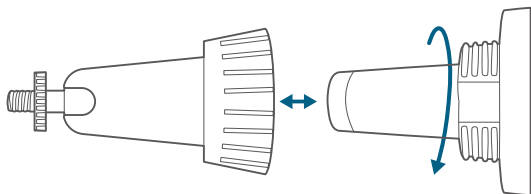


2. Bort hull med et 15/64 tommers (6 mm) bor, sett deretter inn pluggene i hullene; plugger er nødvendige for vegger som er laget av harde materialer som betong, murstein eller stukkatur.

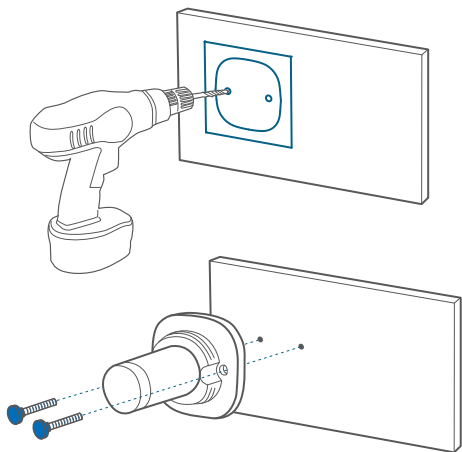

3. Skru festeknappens håndtak fast inn i festehullet.

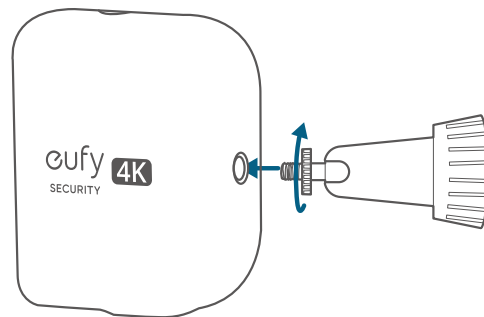

4. Hold og skru kameraet til monteringsbraketten. Roter kameraet for å justere utsikten og sjekk det ved hjelp av direktesendingen, som du kan få tilgang til i eufy Security-appen.

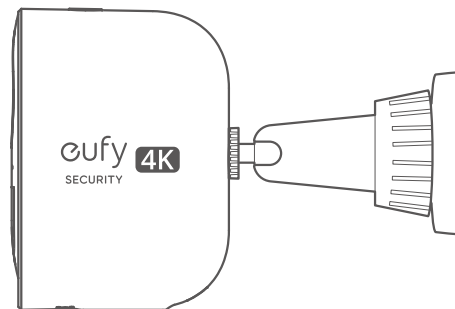

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Se app-siden for å finne informasjon om LED-indikatorstatus.

SIKKERHET

- Ikke bruk enheten i miljøer med for høy eller for lav temperatur, og utsett aldri enheten for sterk sol eller for våte omgivelser.
- Den passende temperaturen for T8161 og tilbehør er -20°C til 50°C (Ladetemperaturen er 0°C til 45°C).
- Det anbefales å bruke enheten i et miljø med en temperatur som ligger mellom 5°C og 25°C.
- Når du leverer, vennligst plasser enheten i et miljø med normal romtemperatur og god ventilasjon.

Advarsel:

- Utskifting av et batteri med feil type kan deaktivere en sikkerhetsfunksjon.
- Å kaste en batteri i ild eller en varm ovn, eller å knuse eller kutte det mekanisk, kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i en ekstremt høy temperatur omgivelsesmiljø kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbare væsker eller gasser; og.
- Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.



FORSIKTIG: FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET SKIFTES UT MED FEIL TYPE. KASSER BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.