



©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.


S300 eufyCam

RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE

NA PRVÝ POHĽAD

S300 eufyCam



Model: T8161

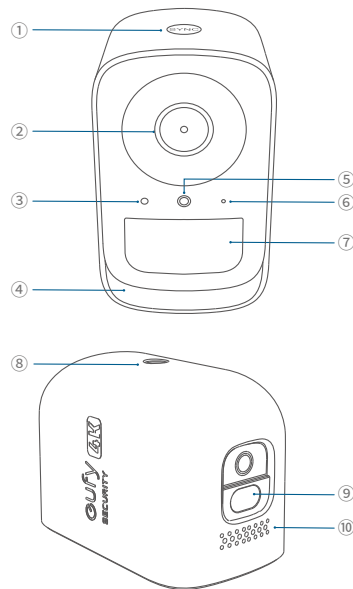


- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ① SYNC tlačidlo | ⑥ Mikrofón |
| ② Objektív fotoaparátu | ⑦ Snímač pohybu |
| ③ Fotosenzitívny senzor | ⑧ Montážny otvor |
| ④ Reflektor | ⑨ Nabíjaci port USB-C |
| ⑤ LED indikátor | ⑩ Reprodukter |

PRIDANIE S300 EUFYCAM

V aplikácii eufy Security postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste pridalí svoje zariadenia eufy Security. Vyberte Pridať zariadenie, potom vyberte S300 eufyCam, aby ste ho pridalí do vášho systému.

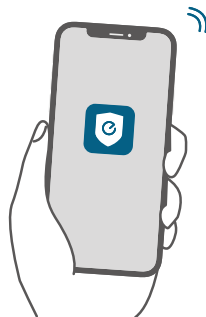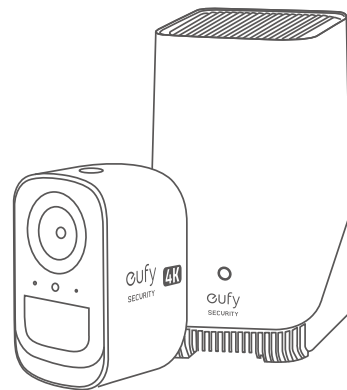

NABÍJANIE S300 EUFYCAM

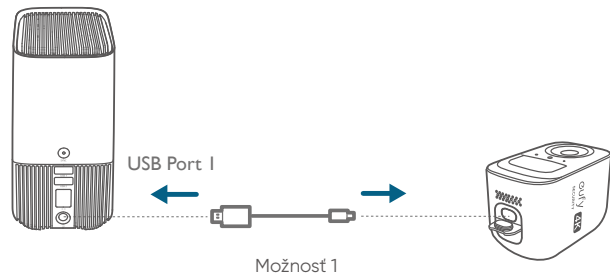


Kazalník LED	Opis
Stabilná Modrá ☒	Nabíjanie
VYPNUTIE ☐	Plne nabité
Doba nabíjania	8 hodín

MONTÁŽ KAMERY


Vyberte miesto

Vyberte miesto, kde získate požadovaný výhľad. Doporučujeme zaviesť kameru vo výške 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.

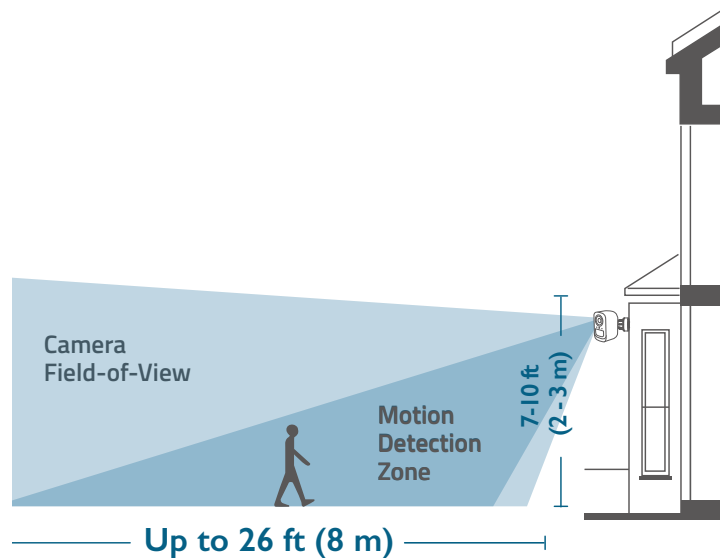


Montáž kamery


1. Otočte gombík montážneho držiaka proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili a rozobrali.

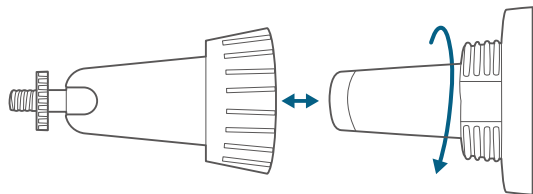


2. Vyvrtajte otvory vrtákom o priemere 15/64 palca (6 mm), potom do otvorov vložte hmoždinky; hmoždinky sú nevyhnutné pre steny z tvrdých materiálov, ako sú betón, tehla alebo omietka.

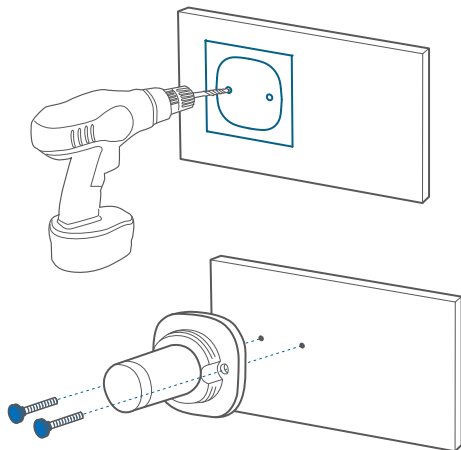

3. Pevne zaskrutkujte gombík montážnej konzoly do montážneho otvoru.

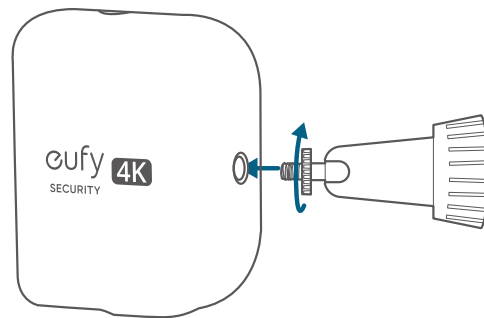

4. Podržte a priskrutkujte kameru na montážnu konzolu. Otočte kameru pre nastavenie zobrazenia a skontrolujte ho pomocou živého prenosu, ktorý môžete získať v aplikácii eufy Security.

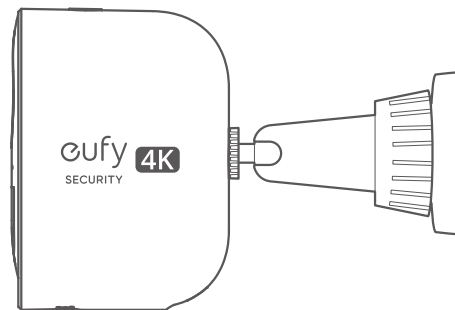

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Pozrite si stránku aplikácie pre stav LED indikátora.

BEZPEČNOST

- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte zariadenie silnému slnečnému žiareniu alebo príliš vlhkému prostrediu.
- Vhodná teplota pre T8161 a príslušenstvo je -20°C až 50°C (nabíjacia teplota je 0°C až 45°C).
- Odporúča sa umiestniť zariadenie v prostredí s teplotou v rozmedzí od 5°C do 25°C.
- Pri dodávke prosím umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrou ventiláciou.

Varovanie:

- Výmena batérie za nesprávny typ môže narušiť ochranu.
- Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej rúry, alebo mechanické rozdrvenie alebo prerezanie batérie môže spôsobiť explóziu;
- Zanechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu; a
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo vytečenie horľavej kvapaliny alebo plynu.



UPOZORNENIE: RIZIKO VÝBUCHU, AK JE BATÉRIA VYMENENÁ ZA NESPRÁVNY TYP. LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATÉRIE PODĽA POKYNOV.