



S300 eufyCam

HITRI VODNIK ZA ZAČE


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

NA POGLLED

S300 eufyCam



Model: T8161

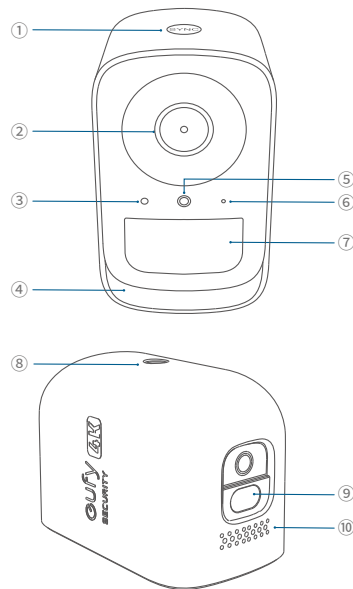



- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ① SYNC gumb | ⑥ Mikrofon |
| ② Leča kamere | ⑦ Senzor gibanja |
| ③ Fotosenzitivni senzor | ⑧ Mesto za pritrditev |
| ④ Reflektor | ⑨ Vrata za polnjenje USB-C |
| ⑤ LED indikator | ⑩ Zvočnik |

DODAJANJE S300 EUFYCAM

Na aplikaciji eufy Security sledite navodilom na zaslonu, da dodate svoje naprave eufy Security. Izberite Dodaj napravo, nato izberite S300 eufyCam, da jo dodate v svoj sistem.

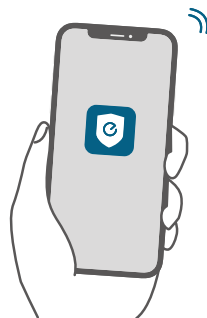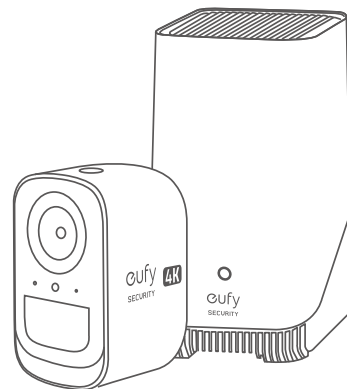

POLNJENJE S300 EUFYCAM

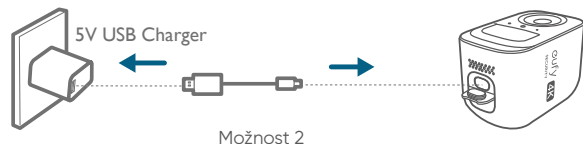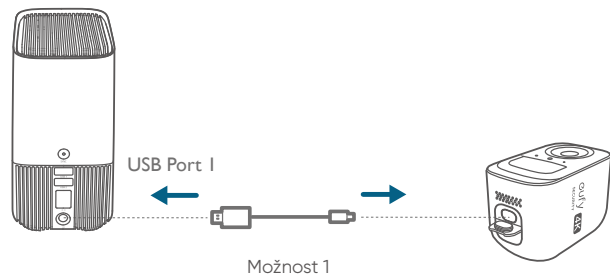


LED kontrolka	Opis
Stabilno modro ☒	Polnjenje
IZKLOP ☐	Popolnoma napolnjen
Čas polnjenja	8 ur

NAMESTITEV KAMERE


Izberite lokacijo

Izberite mesto, kjer lahko dobite zeleni pogled. Doporučujemo zavěsiti kameru ve vřšce 7-10 stop (2-3 m) nad zemř.

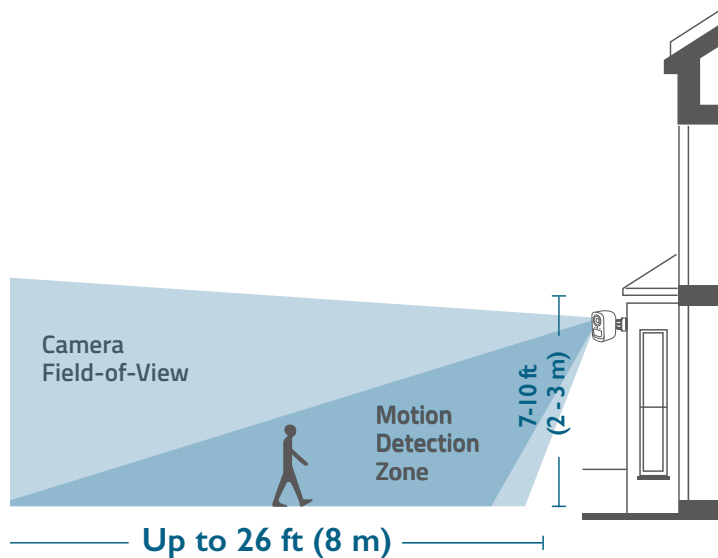


Namestitev kamere


1. Obrnite gumb montažnega nosilca v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga sprostite in razstavite.

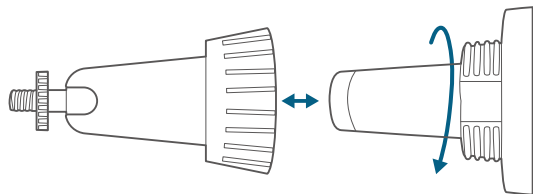


2. Izvrtajte luknje s svedrom velikosti 15/64 palca (6 mm), nato v luknje vstavite vložke; vložki so potrebni za stene iz trdih materialov, kot so beton, opeka ali omet.

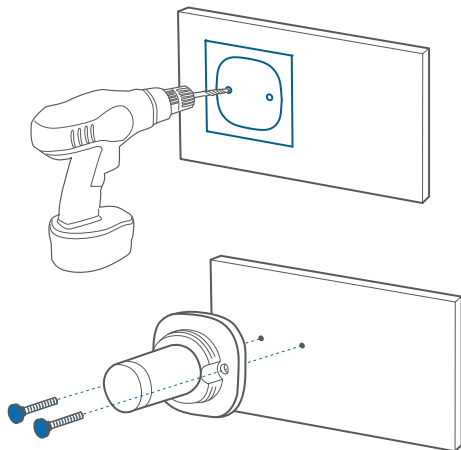

3. Trdno privijte gumb montažnega nosilca v montažno luknjo.

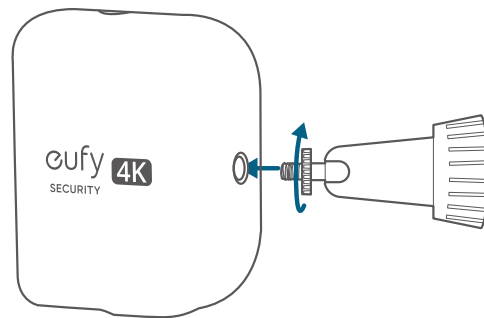

4. Držite in privijte kamero na montažni nosilec. Zasukajte kamero, da prilagodite pogled, in ga preverite s pomočjo prenosa v živo, ki mu lahko dostopate v aplikaciji eufy Security.

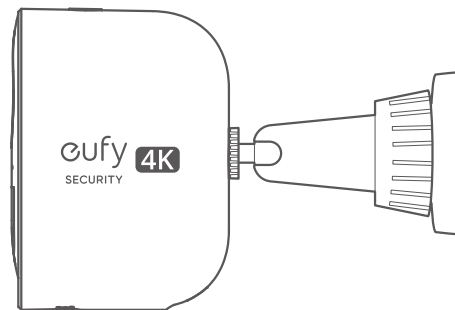

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Glejte stran aplikacije za status LED indikatorja.

VARNOST

- Naprave ne uporabljajte v okolju z previsoko ali prenizko temperaturo, nikoli je ne izpostavljajte močnemu soncu ali preveč vlažnemu okolju.
- Primerna temperatura za T8161 in dodatke je -20°C do 50°C (temperatura polnjenja je 0°C do 45°C).
- Priporočljivo je, da napravo uporabljate v okolju s temperaturo med 5°C in 25°C.
- Ob dobavi prosimo postavite napravo v okolje z normalno sobno temperaturo in dobro prezračevanje.

Opozorilo:

- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko izniči varnostni ukrep;
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo;
- Pustitev baterije v okolju z izredno visoko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina; in
- Baterija, izpostavljena izredno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.



POZOR: NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE JE BATERIJA ZAMENJANA Z NAPAČNO VRSTO. ODVIJAJTE UPORABLJENE BATERIJE PO NAVODILIH.