



S300 eufyCam

SNABBSTARTSGUIDE


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

EN ÖVERSIKT

S300 eufyCam



Modell: T8161

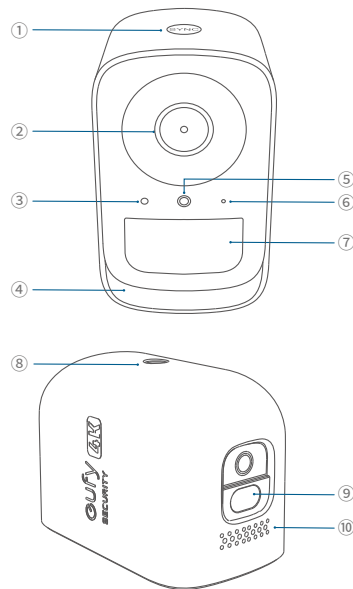



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ① SYNC-knapp | ⑥ Mikrofon |
| ② Kameranlin | ⑦ Rörelsesensor |
| ③ Fotokänslig sensor | ⑧ Monteringshål |
| ④ Strålkastare | ⑨ USB-C laddningsport |
| ⑤ LED-indikator | ⑩ Högtalare |

LÄGGER TILL S300 EUFYCAM

På eufy Security-appen, följ anvisningarna på skärmen för att lägga till dina eufy Security-enheter. Välj Lägg till enhet, välj sedan S300 eufyCam för att lägga till den i ditt system.

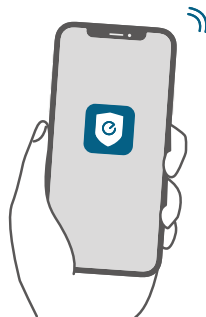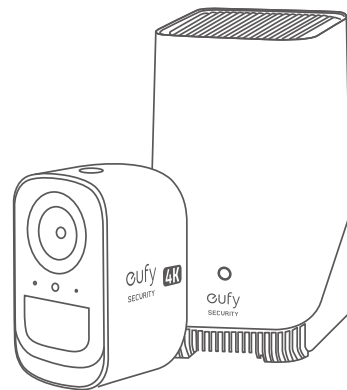

LADDAR S300 EUFYCAM

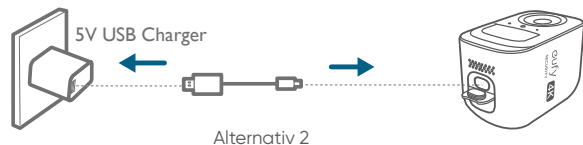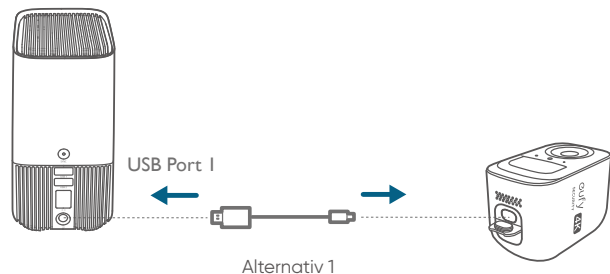


LED-indikator	Beskrivning
Stadig Blå 	Ladda
Av 	Fulladdad
Laddningstid	8 timmar

MONTERING AV KAMERAN


Välj en plats

Välj en plats där du kan få den önskade utsikten. Doporučujeme zavěsit kameru ve výšce 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.

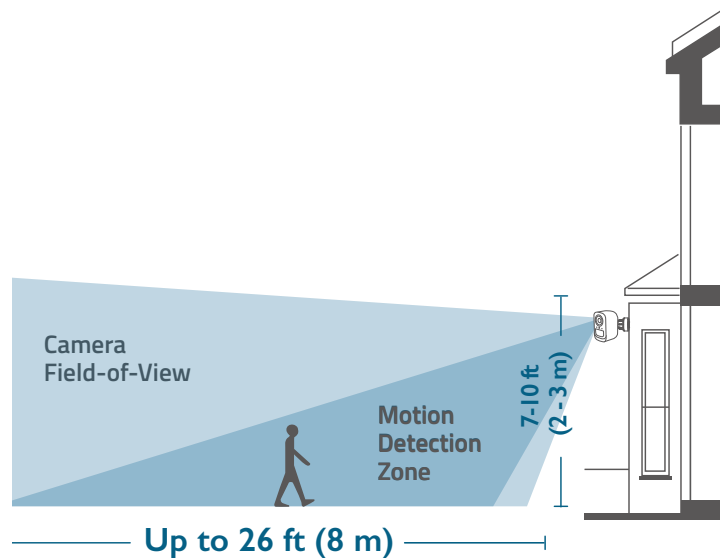


Montera kameran


1. Vrid vredet på monteringsfästet moturs för att lossa och demontera det.

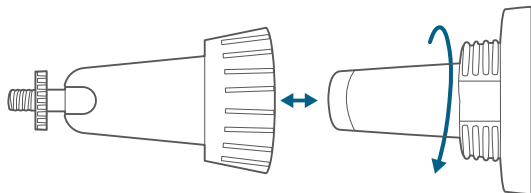


2. Borra hål med en 6 mm (15/64 tum) borrar och sätt sedan in förankringarna i hålen; förankringarna är nödvändiga för väggar som är gjorda av hårda material som betong, tegel eller stuckatur.

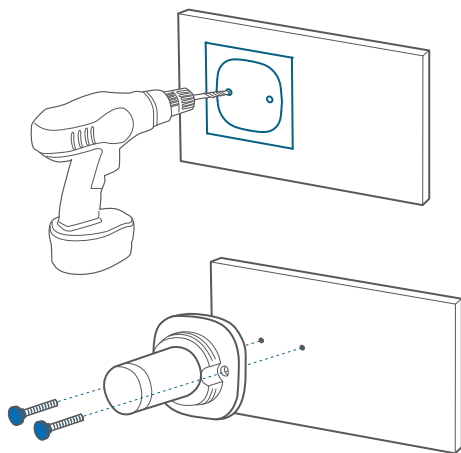

3. Skruva fast monteringsfästets knapp i monteringshålet.

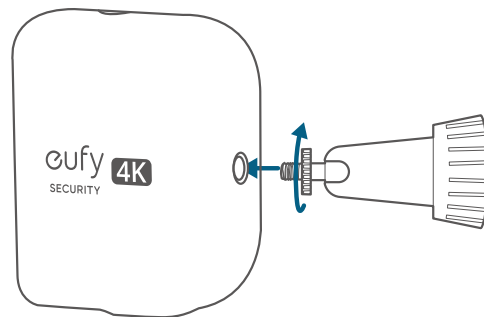

4. Håll fast och skruva fast kameran i monteringsfästet. Roter kameran för att justera vyn och kontrollera den med hjälp av livestreamen, som du kan komma åt i eufy Security-appen.

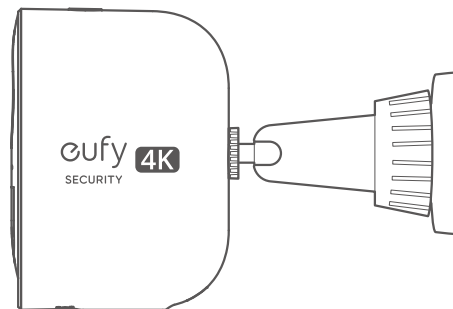

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Se appsidan för LED-indikatorstatus.

SÄKERHET

- Använd inte enheten i en miljö med för hög eller för låg temperatur, utsatt aldrig enheten för starkt solsken eller för fuktig miljö.
- Den lämpliga temperaturen för T8161 och tillbehör är -20°C till 50°C (laddningstemperaturen är 0°C till 45°C).
- Det rekommenderas att leverera enheten i en miljö med en temperatur som varierar från 5°C~25°C.
- Vid leverans, vänligen placera enheten i en miljö med normal rumstemperatur och god ventilation.

Varning:

- Byte av batteri med fel typ kan kringgå en säkerhetsåtgärd.
- Att kasta en batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en extremt högtempererad omgivning kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.



WARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FELAKTIG TYP.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT ANVISNINGARNA.