


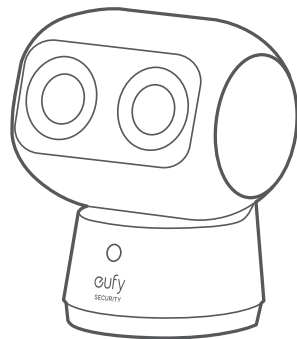


HURTIG STARTGUIDE

Indoor Cam S350




VED FØRSTE ØJEKAST

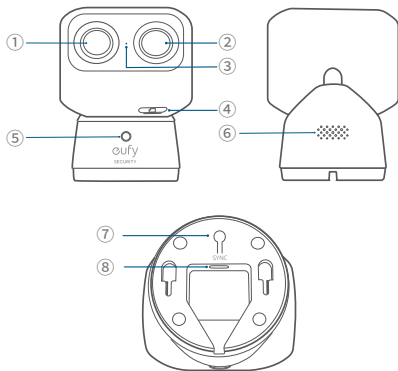


- ① Vidvinkel linse
- ② Teleobjektiv
- ③ Mikrofon
- ④ microSD-plads
Indsæt et microSD-kort*
(medfølger ikke) for at gemme
optagelser
- ⑤ Status-LED
- ⑥ Højtaler
- ⑦ Synkroniseringsknop
- ⑧ Indgangseffekt

*Brug mindst et Class 10 microSD-kort med en maksimum kapacitet på 128 GB.

HVAD ER INKLUDERET



Indoor Cam S350



USB-kabel



Strømadapter



Vægmontering



Positioneringsmærkat



Skruepakke



HURTIG
STARTGUIDE



Du kan få brug for en skruetrækker, en boremaskine og en stige.


OPSÆTNING AF SYSTEMET

1. Download og installer eufy Security-appen og opret en konto.



2. Tilslut kameraet til en strømkilde og vent, indtil status-LED'en bliver fast blå.

3. Tryk på + i appen og følg instruktionerne i appen for at tilføje dit kamera.

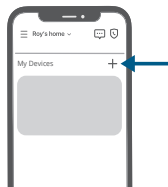


VEJLEDNING TIL LED-LYS

	Solid violet	Systemet initierer
	Solid Blå	Arbejder normalt eller klar til opsætning
	Blinkende rød	Ikke forbundet til internettet
	Solid rød	Optagelsen eller live-streamingen bliver set
	Blinkende blå og rød	Firmware-opgradering er i gang <i>Bemærk: Hold kameraet tilsluttet en strømkilde</i>

INSTALLATION AF DIT KAMERA

Teleobjektiv Fokuseringsafstand

For at sikre en optimal zoomoplevelse med teleobjektivet, skal du placere kameraet mindst 8 ft (2,5 m) væk fra det område, der skal overvåges.

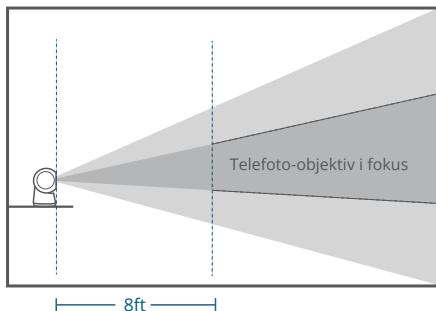

Vælg en placering


Kameraet kan placeres på et bord eller en hylde, eller kan installeres på en væg eller i loftet. Vælg en placering og højde, der opnår din ønskede udsigt og er inden for rækkevidde af en stikkontakt.




Bemærk: Hold kameraet mindst 0,7 fod/0,2 m væk fra objekter eller vægge for at undgå infrarød refleksion, hvilket kan påvirke natvisionens ydeevne.

Kameraens synsfelt


På et bord eller en hylde

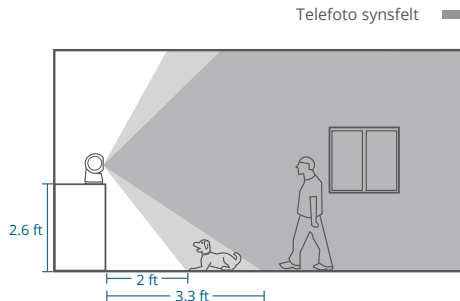

På væggen

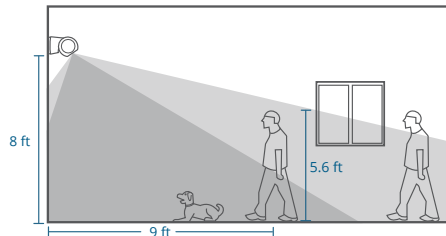


På loftet

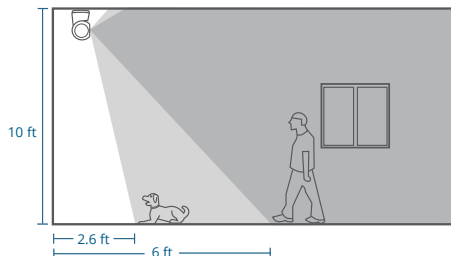


Installer på en væg eller loft



Bemærk: Afbryd kameraet fra stikkontakten, før du monterer det.

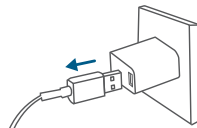


1. Marker skruerpositionerne på væggen eller loftet med positioneringsmærket og bor et pilot hul.

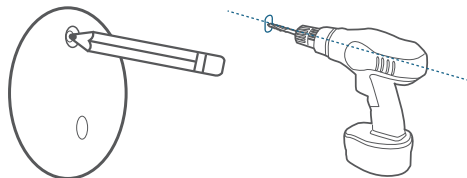


2. Hold monteringspladen på væggen, og sørg for, at pilen "OP" peger opad. Fastgør monteringspladen til væggen eller loftet med skruerne.


På væggen

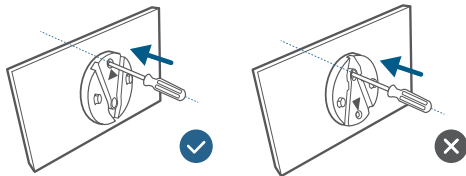

På loftet

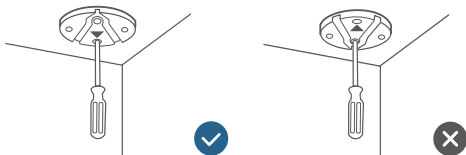


3. Hold kameraen frakoblet strømmen. Tilslut USB-C-kablet til kameraet med den anden ende ikke tilsluttet en strømkilde.

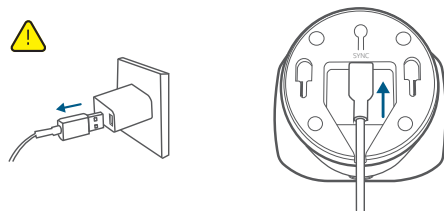


4. Hvis du monterer på en væg, skal du placere kablet i kabelkanalen på monteringspladen.

**Spring dette trin over ved installation i loftet.*

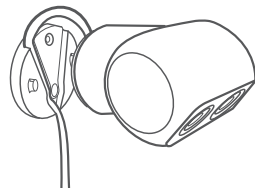

5. Skub kameraet på monteringspladen og sørg for, at det er fastgjort sikkert.

På væggen

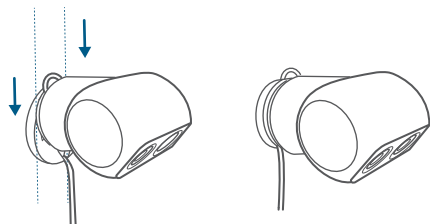

På loftet

