





PIKAOPAS

Indoor Cam S350

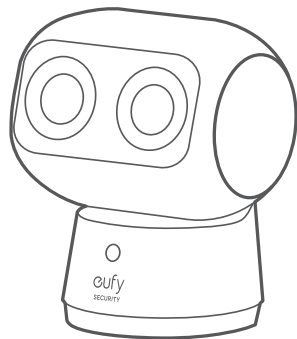


LYHYESTI

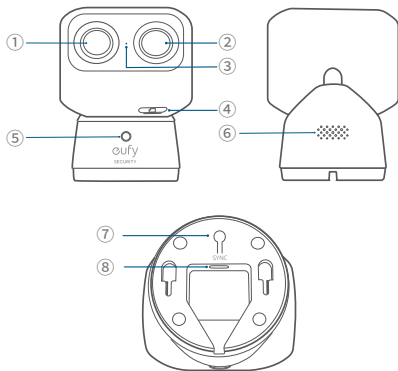


- ① Laajakulmaobjektiivi
- ② Teleobjektiivi
- ③ Mikrofoni
- ④ microSD-korttipaikka
Aseta microSD-kortti* (ei sisälly)
tallentaaksesi nauhoituksia
- ⑤ Tilan merkkivalo
- ⑥ Kaiutin
- ⑦ Synkronointipainike
- ⑧ Tehonsyöttö

*Käytä vähintään Class 10 -luokan microSD-korttia, jonka enimmäiskoko on 128 GB.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ



Indoor Cam S350



USB-kaapeli



Verkkolaite



Seinäteline



Sijoitustarra



Ruuvipaketti



Pikaopas



Saatat tarvita ruuvimeisseliä, porakonetta ja tikkaita.


JÄRJESTELMÄN ASETTAMINEN

1. Lataa ja asenna eufy Security -sovellus ja rekisteröidy käyttäjäksi.



2. Kytke kamera virtalähteeseen ja odota, kunnes tilan merkkivalo muuttuu jatkuvaksi siniseksi.

3. Napauta sovelluksessa + ja noudata sovelluksen ohjeita lisätäksesi kamerasi.

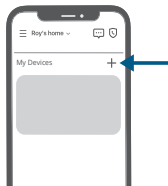


LED-VALO-OPAS

	Kiinteä violetti	Järjestelmää alustetaan
	Yhtenäinen sininen	Toimii normaalisti tai valmis asetettavaksi
	Vilkkuminen punainen	Ei yhteyttä internetiin
	Kirkkaan punainen	Tallennusta tai suoraa lähetystä katsotaan
	Vilkkuva sininen ja punainen	Laiteohjelmistopäivitys käynnissä <i>Huom: Pidä kamera kytkettynä virtalähteeseen</i>

KAMERAN ASENTAMINEN

Telezoom-objektiivin tarkennusetaisyys

Jotta varmistetaan optimaalinen zoomikokemus teleobjektiivilla, aseta kamera vähintään 8 jalan (2,5 metrin) etäisyydelle valvottavasta alueesta.

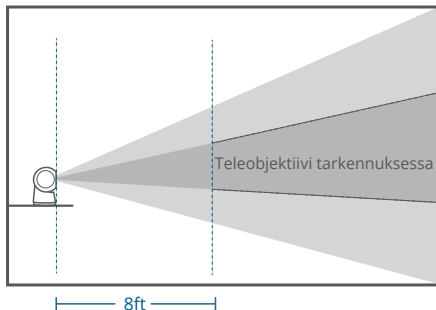

Valitse sijainti

Kamera voidaan asettaa pöydälle tai hyllylle tai asentaa seinälle tai kattoon. Valitse sijainti ja korkeus, joka tarjoaa haluamasi näkymän ja on sähköpistorasian ulottuvilla.




Huomautus: Pidä kamera vähintään 0,7 jalan / 0,2 metrin päässä esineistä tai seinistä välttääksesi infrapunapantuman, joka saattaa heikentää pimeänäön suorituskykyä.


Kameran näkökenttä

Pöydällä tai hyllyllä


Teleobjektiivin näkökenttä ■

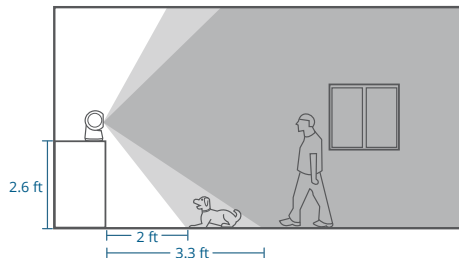

Seinällä

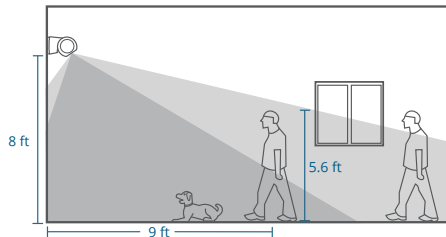


Katossa

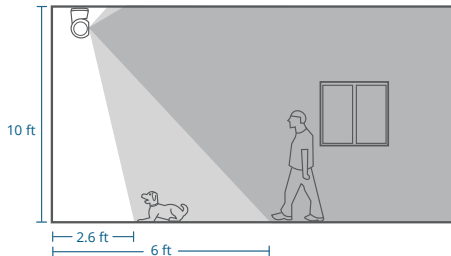

Asenna seinälle tai kattoon




1. Merkitse ruuvien paikat seinään tai kattoon asetteluetiketillä ja poraa ohjausreikä.

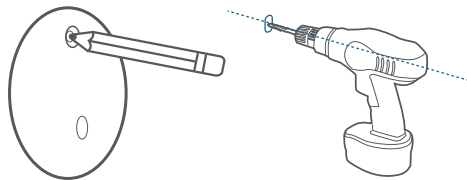


2. Pidä kiinnityslevyä seinää vasten ja varmista, että "UP"-nuoli osoittaa ylöspäin. Kiinnitä kiinnityslevy seinään tai kattoon ruuveilla.


Seinällä

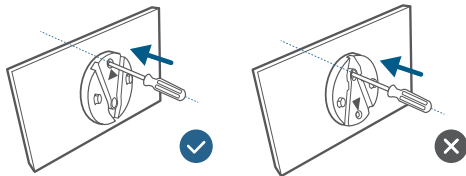

Katossa

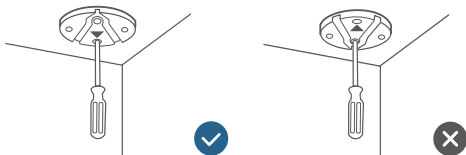


3. Pidä kamera irrotettuna virrasta. Liitä USB-C-kaapeli kameraan niin, että kaapelin toinen pää ei ole kytketty virtalähteeseen.

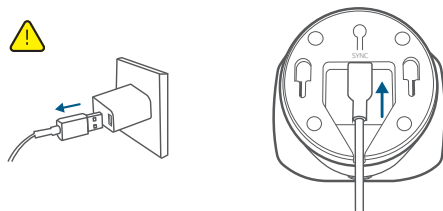


4. Jos asennat seinälle, aseta kaapeli kiinnityslevyn kaapelikanavaan.

**Jätä tämä vaihe väliin, jos asennat kattoon.*

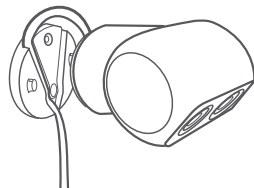

5.Liuta kamera kiinnityslevylle ja varmista, että se on kiinnitetty tukevasti.

Seinällä

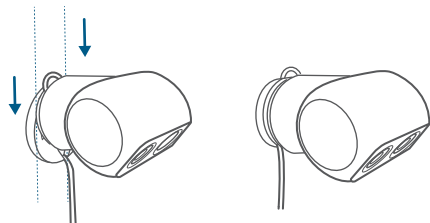

Katossa

