





HURTIGSTARTVEILEDNING

Indoor Cam S350

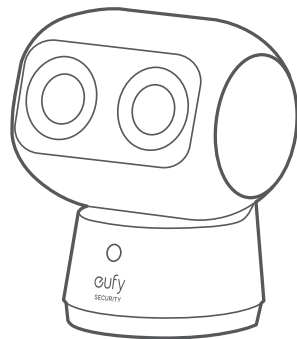


PRODUKTOVERSIKT

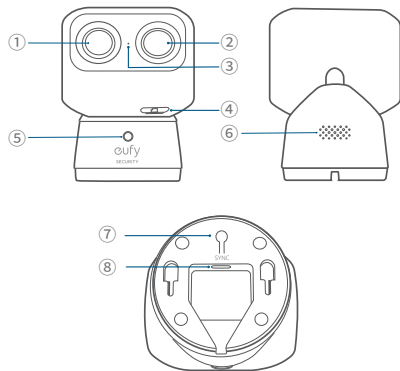


- ① Vidvinkellinse
- ② Teleobjektiv
- ③ Mikrofon
- ④ microSD-spør
Sett inn et microSD-kort* (ikke inkludert) for å lagre opptak
- ⑤ LED-status
- ⑥ Høytaler
- ⑦ Synkroniseringsknapp
- ⑧ Strøminngang

*Bruk minst et Class 10 microSD-kort med maks 128 GB.

HVA ER INKLUDERT



Indoor Cam S350



USB-kabel



Strømadapter



Veggmontering



Plassering-
skiltmerke



Skruepakke



Hurtigstar-
veiledning



Du kan trenge en skrutrekker, bor og stige.


OPPSETT AV SYSTEMET

1. Last ned og installer eufy Security-appen, og opprett en konto.



2. Koble kameraet til en strømkilde og vent til statuslampen lyser konstant blått.

3. Trykk på + i appen og følg instruksjonene i appen for å legge til kameraet ditt.

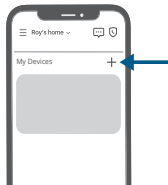


LED-LYSVEILEDNING

	Solid violet	System initialiseres
	Helblå	Fungerer normalt eller klar for oppsett
	Blinkende Rød	Ikke koblet til internett
	Solid rød	Opptak eller direktesending ses
	Blinkende blått og rødt	Fastvareoppgradering pågår <i>Merk: Hold kameraet tilkoblet til en strømkilde</i>

INSTALLASJON AV KAMERAET DITT

Telefotolinse fokuseringsavstand

For å sikre en optimal zoomopplevelse med teleobjektivet, plasser kameraet minst 8 fot (2,5 m) unna området som skal overvåkes.

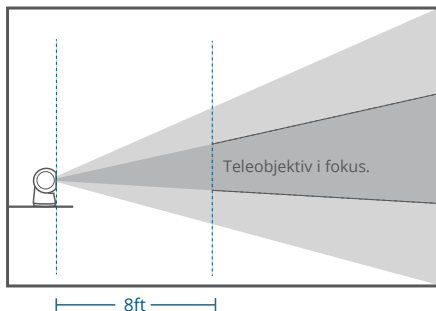

Velg et sted


Kameraet kan plasseres på et bord eller en hylle, eller kan installeres på en vegg eller i taket. Velg en plassering og høyde som gir deg ønsket utsikt og er innen rekkevidde av en stikkontakt.




Merk: Hold kameraet minst 0.7ft/0.2m unna alle objekter eller vegger for å unngå infrarød refleksjon, som kan påvirke ytelsen til nattsyn.

Kameraets synsfelt


På et bord eller hylle

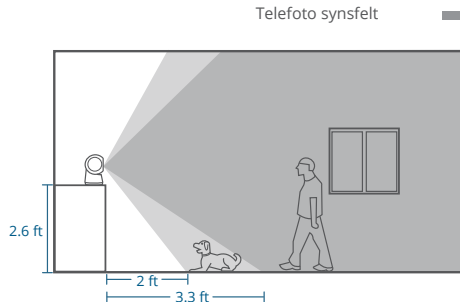


På veggen

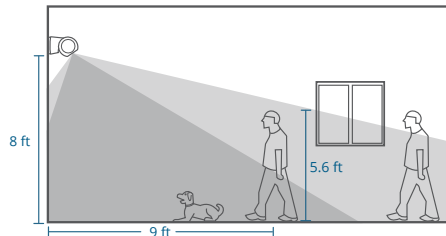


På taket

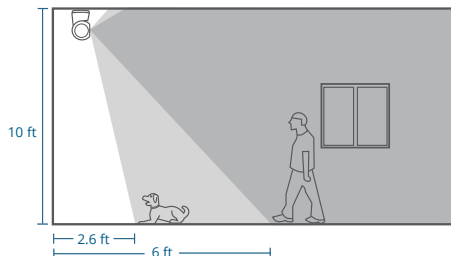

Installer på en vegg eller i taket

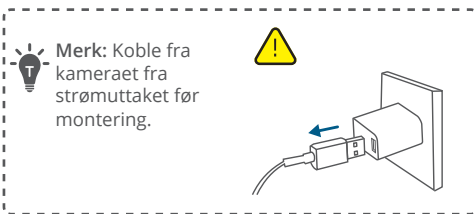


1. Merk skrueposisjonene på veggen eller i taket med posisjoneringsklistremerket og bor et pilothull.

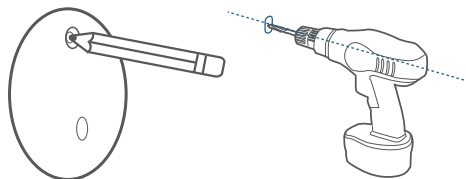


2. Hold monteringsplaten på veggen og sørg for at pilen med "OPP" peker oppover. Fest monteringsplaten til veggen eller taket med skruene.


På veggen

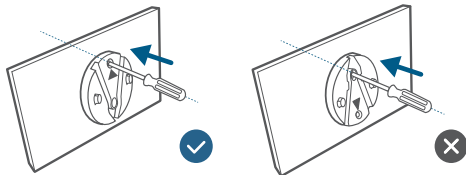

På taket

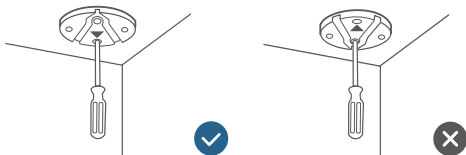


3. Hold kameraen frakoblet strøm. Koble USB-C-kabelen til kameraet uten å koble den andre enden til en strømkilde.

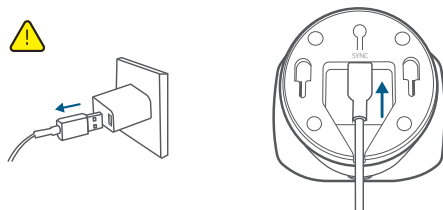


4. Hvis du monterer på en vegg, plasser kabelen i kabelkanalen på monteringsplaten.

** Hopp over dette trinnet for montering i taket.*

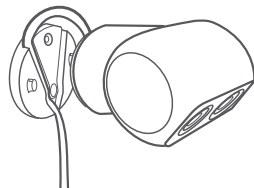

5.Skyv kameraet på monteringsplaten og pass på at det er festet sikkert.

På veggen

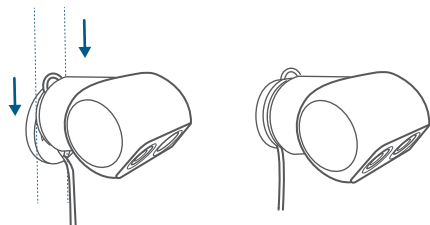

På taket

