





SNABBSTARTSGUIDE

Indoor Cam S350

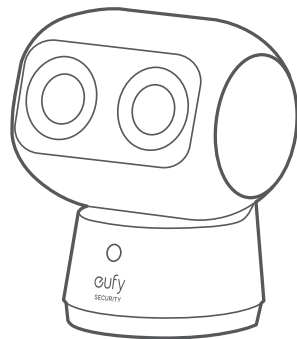


EN ÖVERSIKT

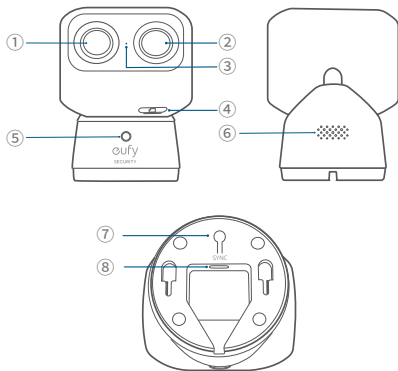


- ① Vidvinkellins
- ② Teleobjektiv
- ③ Mikrofon
- ④ microSD-kortplats
Sätt in ett microSD-kort* (ingår ej)
för att lagra inspelningar
- ⑤ Statuslampa
- ⑥ Högtalare
- ⑦ Synkronisera-knappen
- ⑧ Effekтинmatning

*Använd minst ett microSD-kort av klass 10 med en maximal kapacitet på 128 GB.

VAD INGÅR



Indoor Cam S350



USB-kabel



Nätadapter



Väggfäste



Placeringsetikett



Skruvpaket



Snabbstartguide



Du kan behöva en skruvmejsel, bormaskin och steg.


INSTALLATION AV SYSTEMET

1. Ladda ner och installera eufy Security-appen och registrera dig för ett konto.



2. Anslut kameran till en strömkälla och vänta tills status-LED-lampan blir solid blå.

3. Tryck på + i appen och följ instruktionerna i appen för att lägga till din kamera.

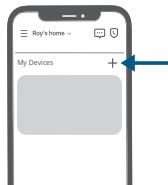


LED-LJUSGUIDE

	Fast lila	Systemet initieras
	Solid Blått	Arbetar normalt eller redo för installation.
	Blinkande Röd	Inte ansluten till internet.
	Fast röd	Inspelning eller live-strömningen tittas på.
	Blinkande blått och rött.	Uppgradering av firmware pågår <i>Observera: Håll kameran ansluten till en strömkälla.</i>

INSTALLATION AV DIN KAMERA

Teleobjektiv Fokuseringsavstånd

För att säkerställa en optimal zoomupplevelse från teleobjektivet, placera kameran minst 8 fot (2,5 m) från det område som ska övervakas.

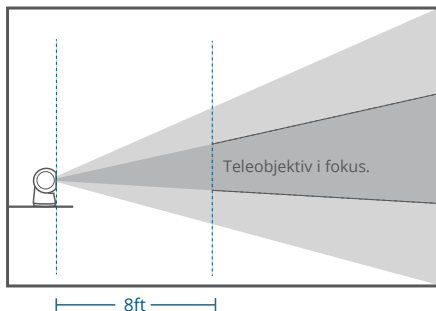

Välj en plats.


Kameran kan placeras på ett bord eller hylla, eller installeras på en vägg eller i taket. Välj en plats och höjd som uppnår din önskade utsikt och är inom räckhåll för ett eluttag.




Observera: Håll kameran minst 0,7 fot/0,2 meter bort från objekt eller väggar för att undvika infraröd reflektion, vilket kan påverka nattsynsprestandan.

Kamera synfält


På ett bord eller en hylla.

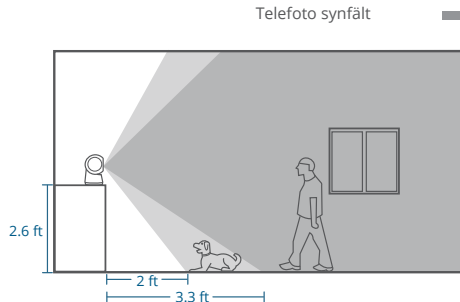

På väggen.

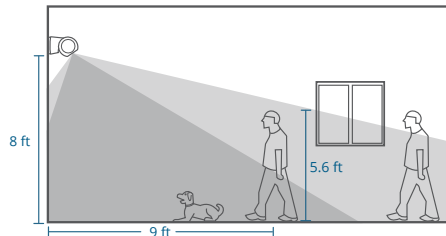


På taket

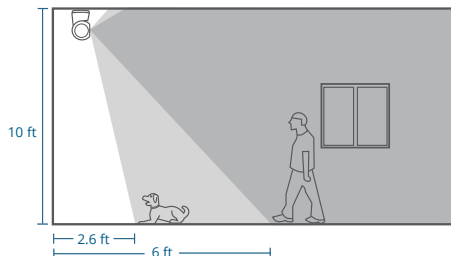


Installera på en vägg eller i taket.



Observera: Koppla loss kameran från eluttaget innan montering.

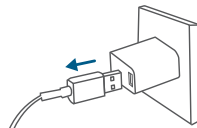


1. Märk skruvpositionerna på väggen eller taket med positioneringsklistermärket och borra en pilotborrning.

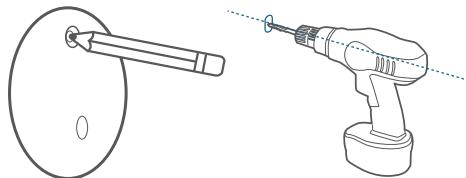

2. Håll monteringsplattan på väggen och se till att pilen med "UP" pekar uppåt. Fäst monteringsplattan på väggen eller i taket med skruvarna.


På väggen.

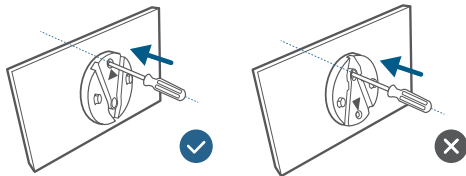

På taket




3. Håll kameran frånkopplad från strömkällan. Anslut USB-C-kabeln till kameran med den andra änden som inte är ansluten till en strömkälla.

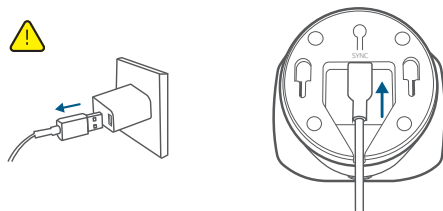


4. Om montering på en vägg, placera kabeln i kabelkanalen på monteringsplattan.

**Hoppa över detta steg vid takinstallation.*

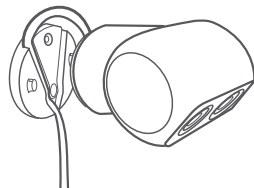

5.Skjut kameran på monteringsplattan och se till att den är fastsatt säkert.

På väggen.

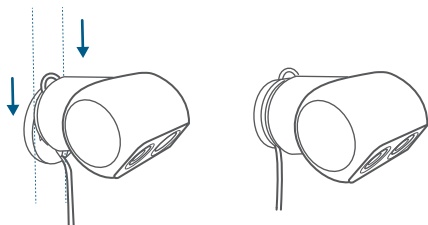

På taket

