

Aperçu

Comment utiliser les câbles USB-C intégrés

Guide d'affichage de l'écran

Charge de vos appareils


Recharge de la batterie externe

Mode de charge d'entretien (mode de charge à faible courant)

Autres affichages de l'écran

Spécifications

Aperçu

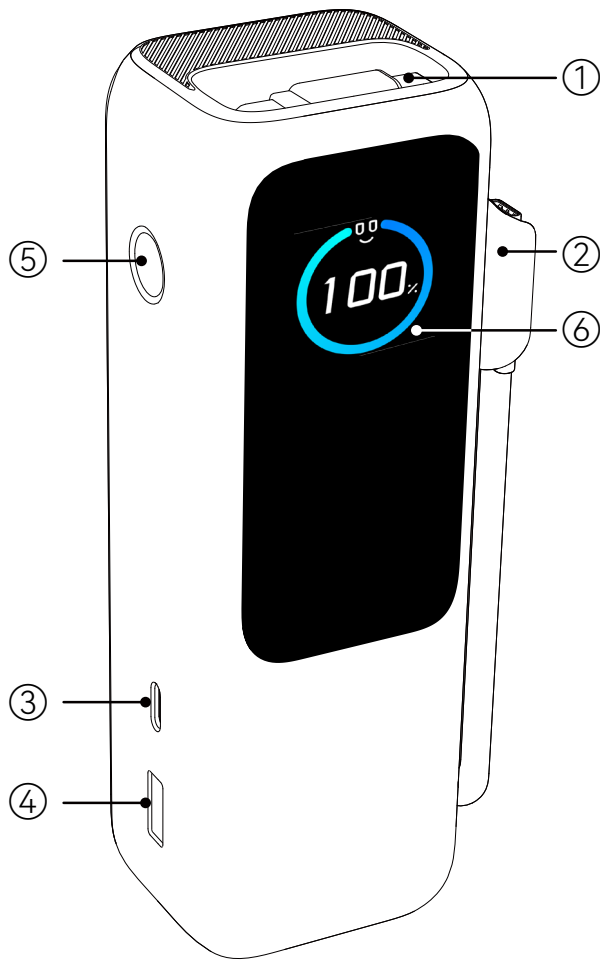


- ① Câble USB-C intégré rétractable (USB-C1)
- ② Câble USB-C intégré non rétractable (USB-C2)
- ③ Port USB-C (USB-C3)
- ④ Port USB-A
- ⑤ Bouton d'alimentation
- ⑥ Écran principal


Comment utiliser les câbles USB-C intégrés

Câble USB-C intégré rétractable (USB-C1)


Tirez sur le câble jusqu'à la longueur souhaitée.

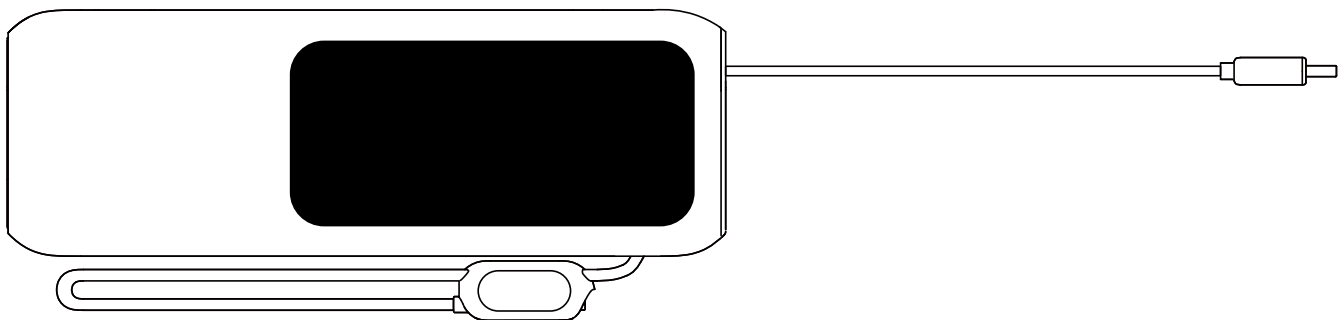

Pour ajuster le câble, tirez à nouveau, ajustez à la longueur souhaitée, puis tirez légèrement (environ 0,4" / 1 cm) et arrêtez pour le fixer en place.

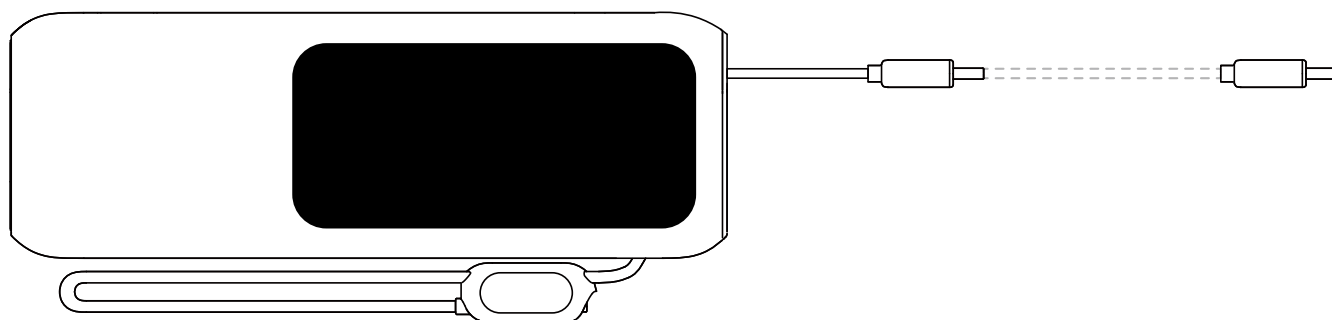


Tirez légèrement (environ 0,4" / 1 cm) pour rétracter le câble.

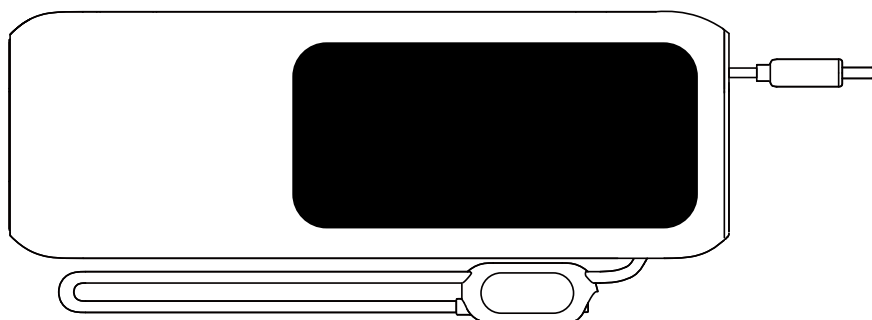

Câble USB-C intégré non rétractable (USB-C2)

Poussez vers le haut pour déployer le câble.

Tirez vers le bas pour fixer le câble en place.

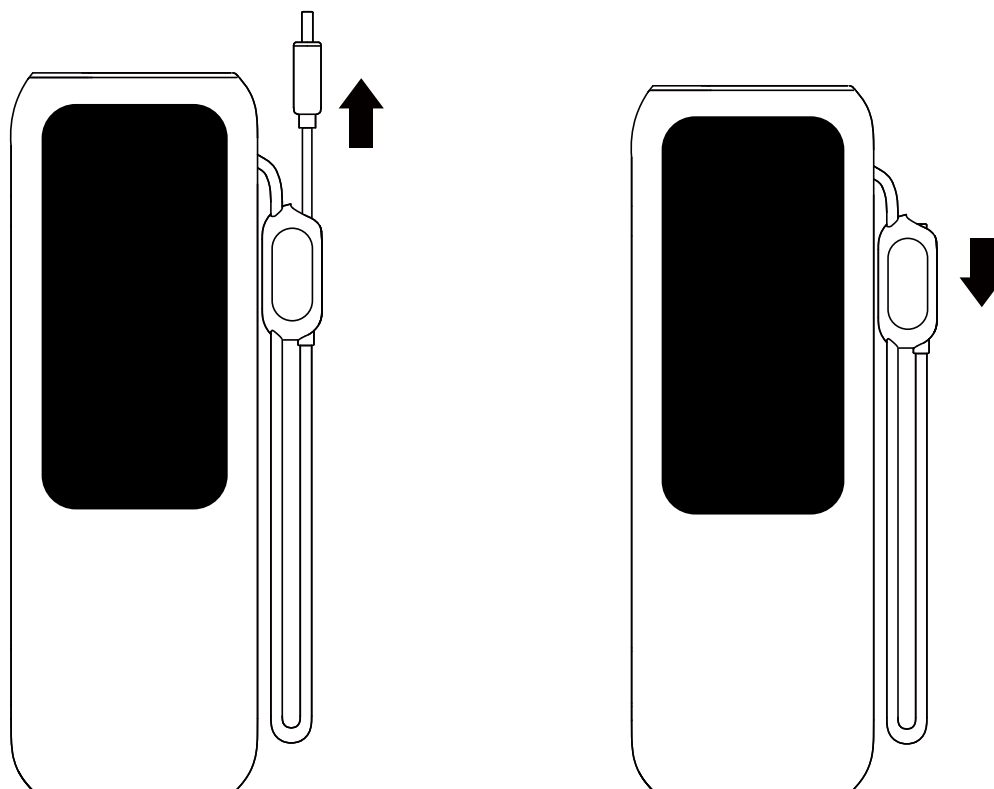


Guide d'affichage de l'écran

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou tirez sur le câble USB-C intégré rétractable (USB-C1) pour allumer l'écran et vérifier l'état de la batterie.
2. L'écran reste allumé pendant la charge / la recharge. Pour éteindre manuellement l'écran, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.
3. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer ou désactiver le mode de charge lente.


Vérification de l'état de la batterie sans charge / recharge

S'il n'y a aucune interaction dans les 10 secondes, l'écran s'éteindra automatiquement.

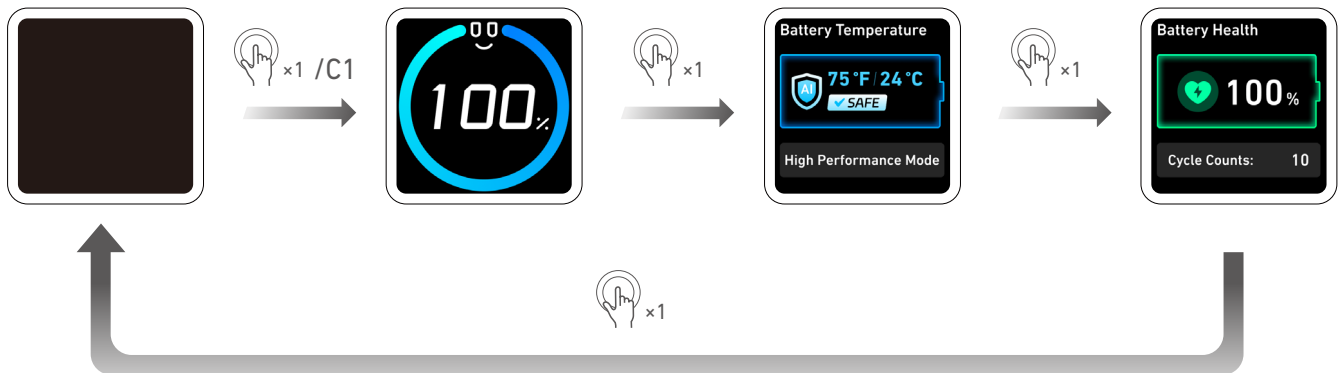


Vérification de l'état de la batterie pendant la charge / recharge

S'il n'y a aucune interaction dans les 10 secondes, l'écran passera automatiquement à l'écran principal.

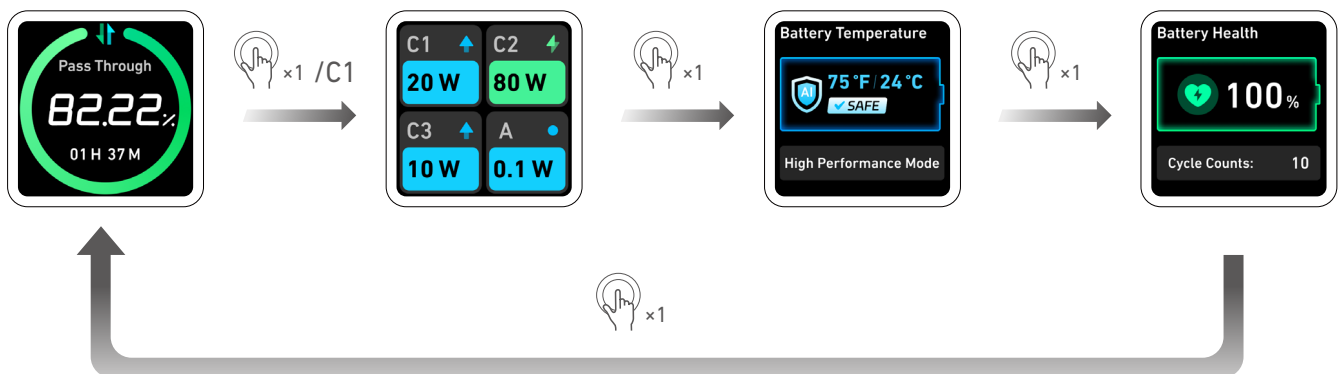

Fonctionnalités de l'écran principal

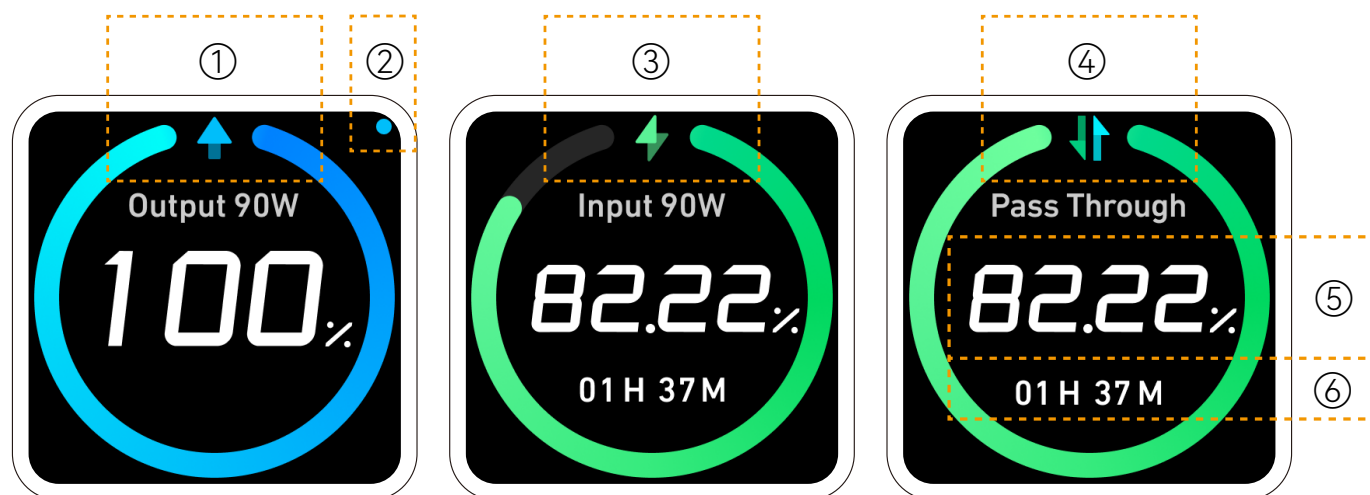


- ① Flèche bleue : Charge / Sortie
- ② Point bleu : Mode de charge d'entretien
- ③ Éclair vert : Recharge / Entrée
- ④ Flèches Doubles : Charge et recharge simultanés
- ⑤ Pourcentage de batterie restante
- ⑥ Temps de recharge complet

Statut de la batterie dans des conditions normales




Mode de refroidissement actif : Affiché lorsque la température de la batterie est légèrement élevée, réduisant la puissance de charge ou de recharge pour refroidir la batterie externe.

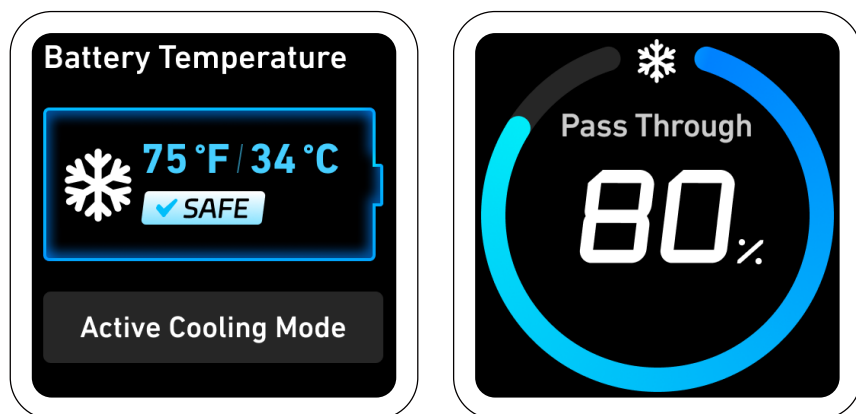

Remarque : Les autres affichages d'écran sont listés à la fin de ce guide d'utilisation.

Charge de vos appareils


Chargez vos téléphones, tablettes ou ordinateurs portables via les câbles USB-C intégrés (USB-C1 et USB-C2), le port USB-C (USB-C3) et le port USB-A.

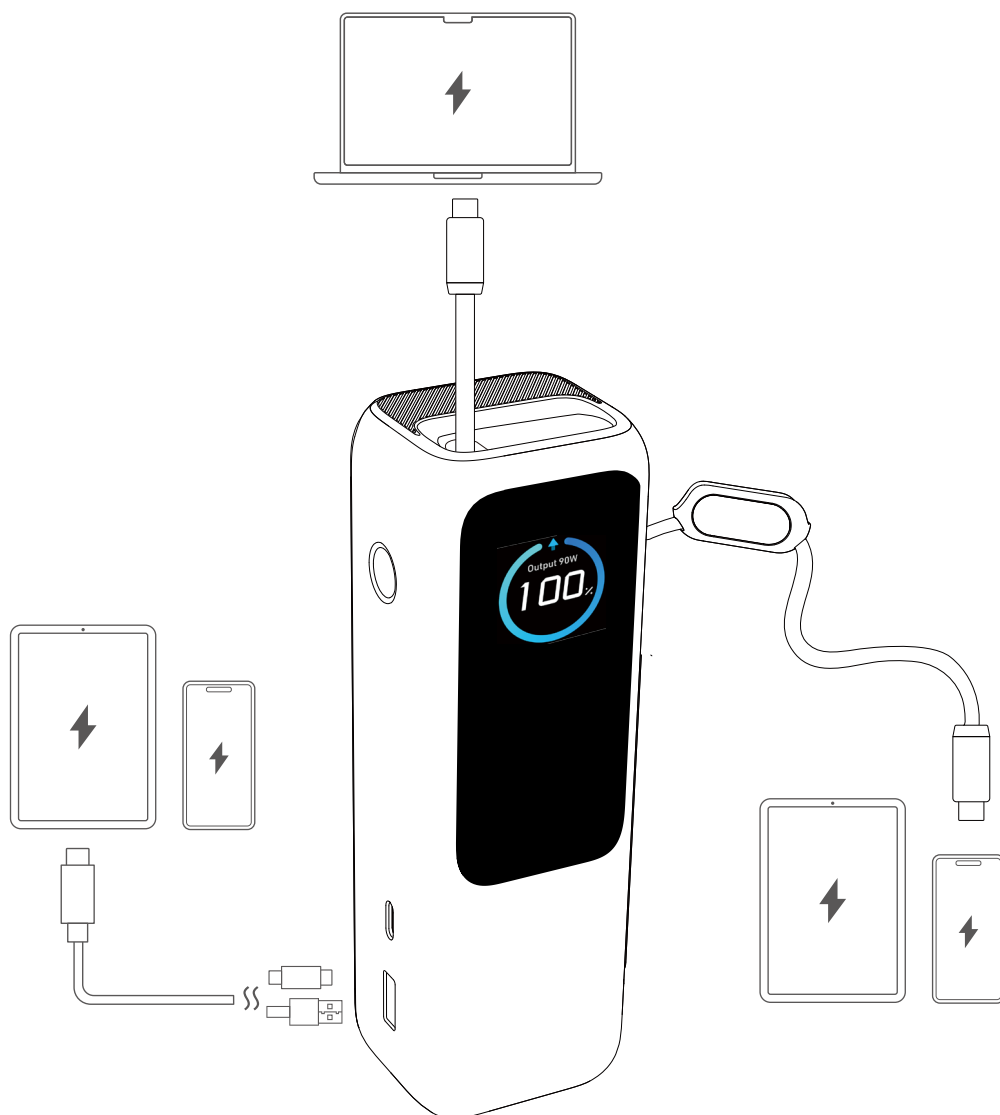

Recharge de la batterie externe


Rechargez la batterie externe à l'aide de l'un des câbles USB-C intégrés (USB-C1 ou USB-C2) ou du port USB-C (USB-C3).

Remarque : La batterie externe ne peut pas être rechargée via USB-C1, USB-C2 et USB-C3 simultanément. Lorsqu'il est connecté à plusieurs sources d'alimentation, la batterie externe sélectionnera automatiquement celle ayant la puissance la plus élevée pour la recharge.

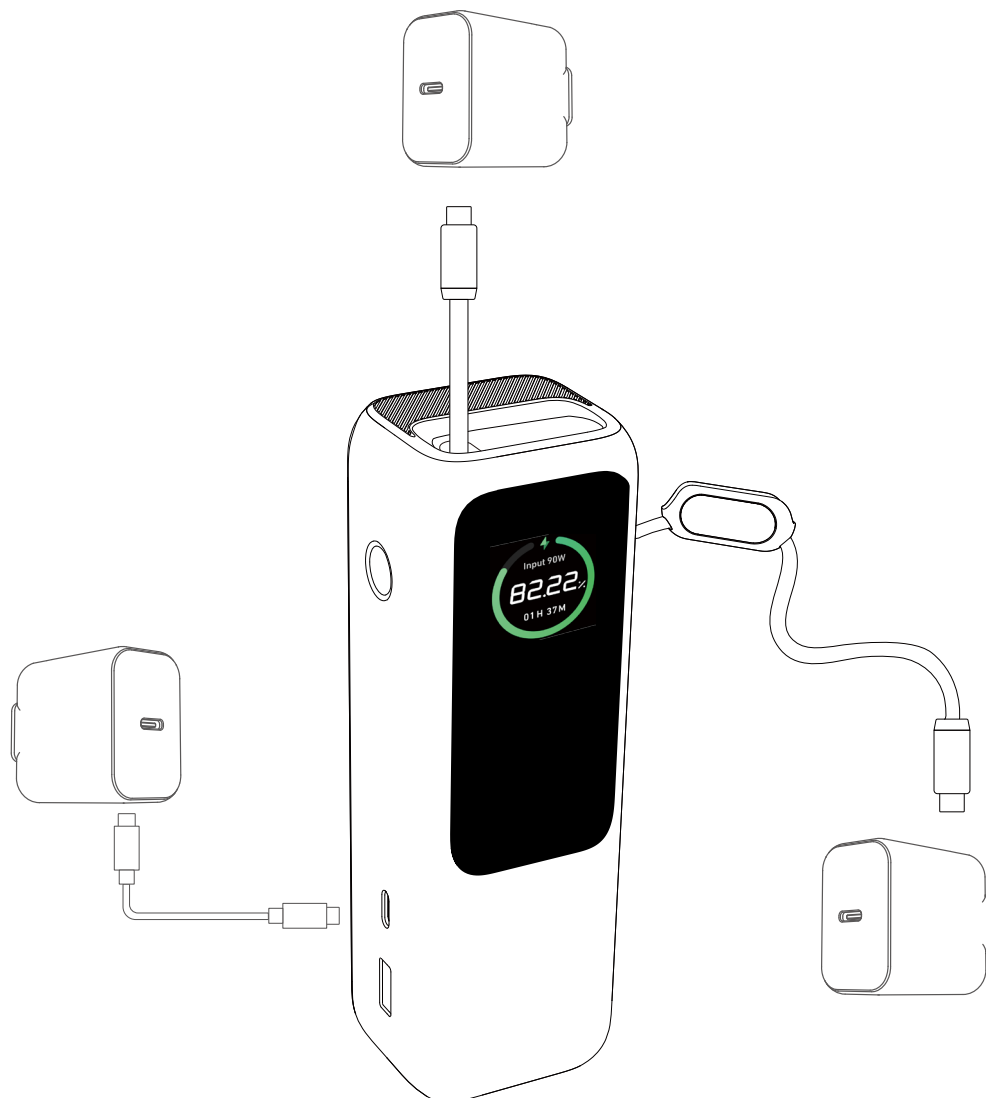


Mode de charge d'entretien (mode de charge à faible courant)


Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de charge d'entretien.

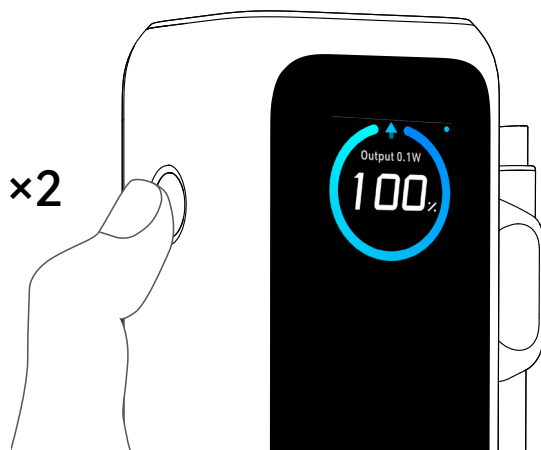

Chargez vos écouteurs ou autres appareils à faible consommation via le port USB-A.

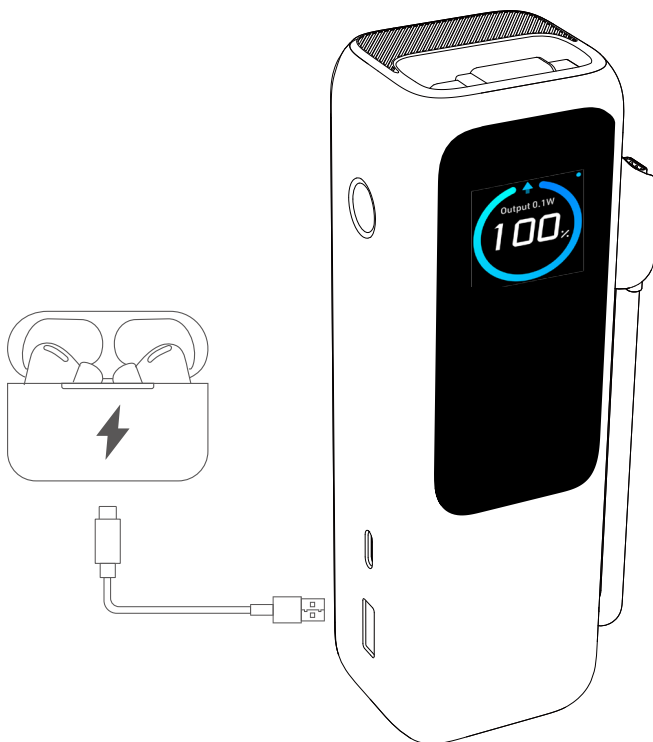

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode de charge d'entretien.

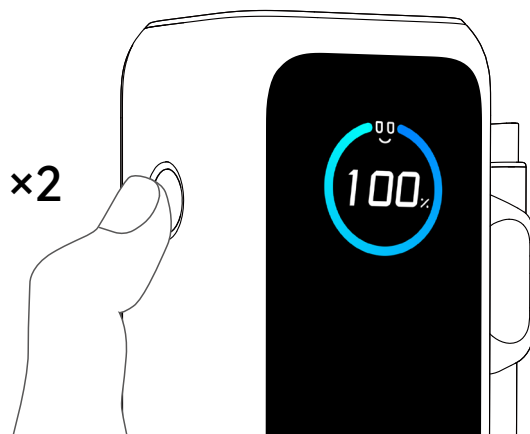


Autres affichages de l'écran




Alerte de batterie faible : Affichée lorsque l'écran est éteint manuellement pendant la charge/recharge et que le niveau de batterie est inférieur à 10%.




Protection du circuit : S'affiche lorsqu'une anomalie de courant ou de tension déclenche la protection du circuit. Veuillez débrancher et rebrancher l'appareil connecté lorsque ce message s'affiche.

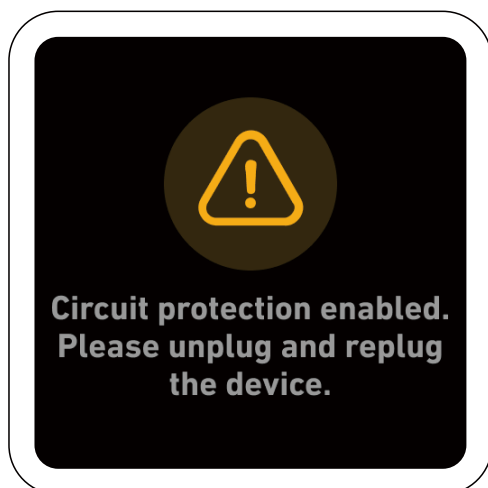

Mode de protection de la température : S'active lorsque la température de la batterie est trop élevée ou trop basse, suspendant le fonctionnement de la batterie externe jusqu'à ce que la température se normalise.

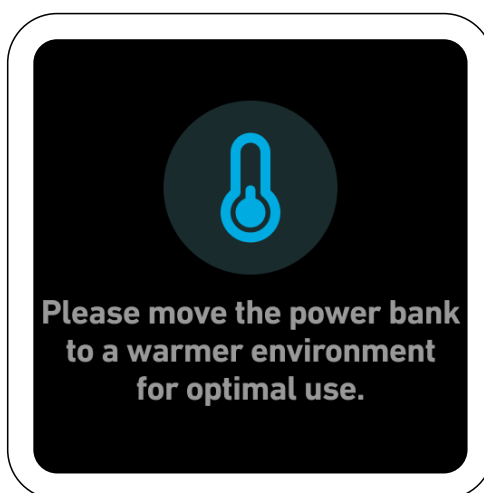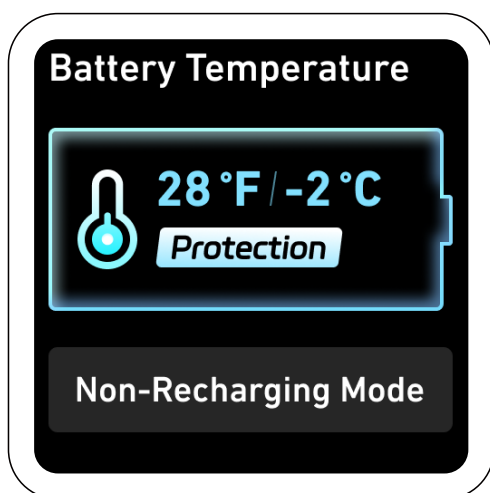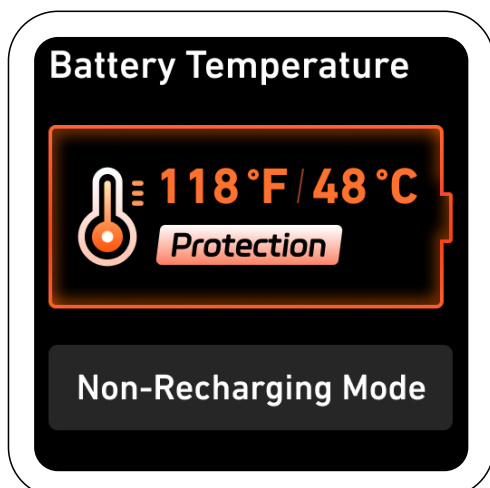

Santé de la batterie faible : S'affiche lorsque la durée de vie de la batterie descend en dessous de 60%.

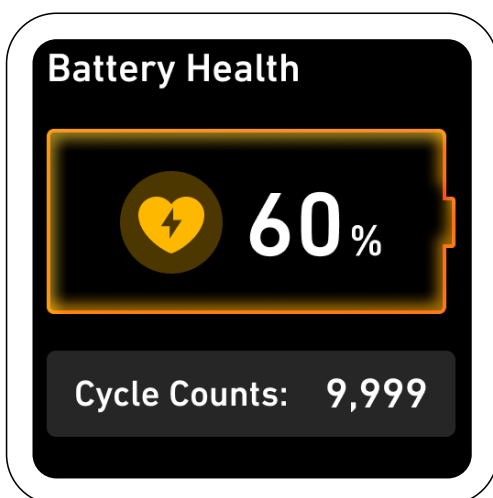

Spécifications

Capacité totale	25.000mAh
Capacité de la cellule	5.000mAh, 18VDC / 90Wh (cinq cellules en série)
Entrée	Câble USB-C / Port USB-C : 5-11V ≐ 3A / 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 3A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 5A (100W Max)
Sortie	Câble USB-C / Port USB-C : 5-11V ≐ 3A / 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 3A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 5A (100W Max) Port USB-A : 5-11V ≐ 3A / 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (33W Max)
Sortie Totale	165W Max