

產品概述

USB-C 自帶線操作說明

屏幕顯示說明

為其他設備充電


為移動電源充電

小電流充電模式

其他屏顯說明

規格說明

產品概述

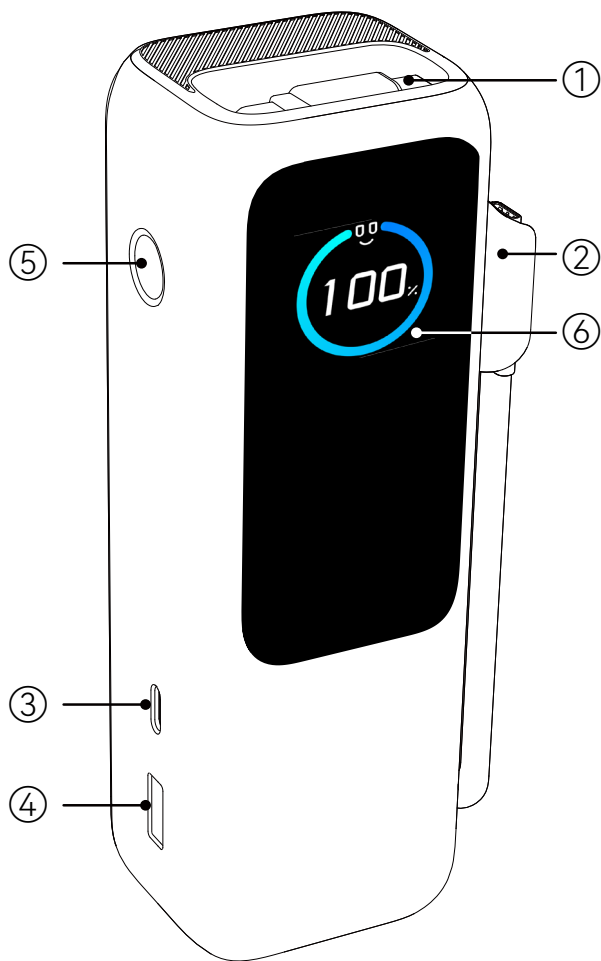


- ① USB-C 伸縮線 (USB-C1)
- ② USB-C 掛繩線 (USB-C2)
- ③ USB-C 端口 (USB-C3)
- ④ USB-A 端口
- ⑤ 電源鍵
- ⑥ 主界面


USB-C 自帶線操作說明

USB-C 伸縮線 (USB-C1)


將線材拉至所需長度後，松手即可停止。

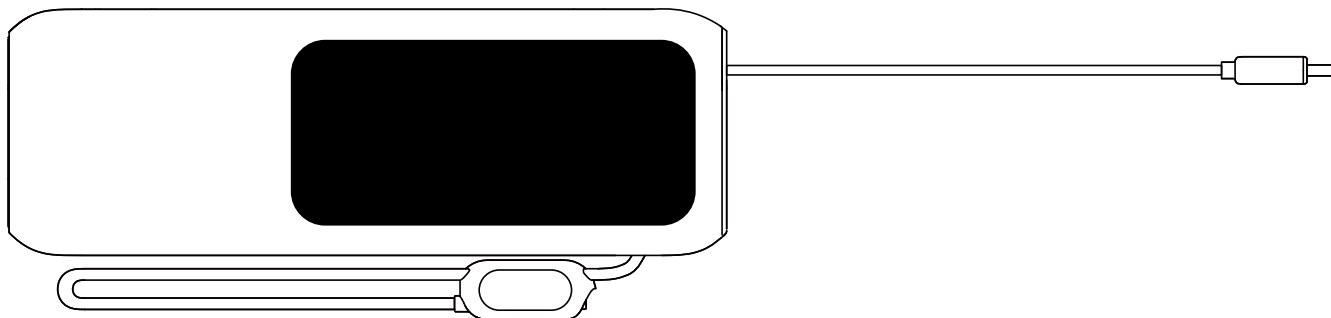

調節長度時，再次拉動線材，調至所需長度後再輕拉一次（約 1 釐米）即可固定。

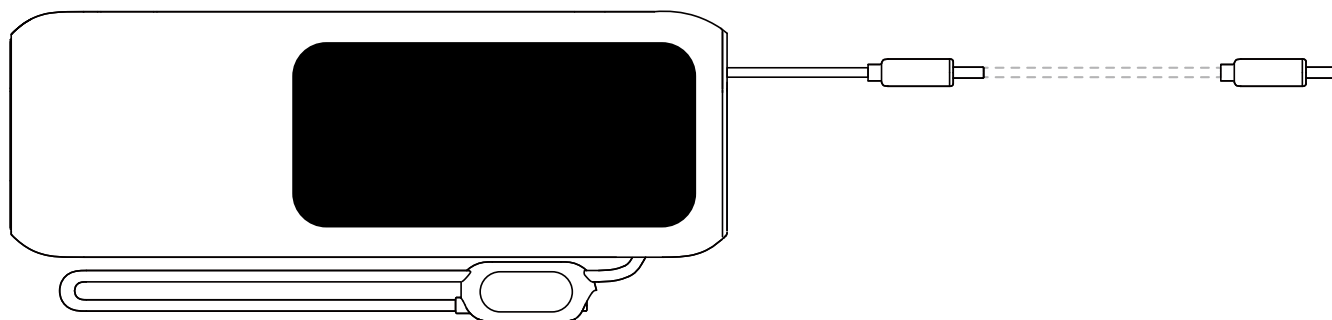



輕拉線材（約 1 釐米）即可自動回縮至原位。

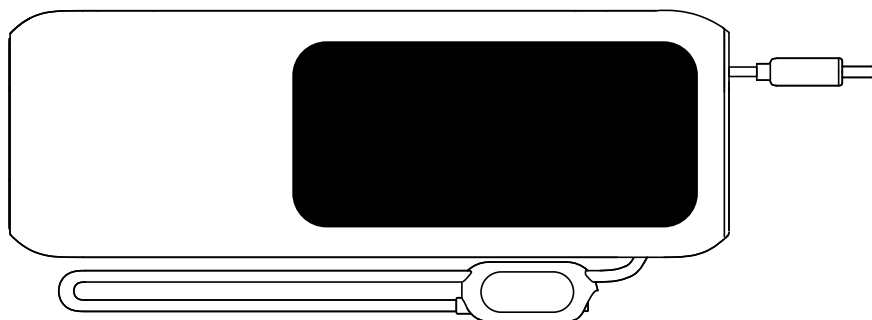

USB-C 掛繩線（USB-C2）

按住線材上推，即可取出。

按住線材下拉，即可固定。

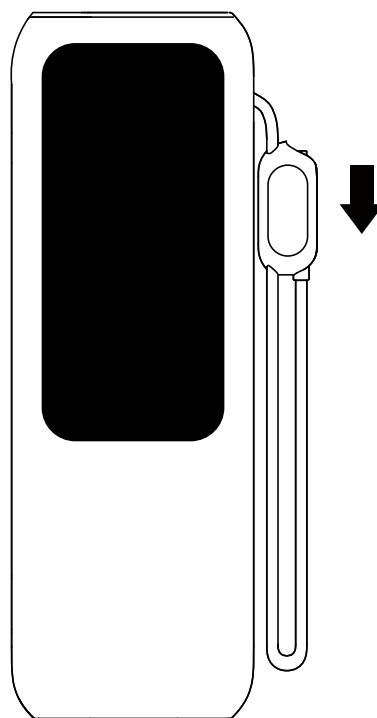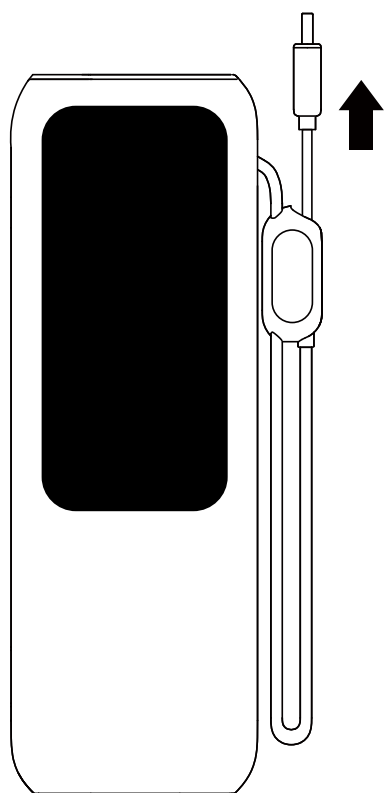


屏幕顯示說明

1. 單擊電源鍵或拉動 USB-C 伸縮線（USB-C1）可打開屏幕。再次單擊電源鍵可切換屏幕並查看行動電源狀態。
2. 放電 / 自充期間屏幕保持常亮。長按電源鍵 2 秒可手動關閉屏幕。
3. 雙擊電源鍵可啟動或退出小電流充電模式（適用於耳機或小風扇等低功耗設備）。


未放電 / 自充期間查看行動電源狀態

若 10 秒無操作，屏幕將自動關閉。

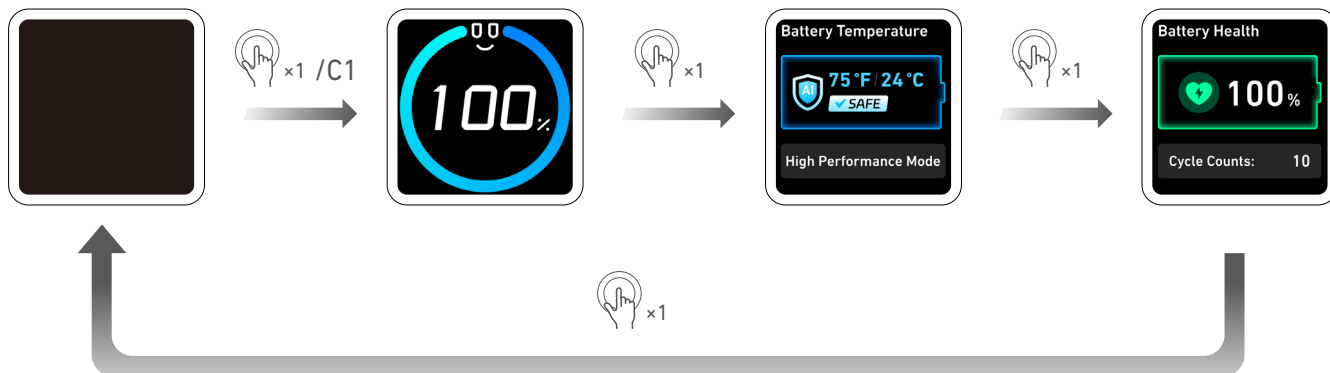


放電 / 自充期間查看行動電源狀態

若 10 秒無操作，屏幕將自動切換到主界面。

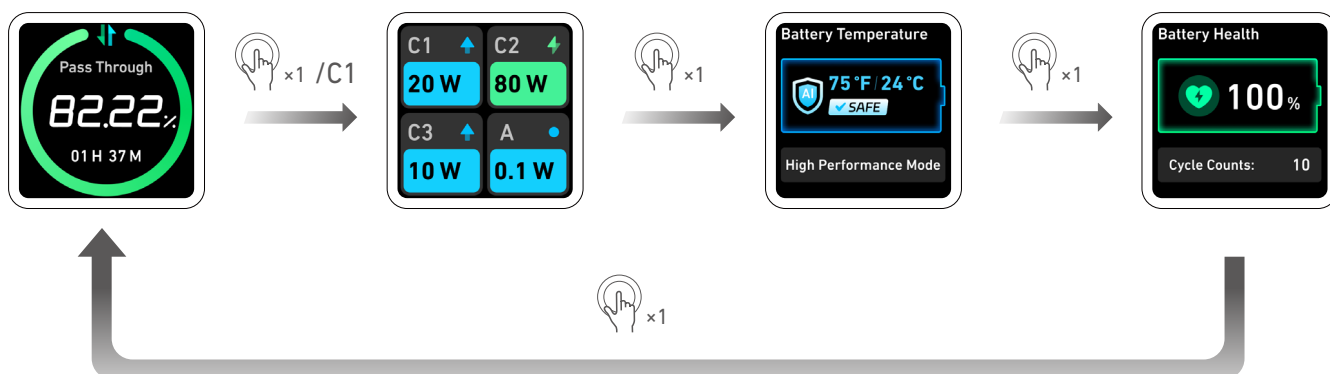

主界面

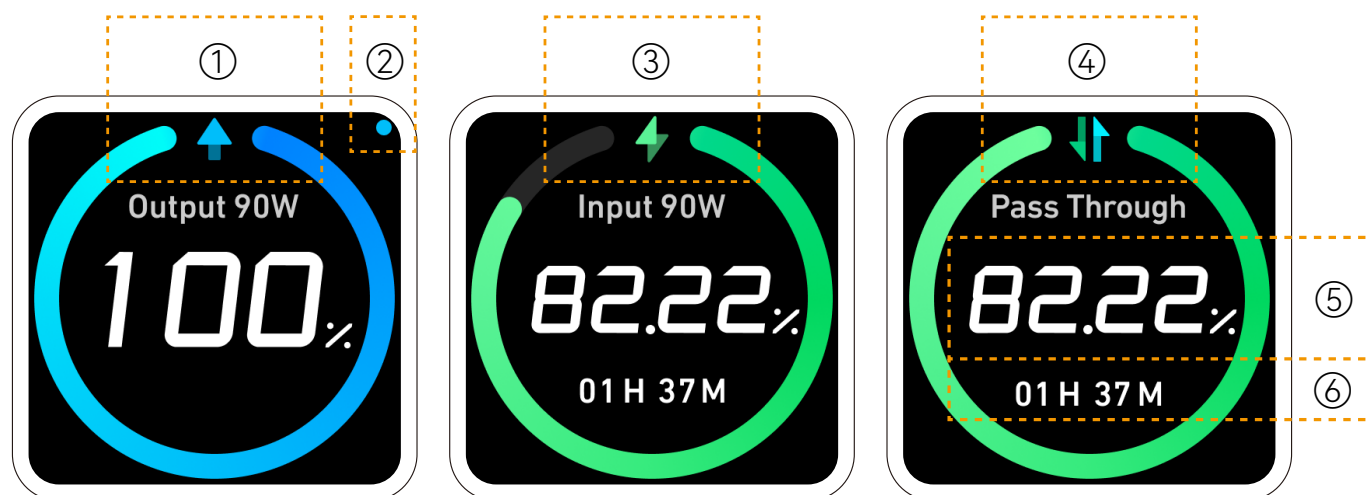


- ① 藍色箭頭：放電 / 輸出
- ② 藍色圓點：小電流充電模式
- ③ 綠色閃電：自充 / 輸入
- ④ 雙向箭頭：邊充邊放
- ⑤ 剩餘電量
- ⑥ 自充完全充滿時間

正常狀態屏顯




電池溫度稍高時，行動電源將觸發主動控溫模式，降低放電 / 自充功率以冷卻電池。

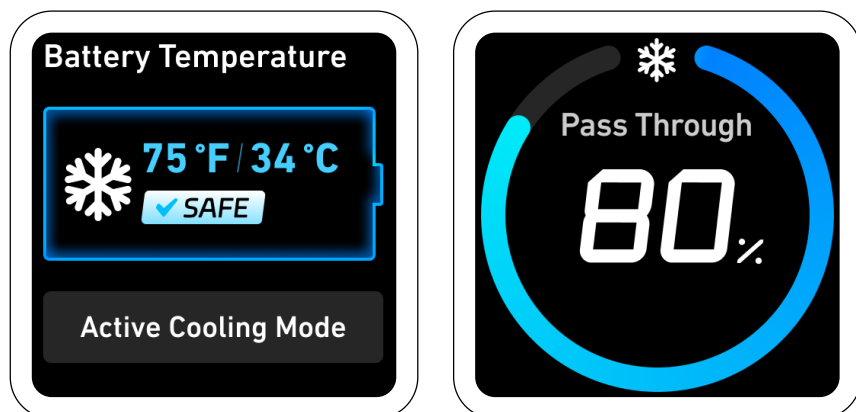

註：其他屏顯說明見本文末尾。

為其他設備充電


通過 USB-C 自帶線 (USB-C1 和 USB-C2)、USB-C 端口 (USB-C3) 和 USB-A 端口為手機、平板電腦或筆記本電腦充電。

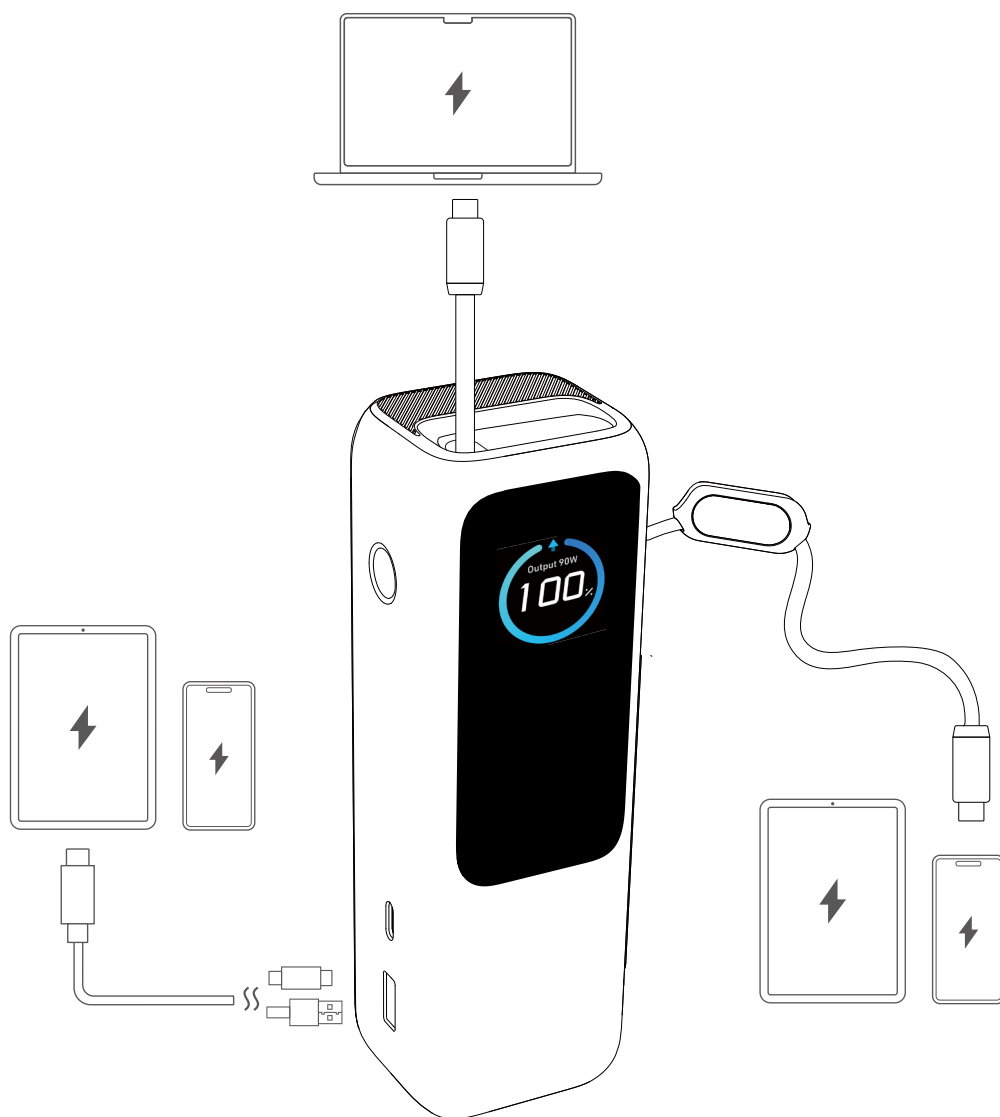

為行動電源充電


通過 USB-C 自帶線（USB-C1 或 USB-C2）或 USB-C 端口（USB-C3）為行動電源充電。

註：不可同時通過 USB-C1、USB-C2 和 USB-C3 為行動電源充電。連接多個電源時，行動電源會自動選擇功率最高的電源進行充電。

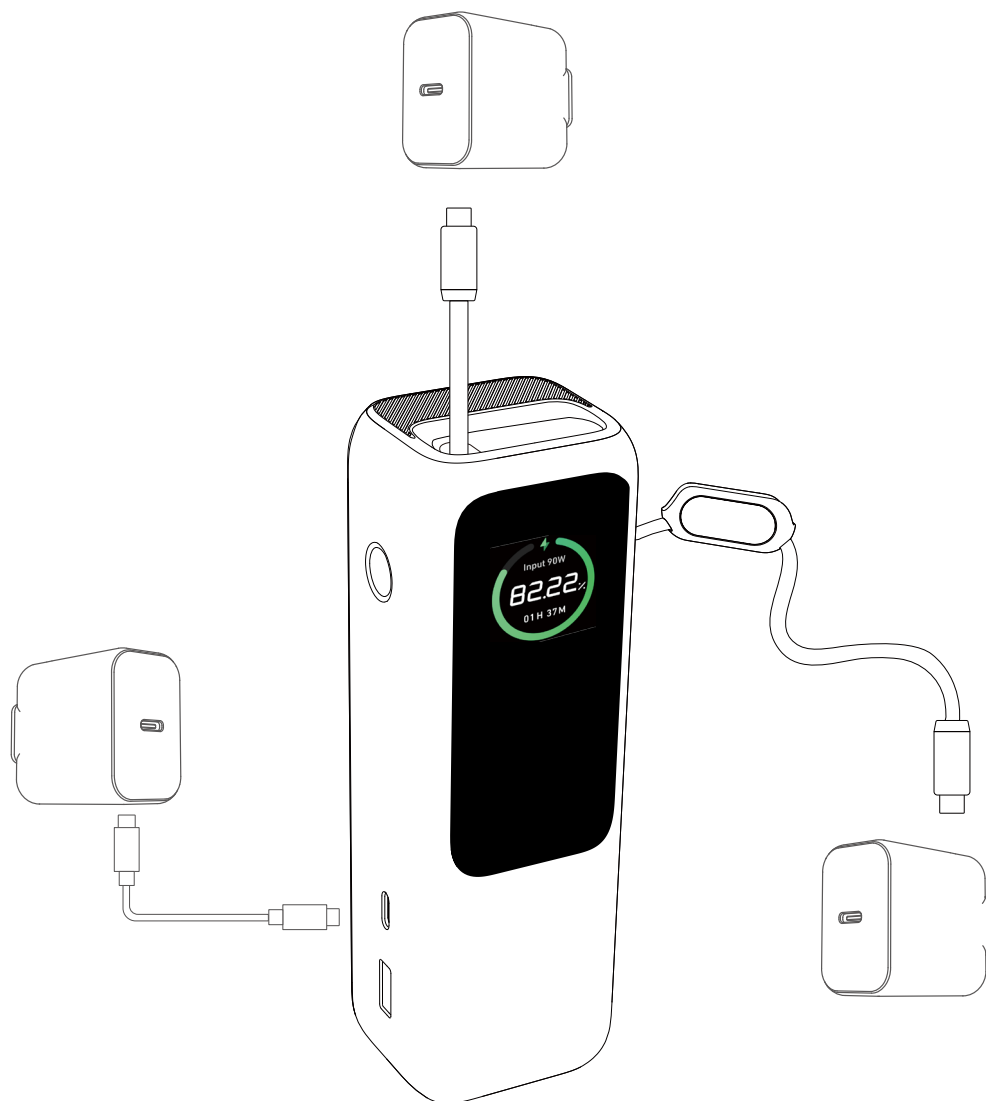


小電流充電模式


雙擊電源鍵啟動小電流充電模式。

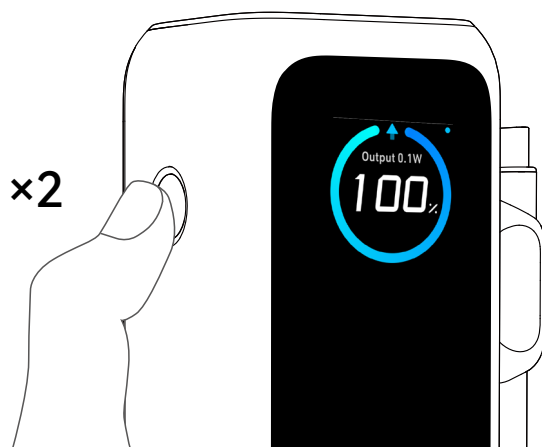

通過 USB-A 端口為耳機或其他低功耗設備充電。

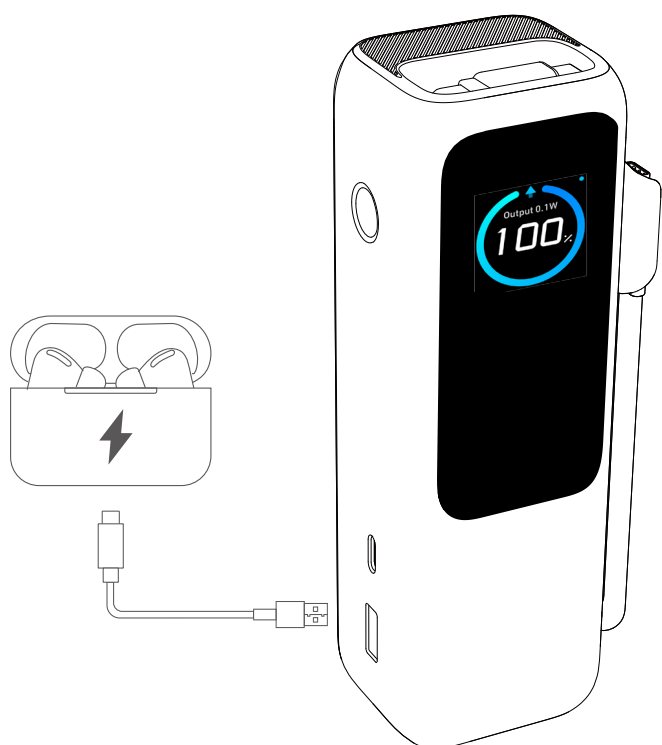

雙擊電源鍵退出小電流充電模式。

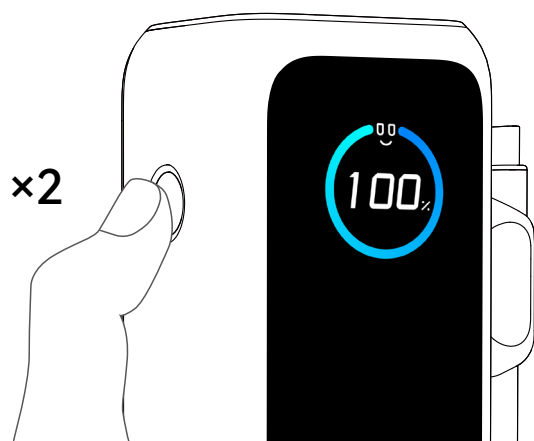


其他屏顯說明




低電量警告：放電過程中手動關閉屏幕，且電量低於 10% 時顯示。



電路保護警告：電流或電壓異常觸發產品電路保護時顯示。此屏顯出現時，請重新拔插使用中的線材。

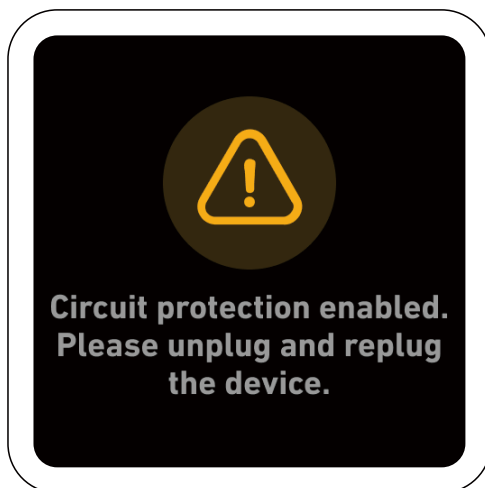

溫度保護模式：電池溫度過高或過低時，行動電源將停止運行，直到溫度恢復正常。

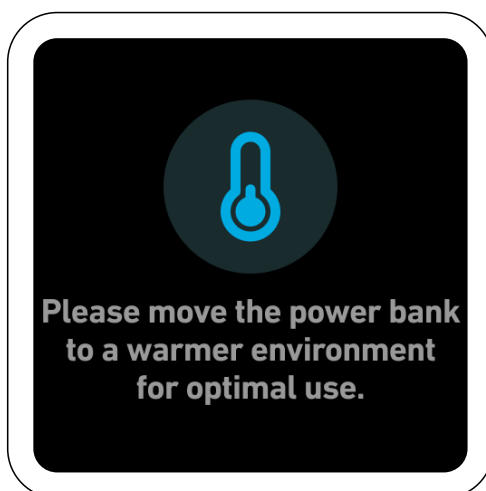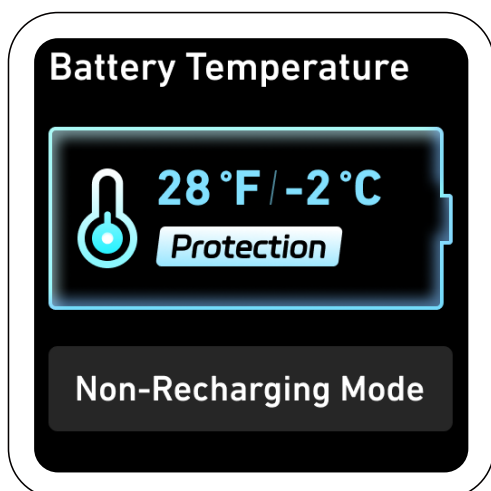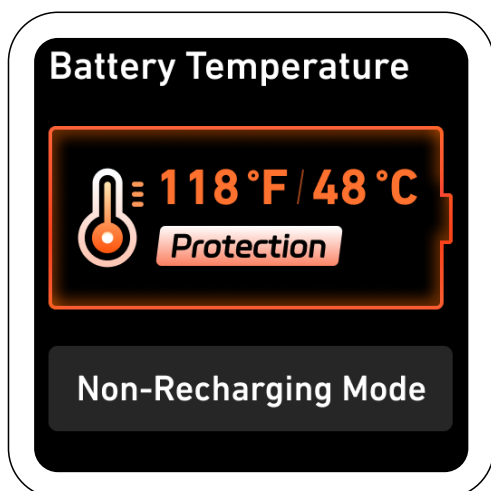

電池健康度低提示：電池健康度低於 60%，建議更換產品。



規格說明

總容量	25,000mAh
電芯容量	5,000mAh, 18VDC / 90Wh（五枚電芯串聯）
輸入	USB-C 線 / USB-C 端口：5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A（最大 100W）
輸出	USB-C 線 / USB-C 端口：5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A（最大 100W） USB-A 端口：5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A（最大 33W）
多端輸出（總輸出）	最大 165W