

SOVELLUS

PITÄMINEN

LATAUS

VIRRRAN KYTKEMINEN JA PARITTAMINEN

Pariliitos toisen laitteen kanssa

SLEEP A20 -KUULOKKEIDEN KÄYTTÖ SOVELLUKSEN KANSSA

Valitse kuuntelutila

Uniajastin ja älykytkin

Äänikirjasto

Unenseurannan valvonta

Älykäs äänenvoimakkuus

SÄÄTIMET

Sammutetaan

LED VALO-OPAS

OHJELMISTOPÄIVITYS

PUHDISTUS

TEKNISET TIEDOT

SOVELLUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lataa soundcore-sovellus mukauttaaksesi ohjaimia, kuunnellaksesi rauhoittavia ääniä, hallitaksesi unta, päivittääksesi laiteohjelmiston ja tutkiaksesi lisää.

Jos nappikuulokkeet eivät voi muodostaa yhteyttä soundcore-sovellukseen, päivitä se uusimpaan versioon mobiilisovelluskaupassasi.

Klikkaa tätä linkkiä ladataksesi: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PITÄMINEN

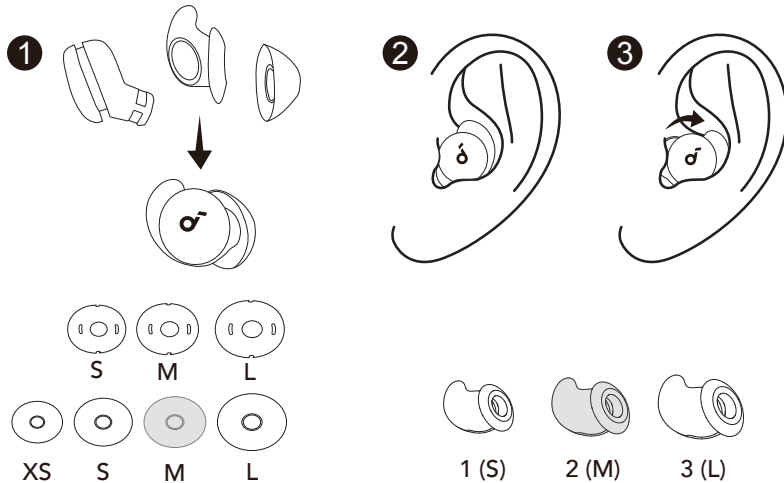


Valitse korviisi parhaiten sopivat EarTips- ja EarWings-korvasovitteet. Kuulokkeisiin on asennettu valmiiksi M-kokoiset korvatyyny ja korvasiivet.

Huomioithan, että tiivistetyt korvatyyny ovat melun estämistä varten, kun taas hengittävät korvatyyny mahdollistavat enemmän ilmavirtaa (ilman melun estovaikutusta).

Parempaa melun eristämistä varten aseta kuulokkeet korvakäytäviin ja käännä kevyesti, kunnes korvan siivet ovat kiinni korvaledissäsi.

LATAUS

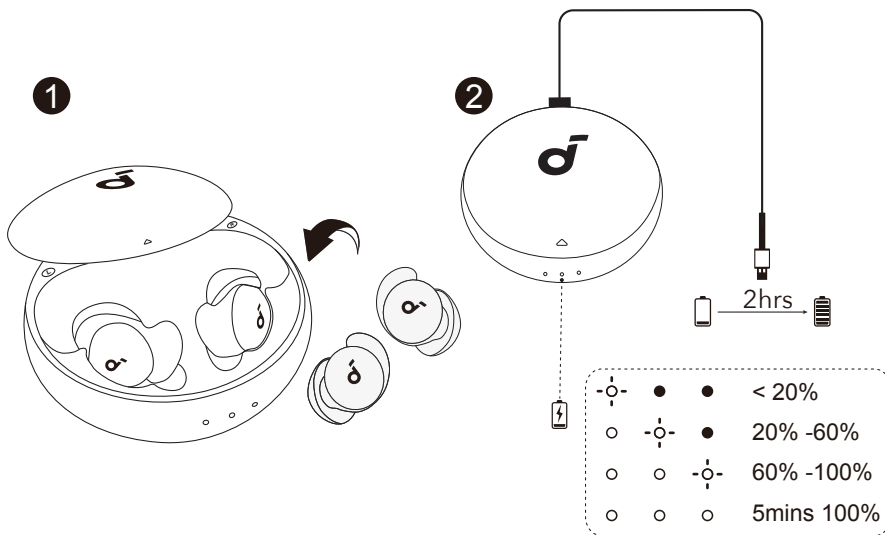


1. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se.

- Kuivaa kuulokkeet ja USB-latausportti huolellisesti ennen lataamista.

2. Liitä latauskotelo virtalähteeseen käyttämällä mukana toimitettua USB-C-latauskaapelia.

- On suositeltavaa ladata kuulokkeet 5V laturilla (ei sisälly).
- Lataa molemmat nappikuulokkeet ja latauskotelo täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa.


VIRRAN KYTKEMINEN JA PARITTAMINEN

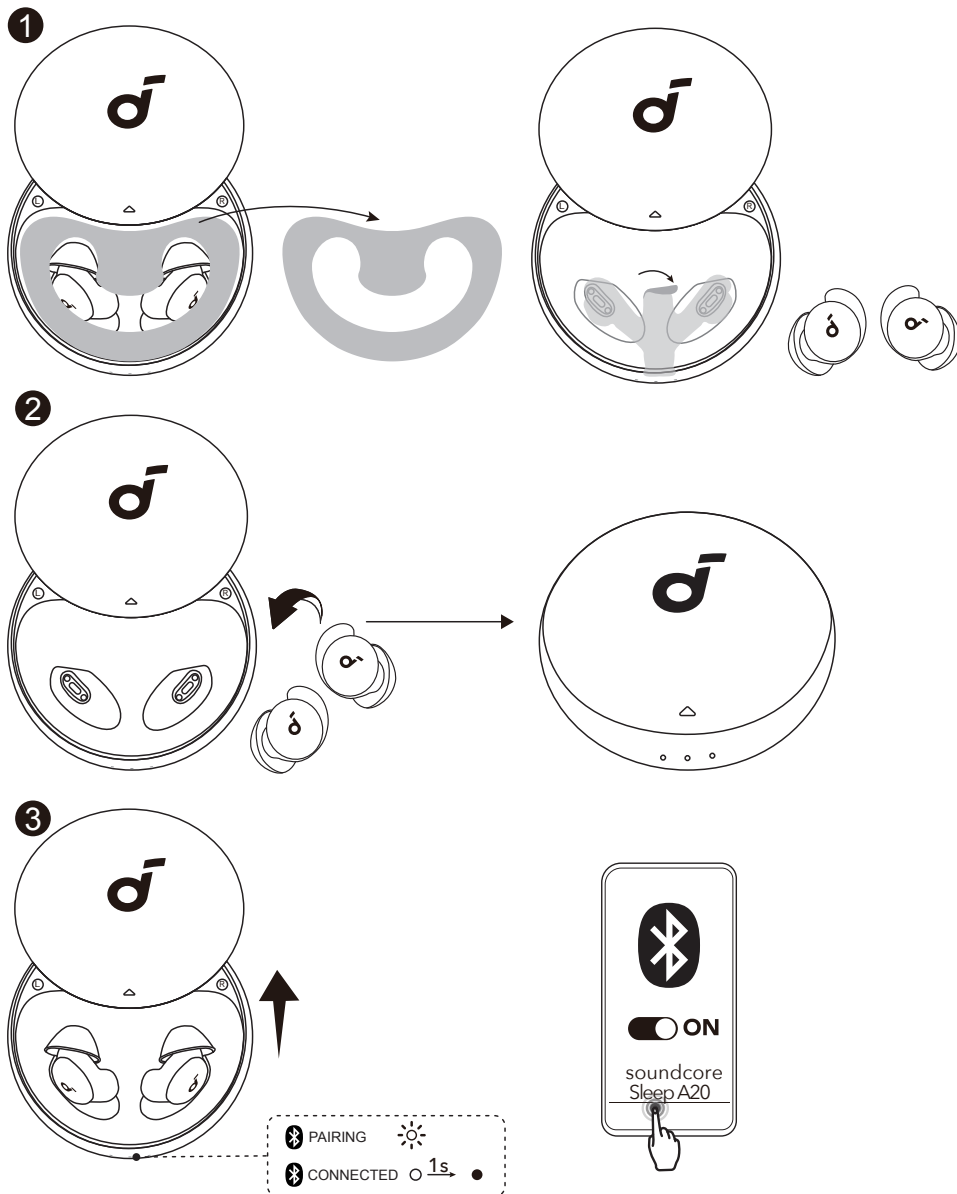

Poista eristystarrat kuulokkeista, palauta kuulokkeet latauskoteloon ja aktivoi Bluetooth-paritus sulkemalla ja avaamalla kotelon kansi. Tämän jälkeen kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti ja siirtyvät Bluetooth-paritustilaan. Valitse **"soundcore Sleep A20"** laitteesi Bluetooth-listalta yhdistääksesi.

Pariliitoksen yhteydessä latauskotelon toinen LED-merkkivalo alkaa vilkkua. Parituksen onnistuttua toinen LED-merkkivalo pysyy päällä 1 sekunnin ajan ja sammuu sitten.


Pariliitos toisen laitteen kanssa

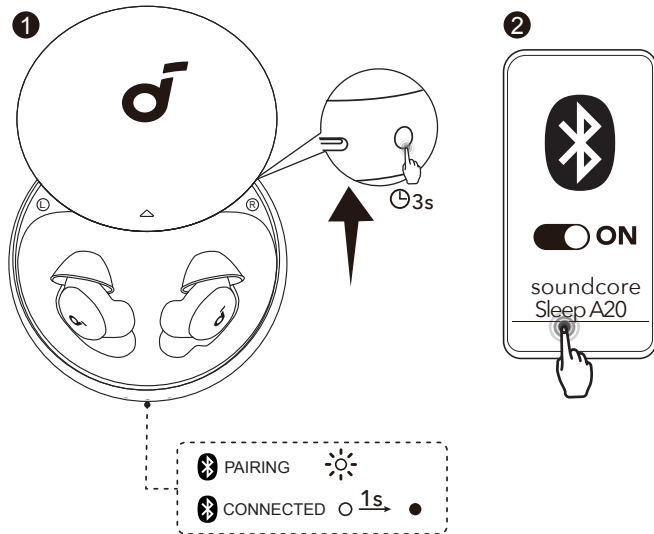

Laita nappikuulokkeet latauskoteloon ja jätä kotelo auki. Paina ja pidä latauskotelon painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan siirtyäksesi pariliitostilaan.

SLEEP A20 -KUULOKKEIDEN KÄYTTÖ SOVELLUKSEN KANSSA


Valitse kuuntelutila

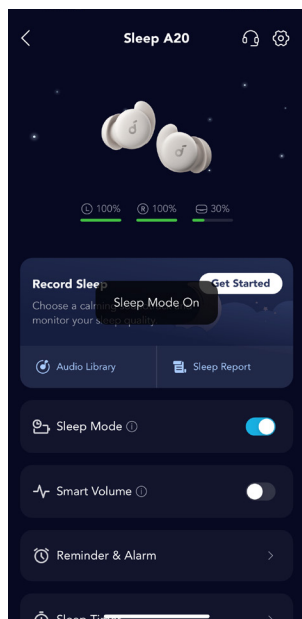

Vaihda Bluetooth-tilan ja lepotilan välillä kaksoisnapauttamalla vasenta nappikuuloketta, tai ota lepotila käyttöön tai pois käytöstä sovelluksessa. Kosketustoimintoja voidaan myös mukauttaa sovelluksen kautta.


- Bluetooth-tila: Yhdistä muihin sovelluksiin suoratoistaaksesi suosikkiaudiosisältöäsi.
- Lepotila: Kuuntele rauhoittavia ääniä, jotka on ladattu kuulokkeisiisi, ja nauti levosta ilman keskeytyksiä puhelimen ilmoituksista.

Uniajastin ja älykytkin

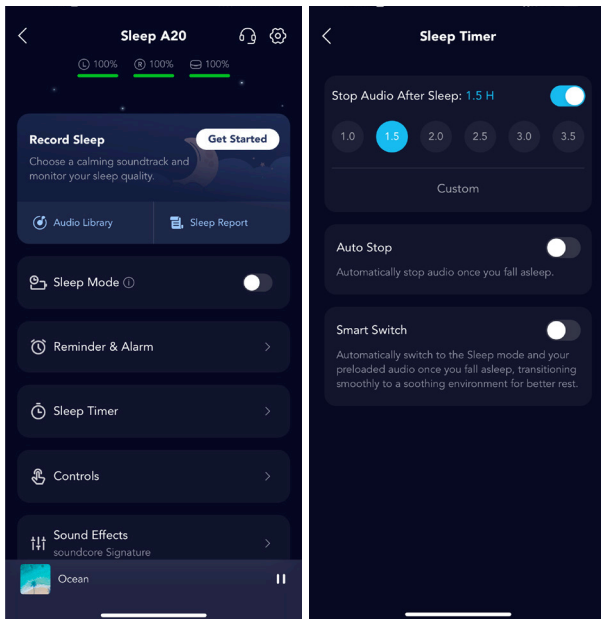

- Uniajastin: Määritä toiston kesto.
- Pysäytä ääni unen jälkeen (Bluetooth- ja lepotilat): Aseta ääni pysähtymään automaattisesti 1-8 tunnin jälkeen, 30 minuutin välein.
- Auto-Stop (Bluetooth- ja lepotilat): Pysäyttää äänentoiston automaattisesti, kun havaitsee, että olet nukahtanut.
- Älykäs kytkin (lepotila): Ota tämä toiminto käyttöön siirtyäksesi automaattisesti Bluetooth-tilasta lepotilaan, kun nukahdat.

Äänikirjasto

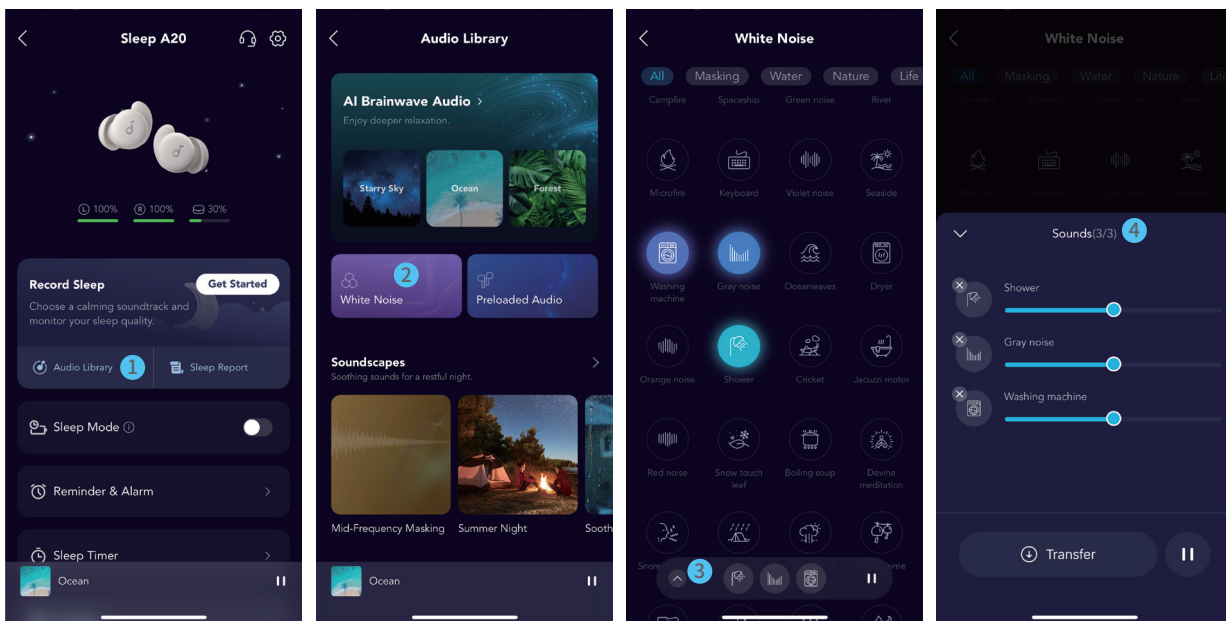

Äänikirjastossa voit kuunnella aivoaaltoäänitteitä tai luoda ja suoratoistaa valkoisen kohinan miksejä melunsuojausta, unta tai meditaatiota varten Bluetooth-tilassa.

Voit myös siirtää valitun äänen nappikuulokkeisiin välitöntä toistoa varten, kun ne ovat päällä.

Valkoisen kohinan siirtäminen:

1. Siirry kotisivun **Audio Library** -osioon.
2. Napauta Valkoinen kohina.
3. Valitse mieltymyksesi mukaiset äänet ja sekoita jopa 3 raitaa.
4. Säädä kunkin raidan äänenvoimakkuutta soitinasetuksissa.
5. Vahvasta sekoitus ja siirrä se nappikuulokkeisiisi.

Tuetut äänityypit:

- Sisäänrakennetut valkoisen kohinan raidat
- Mukautetut valkoisen kohinan sekoitukset

Huomautus: Äänilataukset ovat saatavilla vain Bluetooth-tilassa. Ladattuja äänitiedostoja voidaan käyttää offline-tilassa lepotilassa.





Unenseurannan valvonta



- Unenseuranta: Korvanapit seuraavat untasi, mukaan lukien vaiheet, asennot ja liikkeet, tarjoten yksityiskohtaisen raportin unesi kuvioista.

Kaksi tapaa seurata unta:


- Manuaalinen seuranta sovelluksen kautta (Bluetooth-tila): Käytä **Record Sleep** -toimintoa unen seuraamiseen tietynä ajanjaksona. Aseta herätysaikasi ja hälytys mukaansatempaavaa kokemusta varten.
- Automaattinen seuranta kuulokkeiden avulla (Bluetooth ja lepotila): Kuulokkeet käyttävät sisäänrakennettuja antureita ja algoritmeja havaitakseen, milloin nukahdat, ja seuraavat tietojasi automaattisesti.

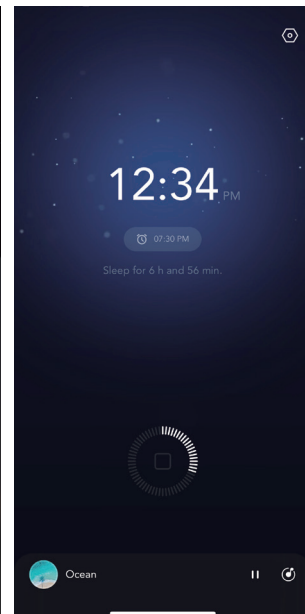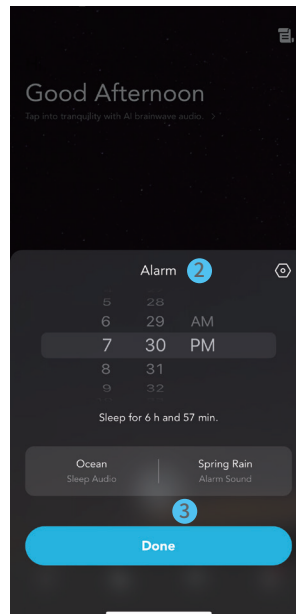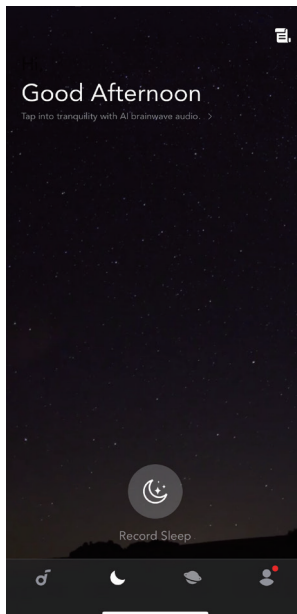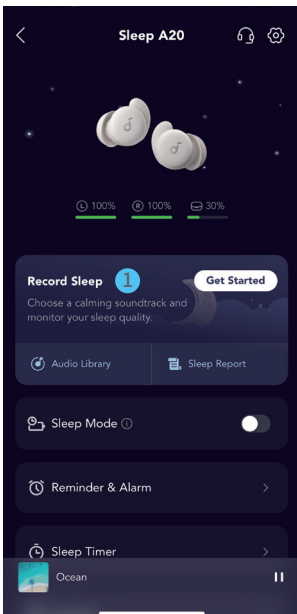

Kuinka seurata unta sovelluksella:

1. Napauta "Tallenna uni" aloittaaksesi asetuksen.
2. Aseta hälytys ja uniajastinäänet.
3. Aloita napauttamalla Valmis ja pidä sovellus käynnissä toistaaksesi uniaudiota.
4. Pysäyttääksesi pidä painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Sitten voit tarkastella yksityiskohtaista uniraporttiasi.

Älykäs äänenvoimakkuus

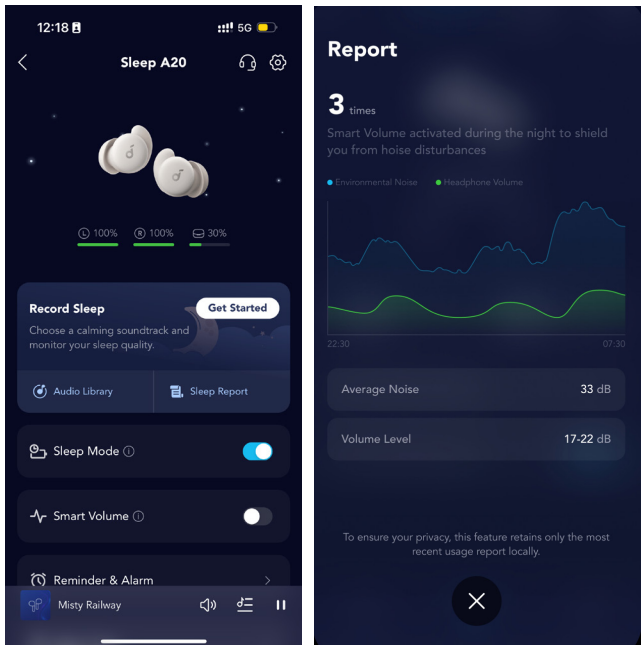


Älykäs äänenvoimakkuus: Lepotilassa puhelimesi mikrofoni tunnistaa ympäristön melutason muutokset. Kun melutaso kasvaa tai vähenee pysyvästi, äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti tarjoten melua peittävän vaikutuksen, joka mukautuu ympäristösi.

Huomautukset:

1. Sleep A20 ei sisällä aktiivista taustamelun vaimennusta (ANC).
2. Älykäs äänenvoimakkuus toimii vain lepotilassa.
3. Varmista, että nappikuulokkeet on yhdistetty älypuhelimeesi ja sovellus on käynnissä.
4. Nappikuulokkeissa ei ole mikrofoneja; ne käyttävät älypuhelimien mikrofonia havaitakseen ympäristön melutason muutokset ilman, että ne tallentavat tai tunnistavat äänisisältöä.
5. Raportti luodaan, kun Smart Volume -toimintoa on käytetty yli 30 minuuttia. Se tulee näkyviin, kun toiminto kytketään manuaalisesti pois päältä tai ennen seuraavaa käyttöä.
6. Smart Volume rajoittaa enimmäisäänenvoimakkuuden 65 dB:iin. Kun tämä taso saavutetaan, nappikuulokkeiden äänenvoimakkuus ei enää sopeudu ulkoisen melutason kasvuun Maailman terveysjärjestön kuulonsuojauksuosituksen mukaisesti.

SÄÄTIMET

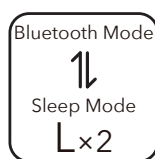

×2 Tap twice


×3 Tap three times

* Huomioithan, että sinun on napautettava hieman voimakkaammin, jotta kuulokkeet tunnistavat käskyn.

🎵	Vaihda kuuntelutilaa (Bluetooth-tila / Lepotila)	Napauta kahdesti (V)
🎵	Toista/keskeytä	Napauta kahdesti (O)
	Äänenvoimakkuuden lisäys	Koputa kolme kertaa napakasti (R)
	Äänenvoimakkuuden vähennys	Koputa kolme kertaa napakasti (L)

*Voit mukauttaa enemmän ohjaimia soundcore-sovelluksessa. Kun käytät kaksoiskuulokkeita, UI:n muokkaaminen vaikuttaa myös, kun käytät vain yhtä kuuloketta. Päinvastoin.


SAMMUTETAAN

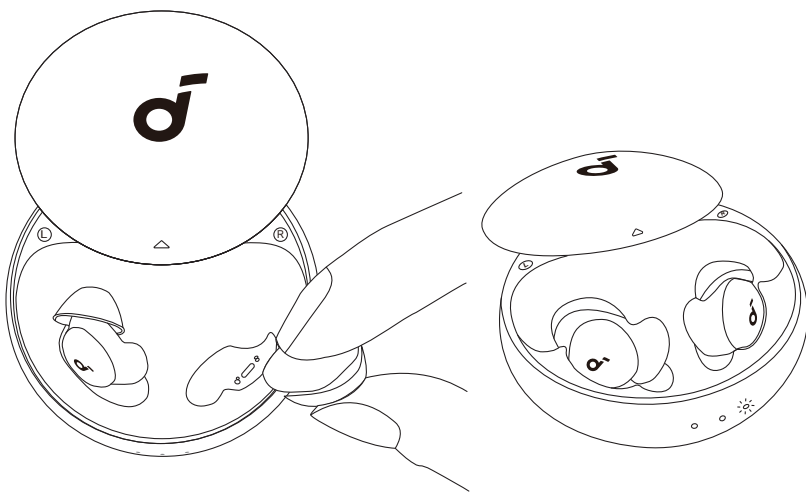

Sammuta laittamalla kuulokkeet latauskoteloon niin, että molempien kuulokkeiden ja latauskotelon latausliittimet ovat kohdakkain, ja sulje sitten kansi.

Kun vastaava kuuloke on palautettu takaisin koteloonsa, ensimmäinen (vasen kuuloke) tai kolmas LED-merkkivalo (oikea kuuloke) pysyy päällä kolme sekuntia ja sammuu sitten.


NOLLAAMINEN

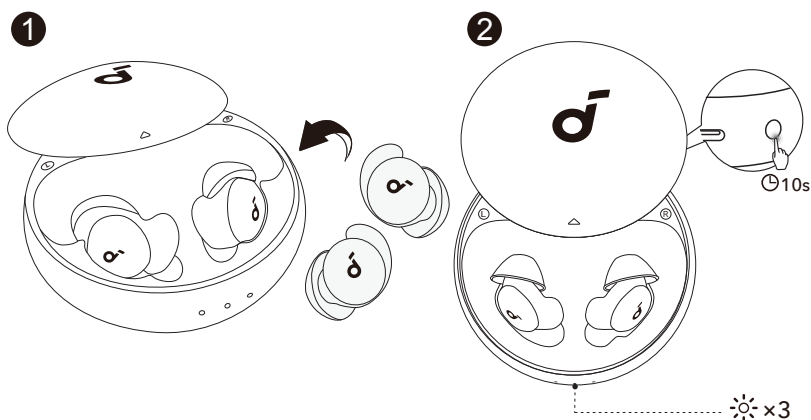

Nollaa, jos esiintyy ongelmia pariliitoksen muodostamisessa nappikuulokkeiden kesken tai muiden laitteiden kanssa.

Poista ensin pariliitoshistoria Bluetooth-laitteestasi. Laita nappikuulokkeet latauskoteloon ja jätä kotelo auki. Pidä latauskotelon painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes LED-merkkivalot vilkkuvat nopeasti valkoisina 3 kertaa.

LED VALO-OPAS

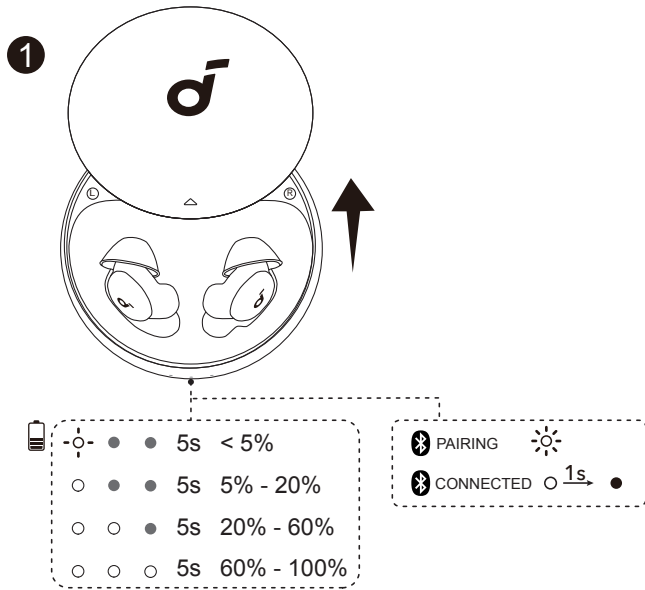


☀	Vilkkuu nopeasti valkoisena
☀	Vilkkuu hitaasti valkoisena:
○	Tasaisen valkoinen
●	Valo sammuksissa

OHJELMISTOPÄIVITYS

Saat ilmoituksen, jos laiteohjelmistosta löytyy uusi versio, kun yhdistät nappikuulokkeet sovellukseen. Varmista, että nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja että latauskotelo on auki, kunnes laiteohjelmistopäivitys on suoritettu. Varmista päivityksen aikana, että nappikuulokkeita ladataan, äläkä käytä niitä.

PUHDISTUS

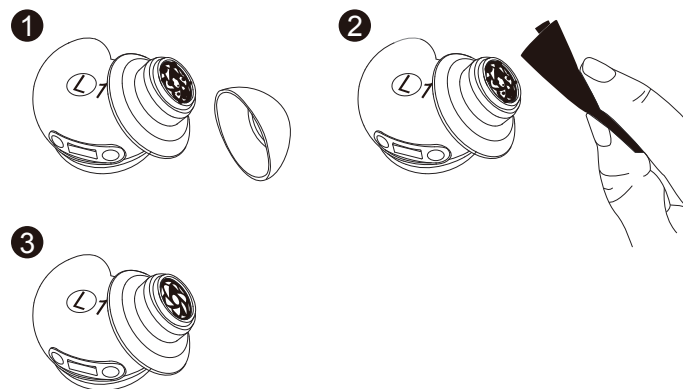

Pölyä, korvavahaa tai muita roskia voi kertyä kuulokkeiden sisään. Säilytääksesi optimaalisen äänenlaadun, puhdista kuulokkeesi säännöllisesti käyttämällä vanupuikkoa, joka on hieman kostutettu hankausalkoholilla, pyyhkäisemällä varovasti kumisten korvatulppien alla olevaa metalliverkkosuodatinta.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Syöttö	5V/0.45A
Nimellislähtöteho	5V/0,088A (0,044A)
Akun kapasiteetti	580mAh/2.16Wh
Latausaika	2 tuntia
Leikkiaika (Bluetooth-tila)	10 tuntia
Toisto aika (unitila)	14 tuntia
Taajuusvaste	20~20000Hz
Impedanssi	16 ohmia
Vedenpitävyysluokitus (nappikuulokkeet)	IPX4
Bluetooth-versio	BT5.3
Bluetoothin kantomatk	10 metriä

Puhelutoimintoa ei tueta soundcore Sleep A20:ssä. Vastaa puheluun matkapuhelimella.