
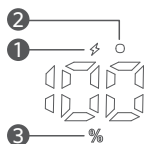




Vérification du niveau de la batterie

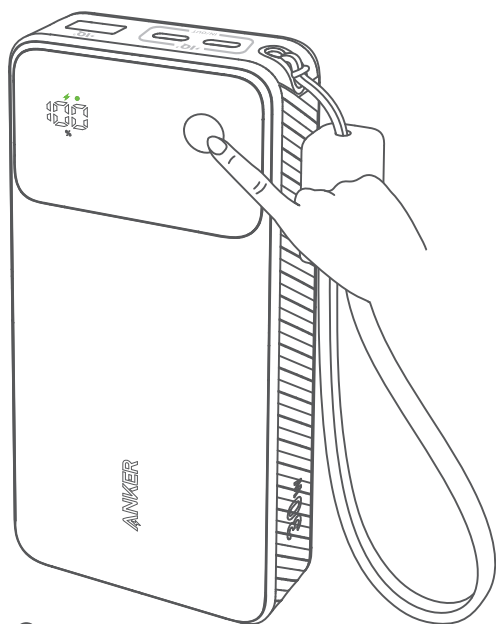


1. Recharge
2. Mode de charge d'entretien
3. Pourcentage de batterie restante

Charge de vos appareils


Chargez vos téléphones et tablettes via les ports USB.

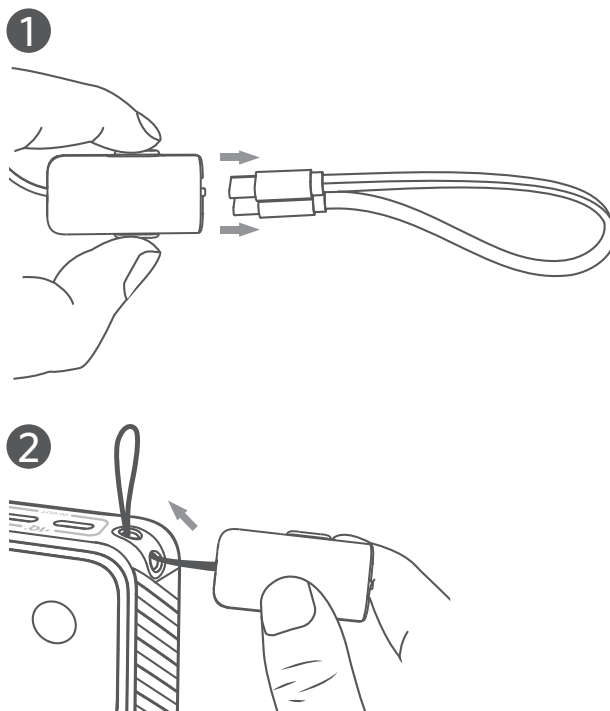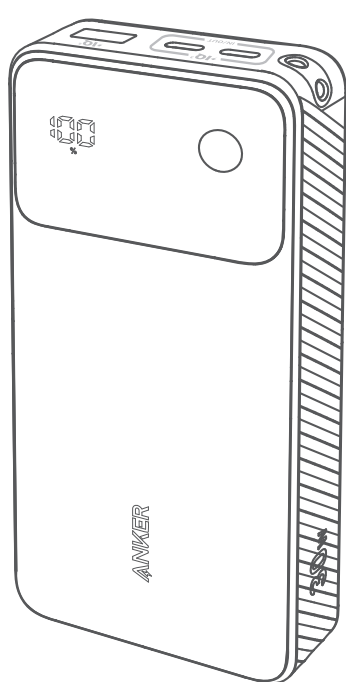

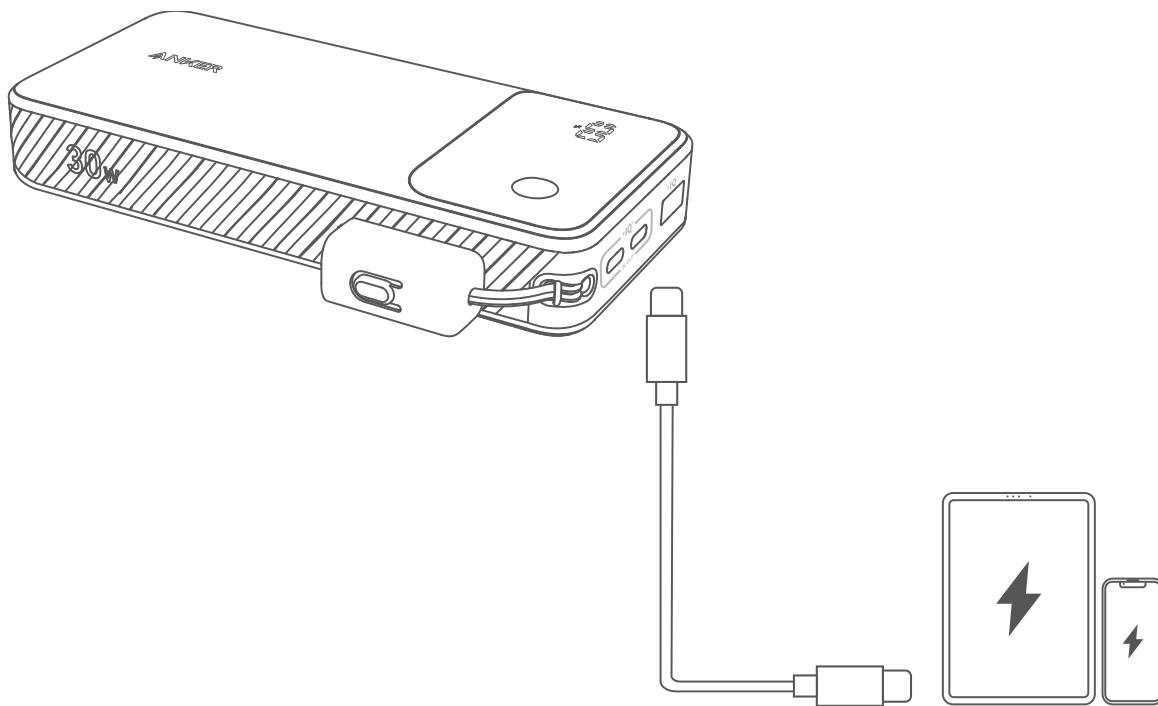


Recharger la batterie externe

Recharger la batterie externe via les ports USB-C.

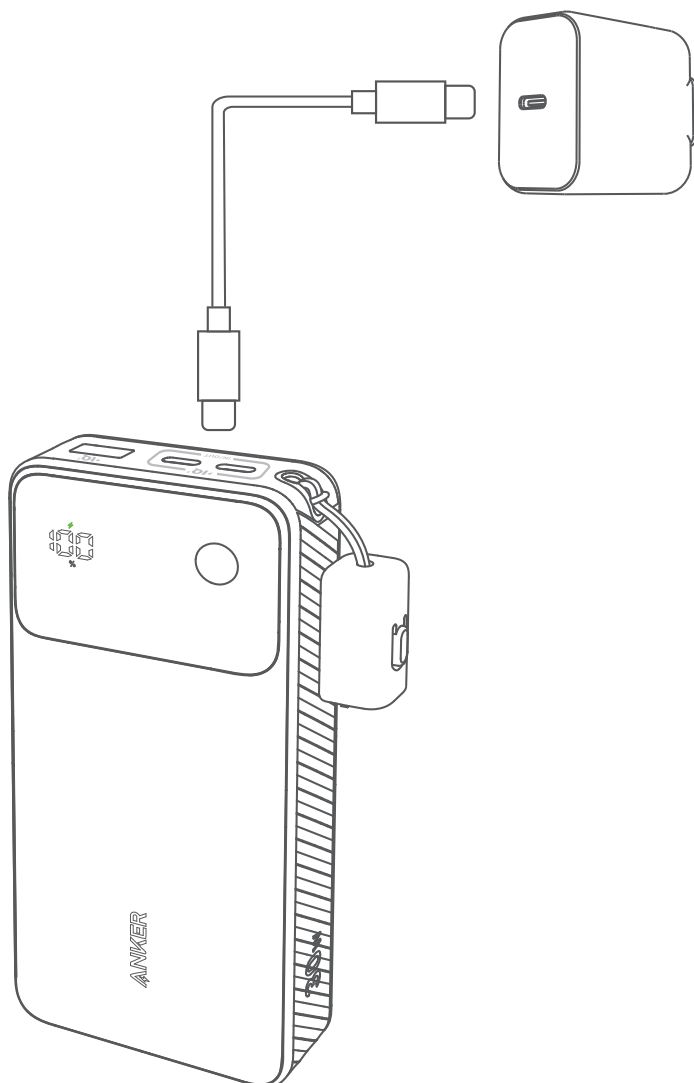


Mode de charge d'entretien (mode de charge à faible courant)


1. Activez le mode de charge d'entretien.

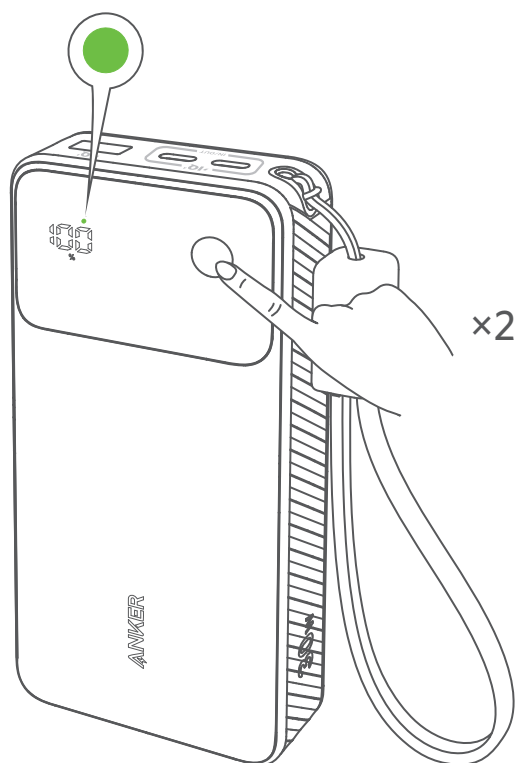

2. Chargez vos écouteurs ou autres appareils à faible consommation en utilisant le mode de charge d'entretien.

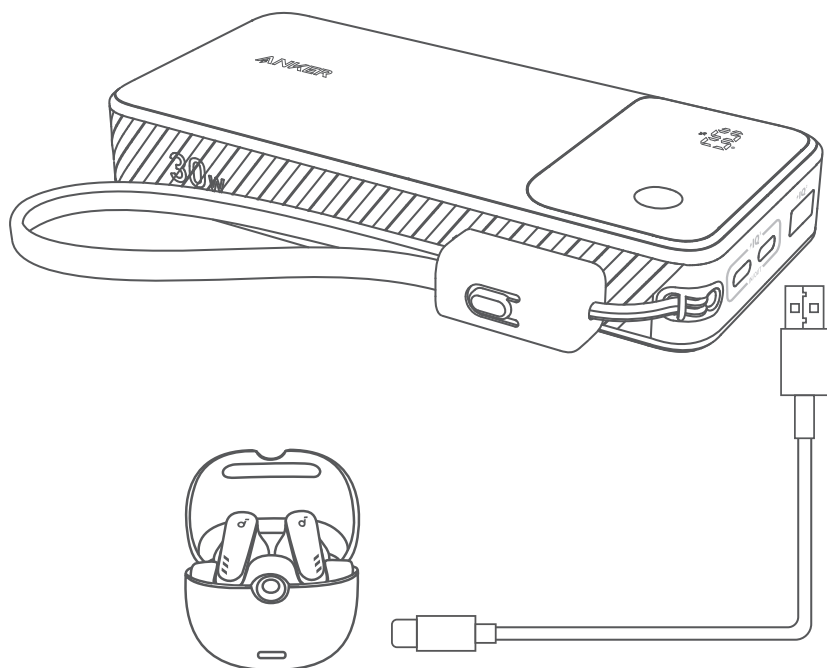

3. Quittez le mode de charge d'entretien.

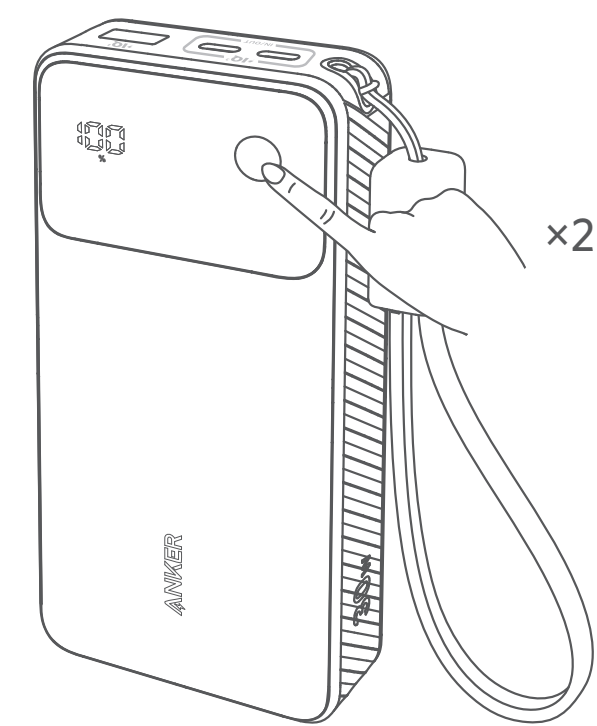

Spécifications

Capacité totale de la cellule	20.000 mAh
Entrée	USB-C1 / C2: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 15V ≐ 2A / 20V ≐ 1,5A (30W max)
Sortie	USB-C1 / C2: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A / 15V ≐ 2A / 20V ≐ 1,5A (30W max) USB-A : 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 12V ≐ 1,5A (18W max)
Sortie Totale	5V ≐ 4,8A (24W max)