


Vérification du niveau de la batterie


Appuyez sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie.

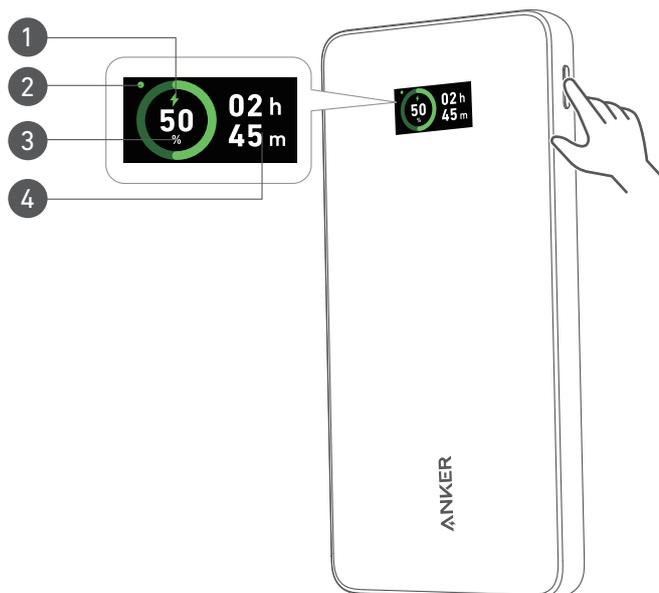

- ① Recharge
- ② Mode de charge d'entretien
- ③ Pourcentage de batterie restante
- ④ Temps estimé pour l'épuisement de la batterie / Temps estimé pour la recharge complète


Charge de vos appareils

Chargez vos téléphones et tablettes via les ports USB.

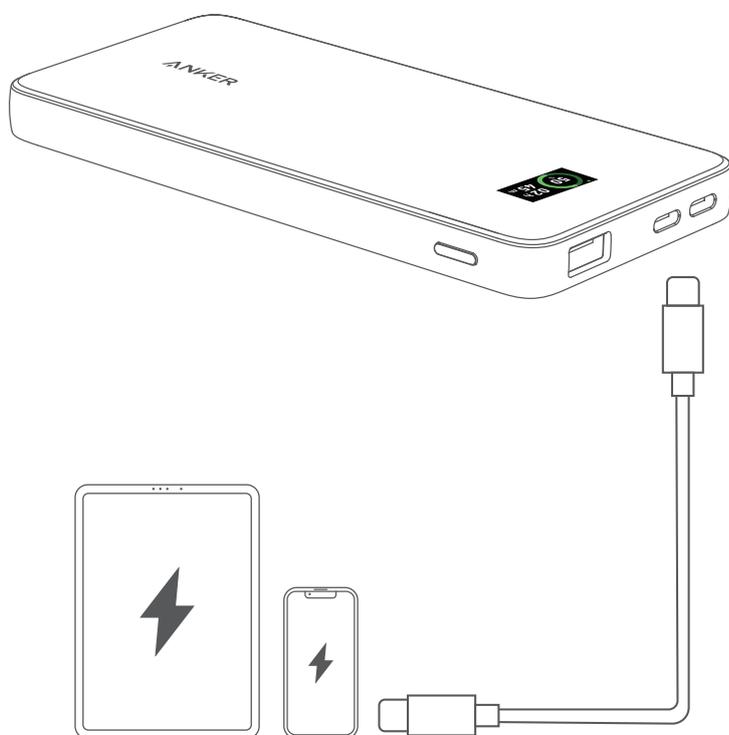


Recharger la batterie externe

Rechargez la batterie externe en utilisant l'un des ports USB-C.

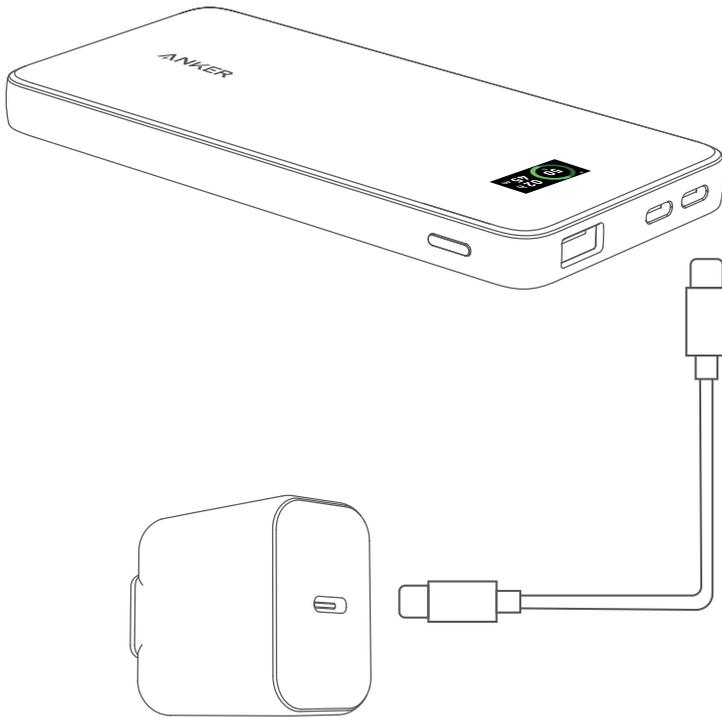


Mode de charge d'entretien (mode de charge à faible courant)

1. Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le mode de charge d'entretien.

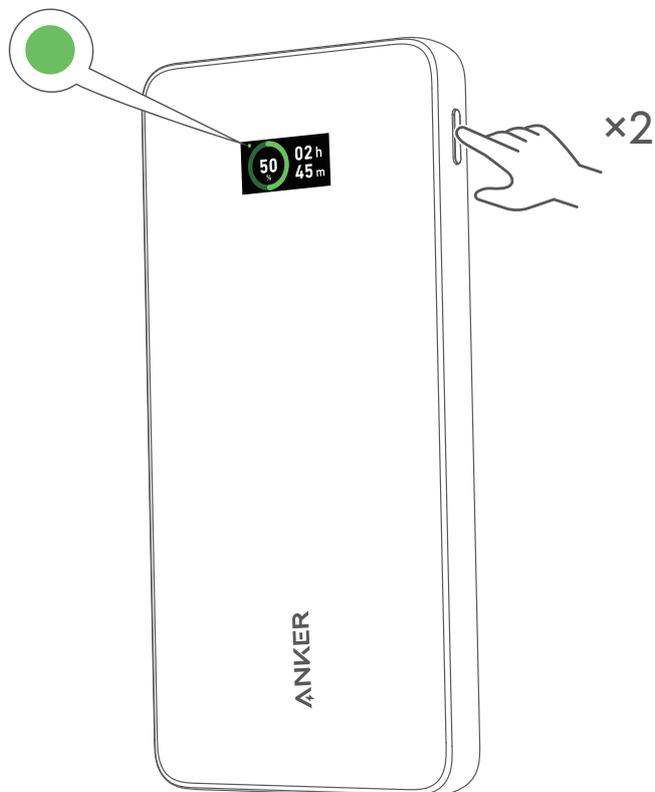

2. Chargez vos écouteurs ou autres appareils à faible consommation.

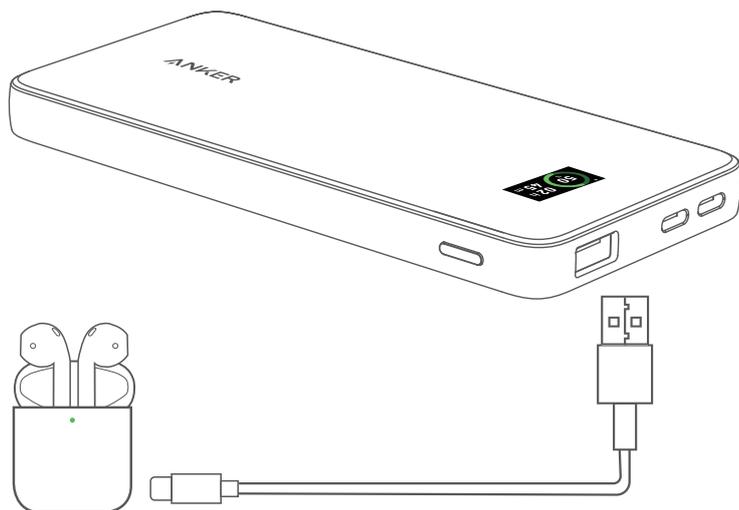

3. Appuyez deux fois sur le bouton pour sortir du mode de charge d'entretien.



Spécifications

| | |
|------------------------------|---|
| Capacité de la cellule | 10.000 mAh |
| Entrée USB-C | 5V \equiv 3A / 9V \equiv 2,22A / 12V \equiv 1,5A |
| Sortie USB-C 1 | 5V \equiv 3A / 9V \equiv 2,22A / 10V \equiv 2,25A / 12V \equiv 1,5A |
| Sortie USB-C 2 | 5V \equiv 3A / 9V \equiv 2,22A / 12V \equiv 1,5A |
| Sortie PPS USB-C 1 / USB-C 2 | 5-11V \equiv 2,78A (25W Max) |
| Sortie USB-A | 5V \equiv 3A / 9V \equiv 2A / 10V \equiv 2,25A / 12V \equiv 1,5A |
| Sortie Totale | 5V \equiv 3,6A Max |