


Kontrollera batterinivån


Tryck på knappen för att kontrollera batterinivån.

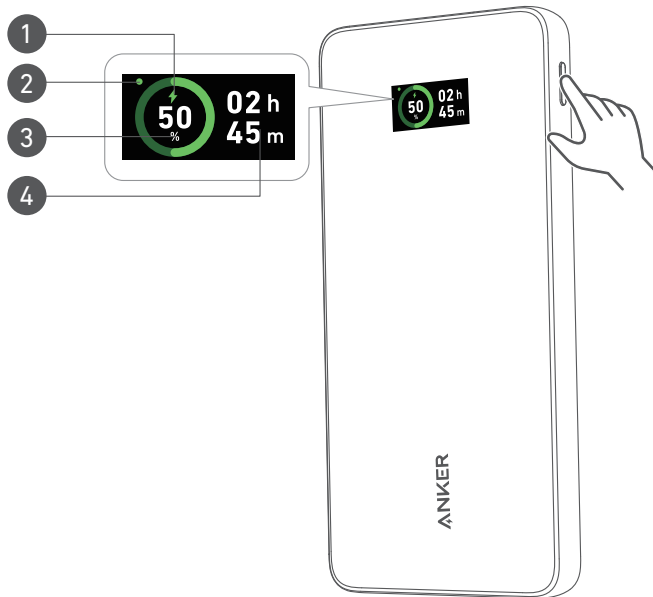

- ① Återladdning
- ② Underhållsladdningsläge
- ③ Återstående batteriprocent
- ④ Beräknad tid för urladdning av batteriet / Beräknad tid för full laddning


Ladda dina enheter

Ladda dina telefoner och surfplattor via USB-portarna.

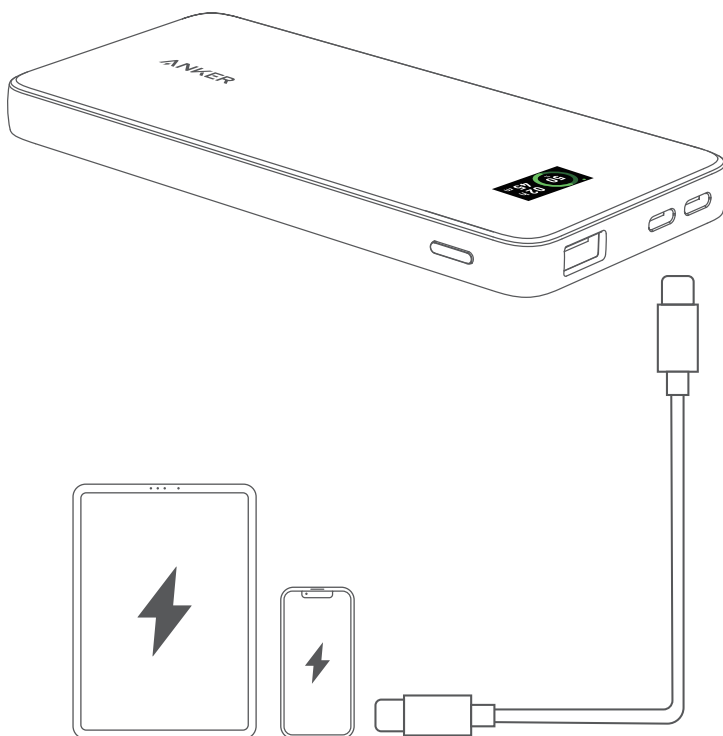


Ladda om powerbanken

Ladda powerbanken genom att använda någon av USB-C-portarna.

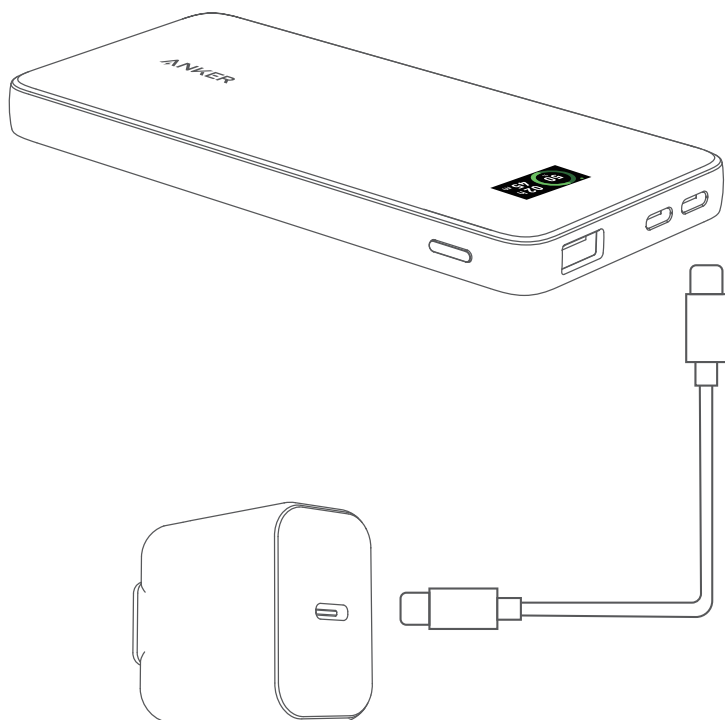


Underhållsladdningsläge (laddningsläge för låg ström)

1. Tryck två gånger på knappen för att aktivera underhållsladdningsläge.

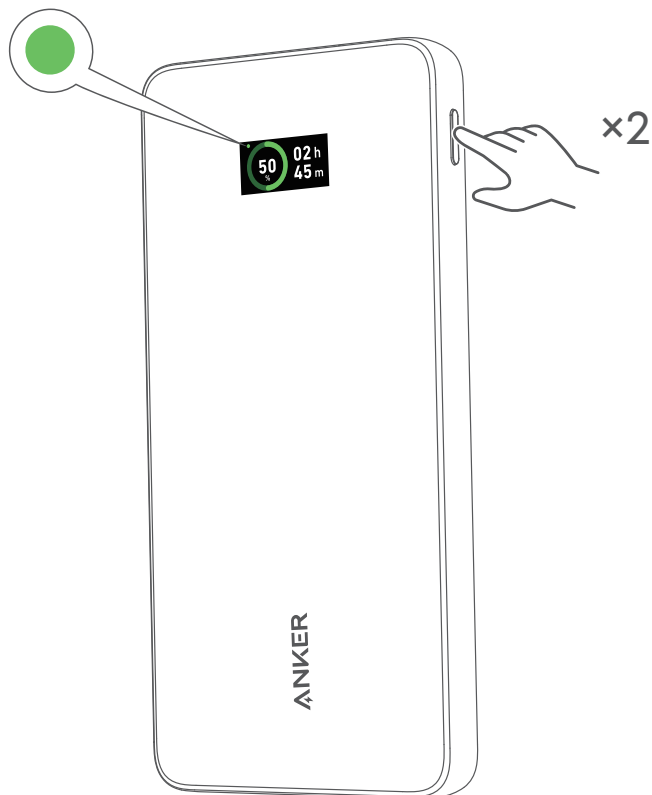

2. Ladda dina öronsnäckor eller andra lågströmsenheter.

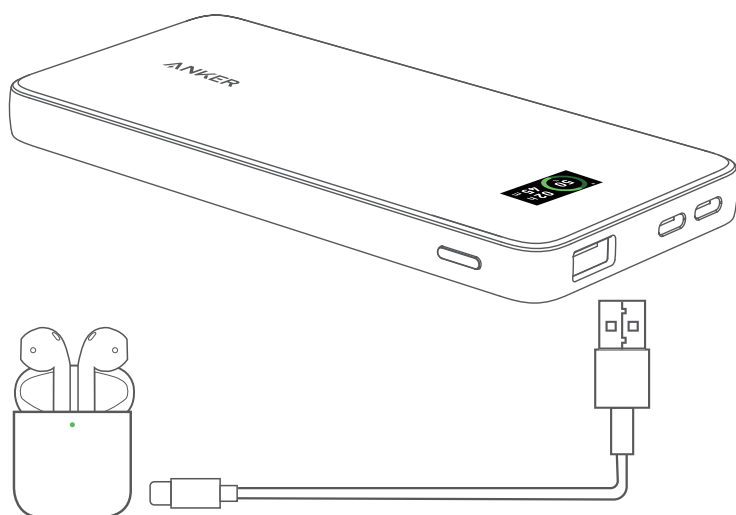

3. Tryck på knappen två gånger för att avsluta underhållsladdningsläge.



Specifikationer

Cellkapacitet	10.000 mAh
USB-C Ingång	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 1 Utgång	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 2 Utgång	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 1 / USB-C 2 PPS-utgång	5-11V $\equiv$ 2,78A (25W Max)
USB-A Utgång	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A
Total Utgång	5V $\equiv$ 3,6A Max