
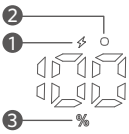





배터리 잔량 확인하기

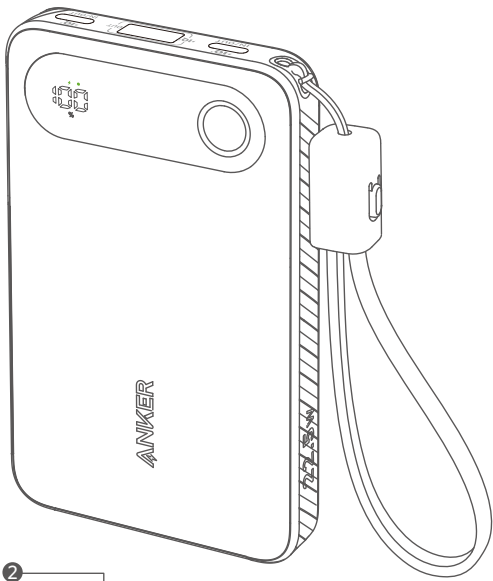


1. 충전하기
2. 세류 충전 모드
3. 배터리 잔량

디바이스 충전하기


USB 포트를 통해 핸드폰과 태블릿을 충전하세요 .

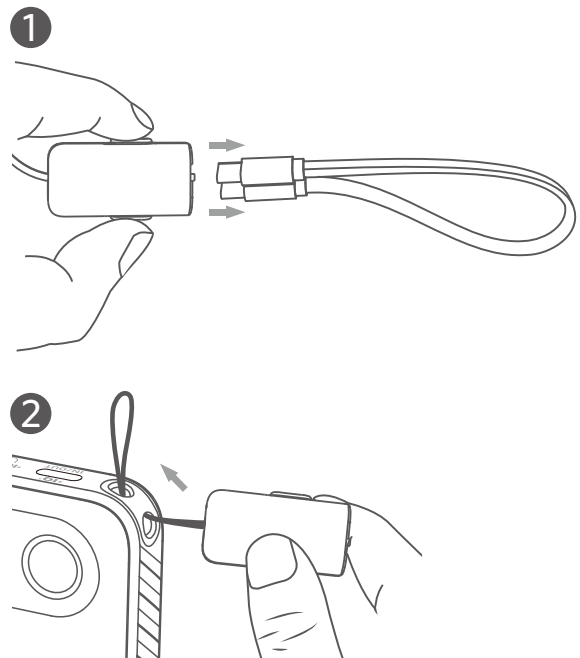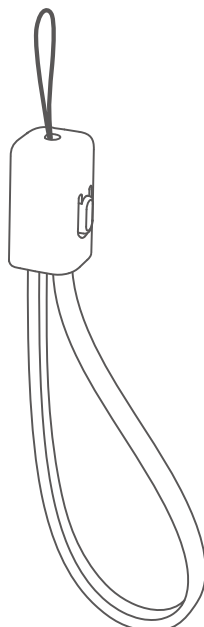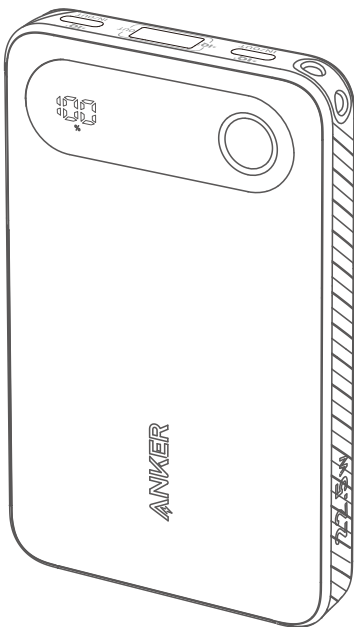

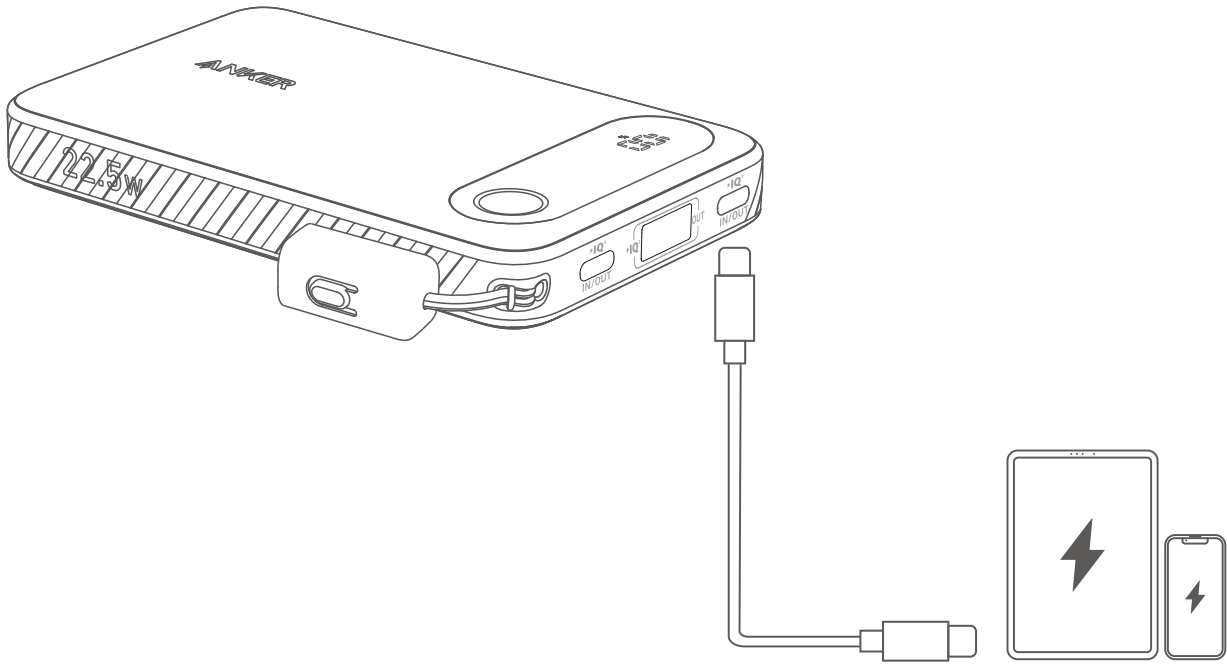


보조 배터리 재충전

USB-C 포트를 통해 파워 뱅크를 충전하세요 .

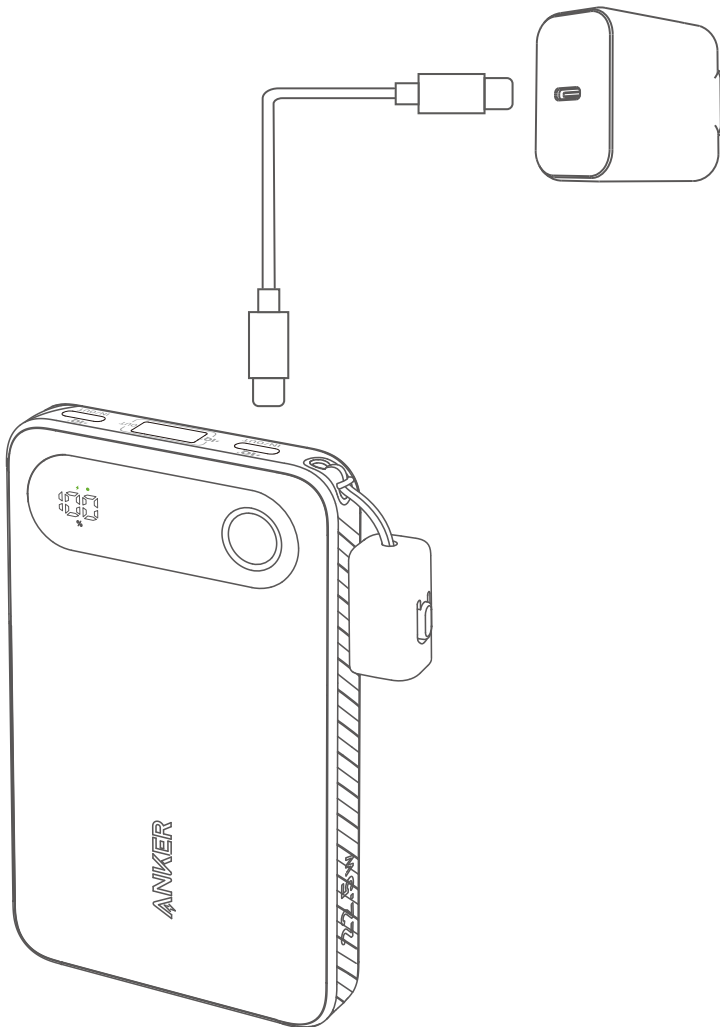


세류 충전 모드 (저전류 충전 모드)


1. 트릭클 충전 모드를 활성화합니다 .

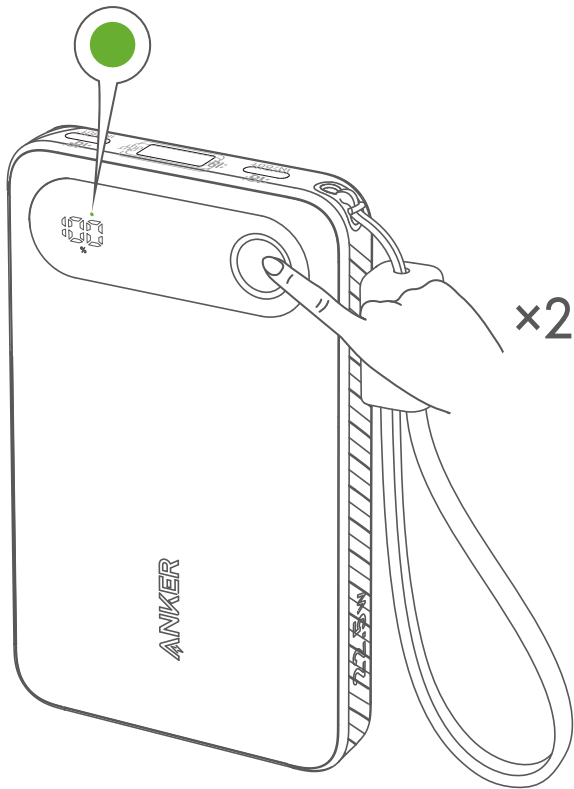

2. 트릭클 충전 모드를 사용하여 이어버드 또는 기타 저전력 디바이스를 충전합니다 .

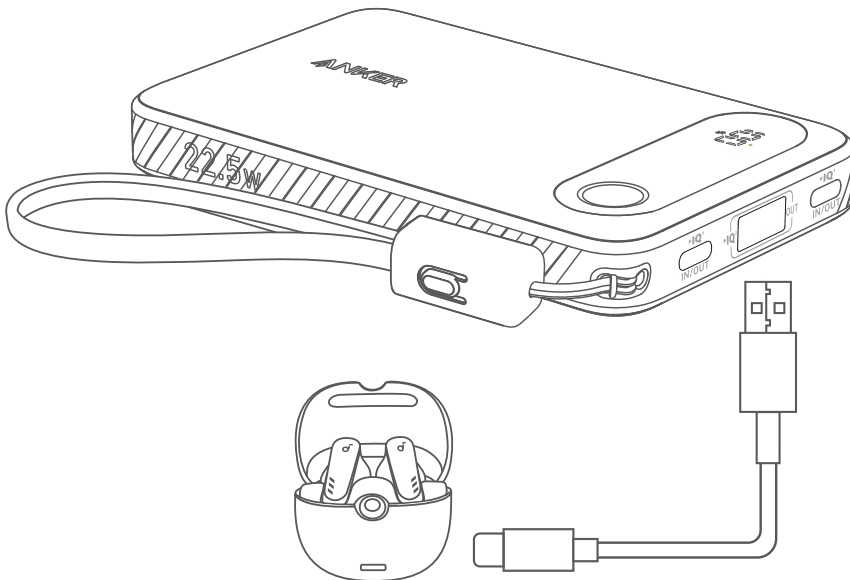

3. 트리클 충전 모드를 종료합니다 .

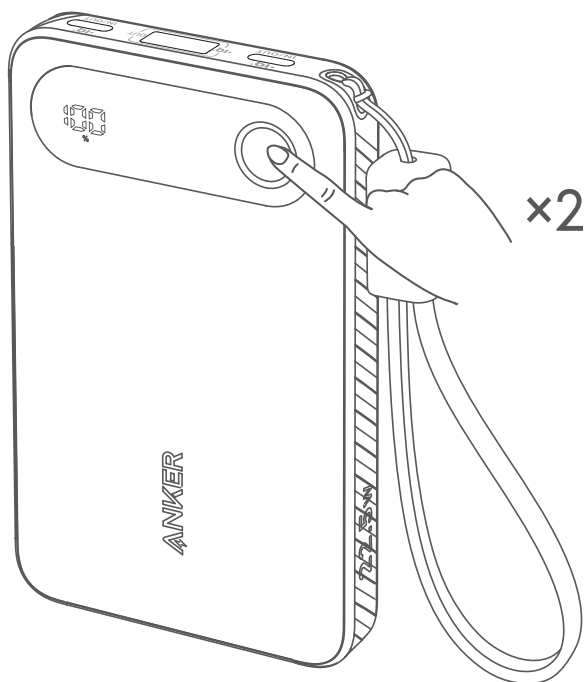

사양

셀 용량	10,000 mAh
입력	USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A (최대 20W)
출력	USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 10V ≡ 2.25A (최대 22.5W) USB-A: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A (최대 22.5W)
총 출력	5V ≡ 3A (최대 15W)