



Kontrollera batterinivån

Tryck på knappen för att kontrollera batterinivån.

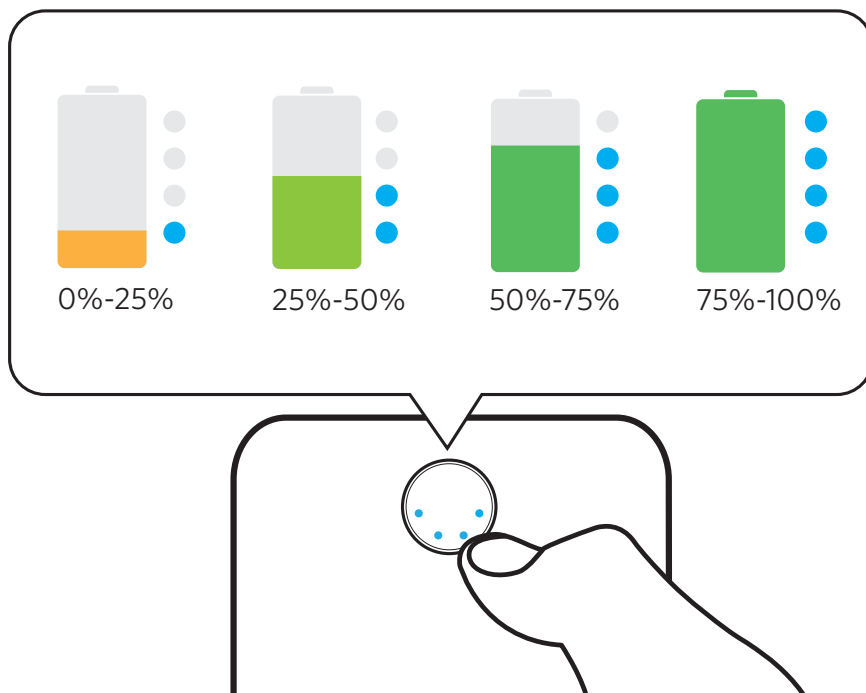


Ladda dina enheter

Ladda dina telefoner och surfplattor via USB-portarna.

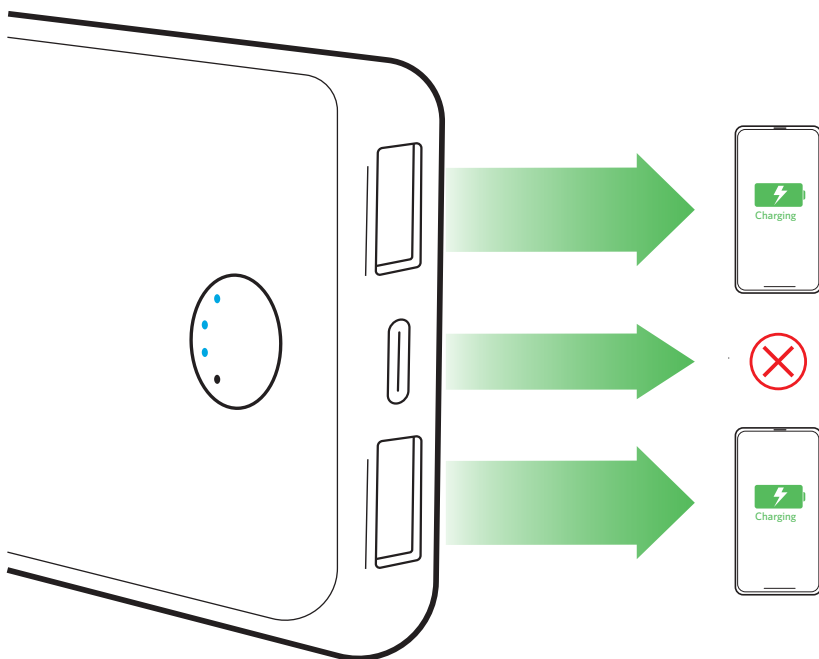

Återladdning av powerbanken

Ladda powerbanken via USB-C-porten.

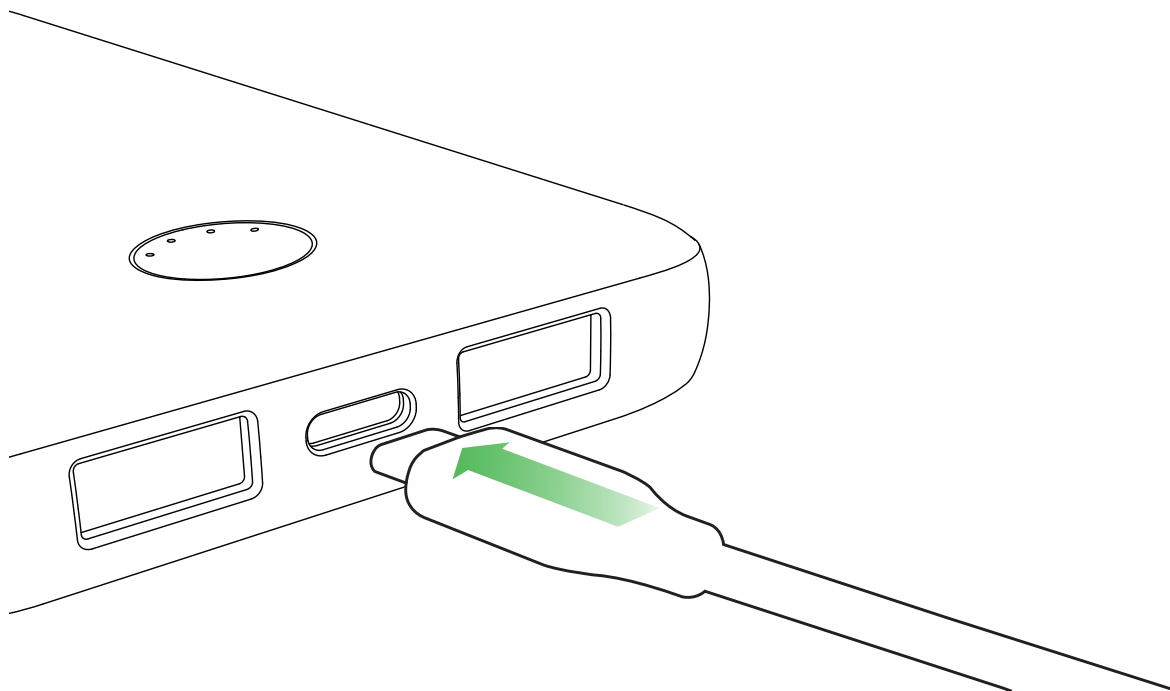


Underhållsladdningsläge (laddningsläge för låg ström)

1. Tryck två gånger på knappen för att aktivera underhållsladdningsläge.



2. Ladda dina öronsnäckor eller andra lågströmsenheter.

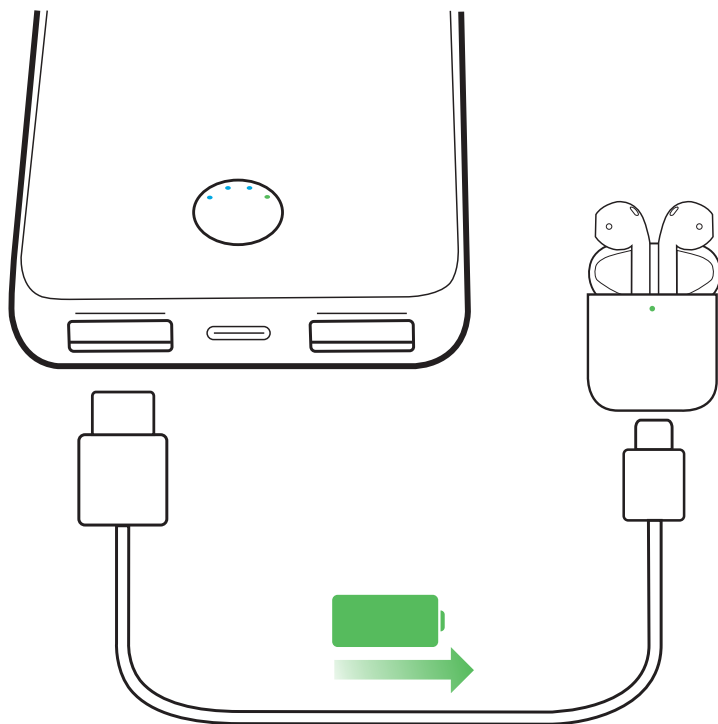

3. Tryck på knappen två gånger för att avsluta underhållsladdningsläge.



Specifikationer

Cellkapacitet	10000 mAh 3,7 Vdc / 37 Wh
PD Ingång	5V $\equiv$ 2A
PD Utgång	5V $\equiv$ 2,4A