

Miten Järjestelmä Toimii

Valmistele tarvikkeet

Esittely

Vaihe 1. Lataa akkupaketti

Vaihe 2. Järjestelmän asennus

Vaihe 3. Määritä virtavaihtoehto

Vaihe 4. OVIKELLON ASENNUS (Akkukäyttöinen)

Vaihe 4. OVIKELLON ASENNUS (Langallisesti virtalähteellä)

Miten Järjestelmä Toimii

Toimii itsenäisesti

Tämä videon ovikello voi toimia itsenäisesti, kun se on yhdistetty kotisi langattomaan reitittimeen. Lisäksi sinulla on useita vaihtoehtoja saada ilmoituksia ja kuulla soitto, kun joku painaa videokellosoi painiketta.


Käytä perinteistä ovikelloa (jos sinulla on sellainen).

Käytä eufy Security -ovikellon soitinta (myydään erikseen).

Käytä Amazon Alexa Echo Show -laitetta.

Toimii eufy Security HomeBasen kanssa (valinnainen)

Videokellokytkin havaitsee liikettä kuistillasi ja antaa sinun vastata oveen milloin tahansa, missä tahansa. Voit tallentaa videoleikkeitä eufy Security HomeBase 2:n tai HomeBase S380:n (myydään erikseen) sisäiseen tallennustilaan. Kun joku soittaa ovikelloa, talossa oleville ihmisille tulee siitä ilmoitus.

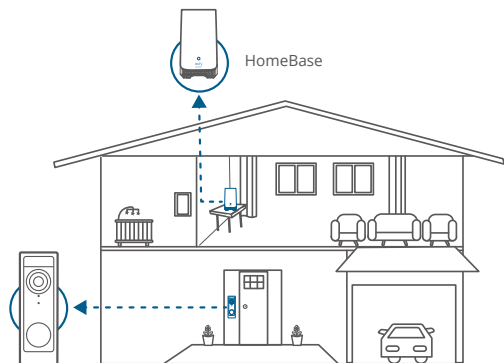

Klikkaa [tästä](#) katsellaksesi **asennusvideota**

Napsauta [tästä](#), niin näet, kuinka valita sopiva virrankäyttövaihtoehto

Valmistele tarvikkeet

Ovikellon asentaminen

Täytyy




Video Doorbell C31



Asennuskiinnike



Ruuvireiän
sijaintikortti




Ruuvipaketti


Valinnainen



15° asennuskiila

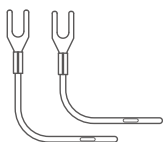

Jatkojohdot

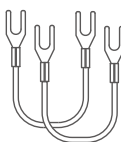


Hyppylinikit olemassa
olevalle soittokellolle

Ladata akku



Ladattava
akkupaketti




USB-C latauskaapeli



Irrotusnasta

Muut



Pikaopas


Työkalut, joita tarvitset

Phillips-ruuvimeisseli

· Sähköpora (15/64" poranterä)


Esittely

Etunäkymä

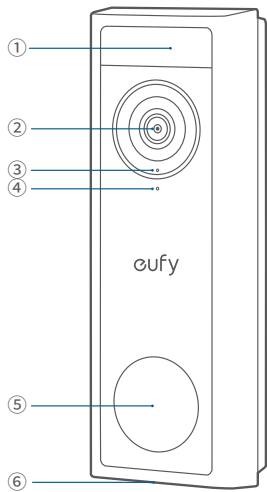

❶	Liikeanturi
❷	Kameran linssi
❸	Mikrofoni
❹	Ympäristön valotunnistin
❺	LED-rengas / ovikellon nappi
❻	Kaiutin


Takaikkuna

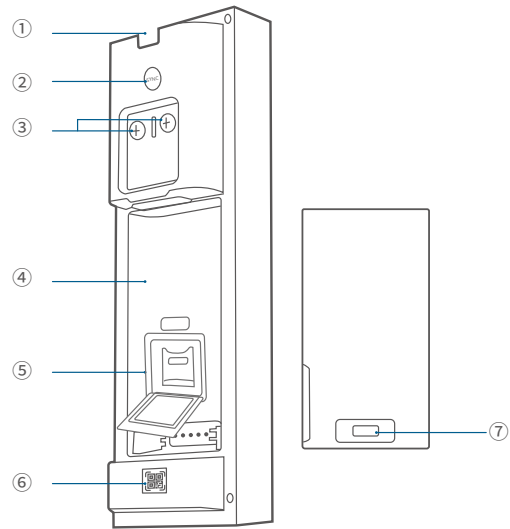

1	Irrotusmekanismi
2	Synkronointipainike Paina käynnistääksesi ovikellon. Pidä painettuna 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin, ovenkellon asettamista varten. (Valinnainen) Paina nopeasti 5 kertaa 3 sekunnin sisällä sammuttaaksesi ovikellon.
3	Virtajohdot olemassa oleville ovikellon kaapeleille (valinnainen)
4	Paristotila
5	SD-korttipaikka Nosta silikonikansi ylös ja aseta SD-kortti paikalleen.
6	QR-koodi Skannaa lisätäksesi ovikello sovellukseen.
7	USB-C-portti Käytä akun lataamiseen.

Vaihe 1. Lataa akkupaketti

Lataa ladattava akkupakkaus täysin ennen asennusta.

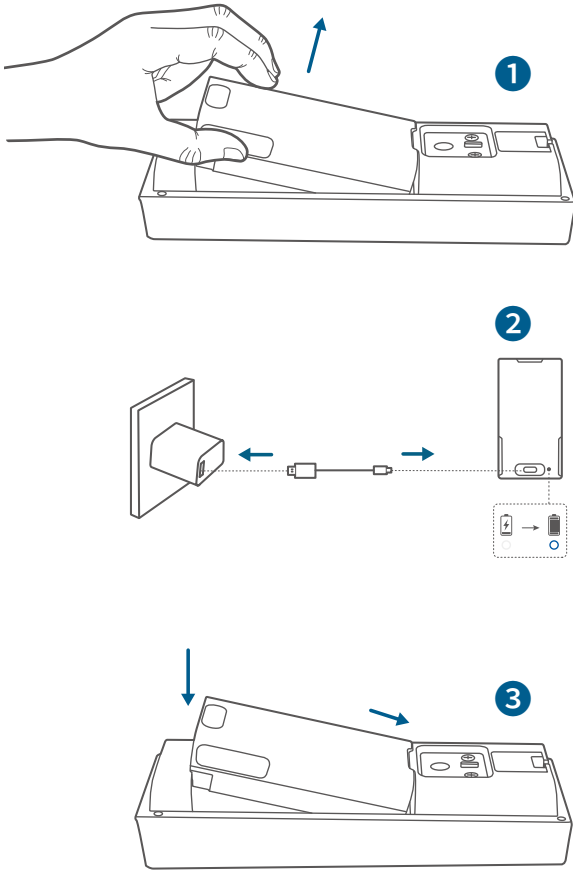


Vaihe 2. Järjestelmän asennus


1. Lataa ja asenna eufy Security -sovellus ja rekisteröidy käyttäjäksi.



2. Napauta **Add Device** (Lisää laite) sovelluksen aloitusnäytöllä ja valitse **Video Doorbell** > **Video Doorbell**.

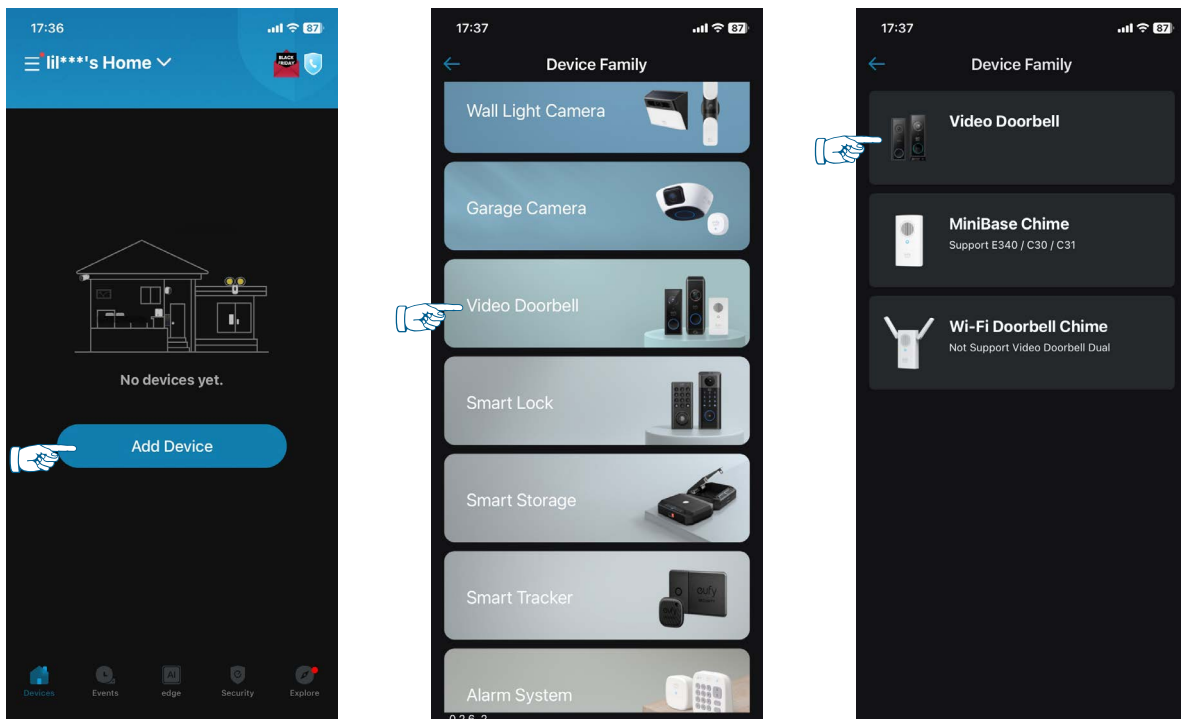

3. Noudata sovelluksen ohjeita lisätäksesi videokameralla varustetun ovikellon.

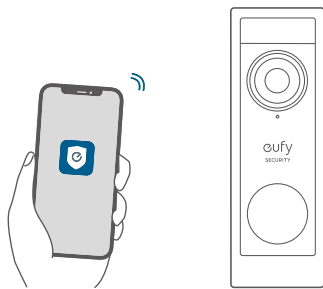

Vaihe 3. Määritä virtavaihtoehto

Vaihtoehto 1: Paristokäyttöinen


Jos et ole asentanut ovikellojohtoja etuovellesi, käytä mukana tulevaa akkua. Voit vapaasti päättää ovikellon sijainnin, ja asennus on helppoa ja nopeaa.

Kun akku on vähissä, sinun täytyy ladata se. Akun kesto vaihtelee käytön mukaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, siirry kohtaan **“Vaihe 4. OVIKELLON ASENNUS (Akkukäyttöinen)”**.

Vaihtoehto 2: Johdollinen virtalähde

Jos sinulla on olemassa olevat toimivat ovikellon johdot etuovellasi, videokello saa jatkuvasti virtaa näistä johdoista. Joten ei tarvitse irrottaa ja ladata asennuksen jälkeen.




Asennusasento on rajallinen. Jos valitset tämän vaihtoehdon, siirry kohtaan **“Vaihe 4. OVIKELLON ASENNUS (Langallisesti virtalähteellä)”**.

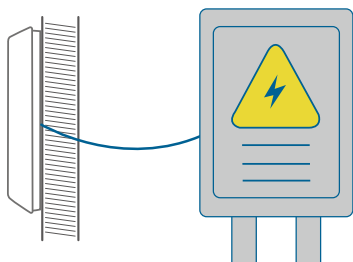


Vaihe 4. OVIKELLON ASENNUS (Akkukäyttöinen)

1. Valitse Sijainti

1. Vie videokameraovikello ulko-ovellesi ja tarkista reaaliaikainen näkymä sovelluksesta. Valitse sijainti, josta näet halutun näkökentän. Ota huomioon seuraavat tekijät:
 - Tarkista, voitko käyttää uudelleen seinässä tai ovenkarmissa olevia reikiä ja ankkureita.
 - Jos haluat sijoittaa ovikellon sivuseinän lähelle, varmista, ettei seinä ole näkökentässä. Muuten infrapunavalon heijastus tulee epäselväksi.
 - Jos poraat kiinnitysreikiä ensimmäistä kertaa, suositeltava korkeus on 48" (1,2 m) maanpinnan yläpuolella.
 - Säätääksesi kulmaa käytä 15°:n kiilaa lisäkiinnikkeenä.

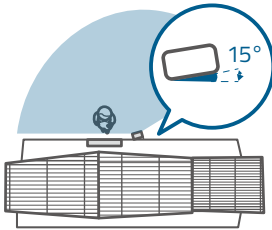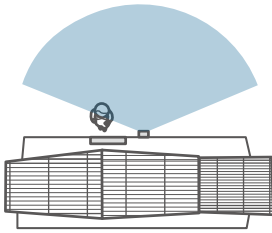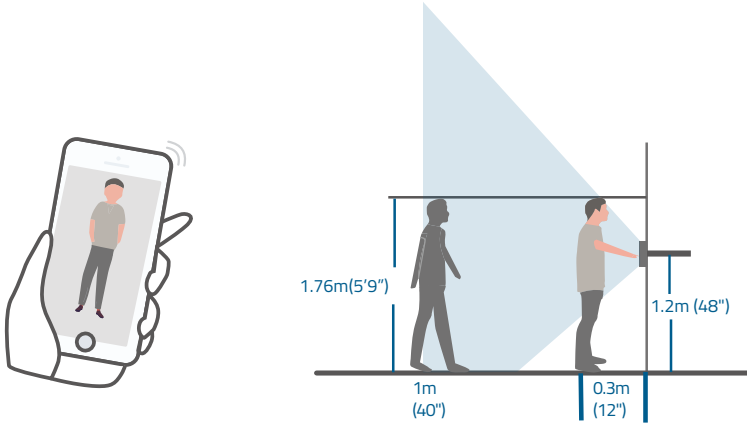

2. Aseta ruuvireikien sijaintikortti seinää vasten merkitäksesi kohdan. Jos kiinnität kovalle seinälle (tiili, betoni tai rappaus), käytä 15/64" (5.95 mm) poranterää poraamaan 2 reikää ruuvireikien asettelukortin läpi.

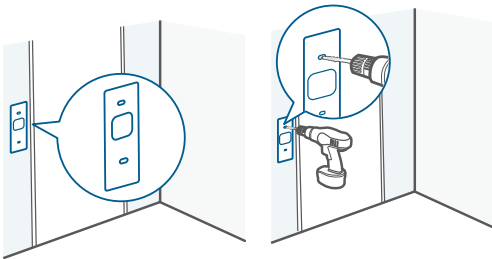


💡 Mitä tarvitset: ristipääruuvimeisseli; sähköpora (15/64" poranterä)

2. Kiinnitä kiinnike


Käytä mukana toimitettuja ruuveja kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen seinään.

Puinen seinä

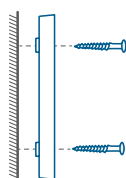

Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge

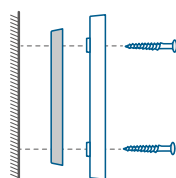


Mounting
Wedge

Mounting
Bracket


With 15° Mounting Wedge

Kova seinä

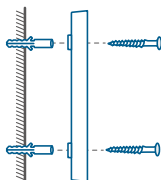

Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge

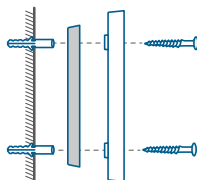



Mounting
Wedge

Mounting
Bracket

With 15° Mounting Wedge



3. Asenna ovikello

Aseta ovikello kiinnikkeen alaosan kohdalle, ja paina sitten ovikellon yläosaa paikoilleen, kunnes se napsahtaa.

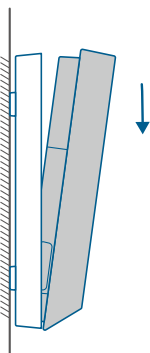

4. Lataa akku

1. Aseta irrotustappi ovikellon yläosassa olevaan tapin reikään, nosta sitten yläosaa poistaaksesi sen.

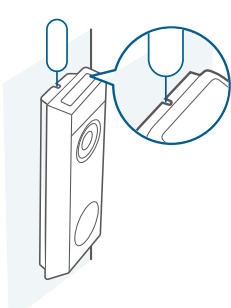


2. Toista vaiheet “**Vaihe 1. Lataa akkupaketti**”.

💡 Voit ostaa lisäakkuvaihtopaketin nopeaa vaihtoa varten.

Vaihe 4. OVIKELLON ASENNUS (Langallisesti virtalähteellä)

1. Tarkista ovikellon johdot

1. Soita nykyistä ovikelloa tarkistaaksesi, toimiiko se. Jos ovikello ei soi, ovikellon johdot saattavat olla vialliset. Käynnistä ovikello sisäänrakennetulla akulla tai pyydä sähköasentajaa korjaamaan johdot.
2. Katkaise virta kiertopiiriin katkaisijasta. Kytke valot päälle ja pois päältä varmistaaksesi, että kotisi sähkö on oikein katkaistu.

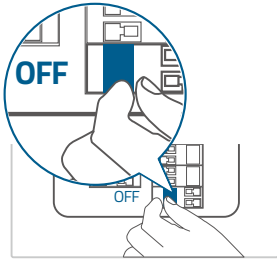


💡 Ole aina varovainen käsitellessäsi johtoja. Jos et ole varma asentamaan sitä itse, pyydä pätevää sähköasentajaa tekemään se.

Valinnainen: jos haluat ottaa 24/7-tallennuksen käyttöön:

Video-ovikello tarvitsee riittävästi virtaa. Noudata alla olevia ohjeita kiertääksesi hälytysäänen:

1. Etsi kodistasi ovikellon soitin, jos sellainen on.
2. Poista kansi ja etsi ruuviliitännät, joissa on merkinnät TRANS ja FRONT.
3. Käytä mukana toimitettua hyppylankaa yhdistääksesi FRONT- ja TRANS-liittimet piirissä.

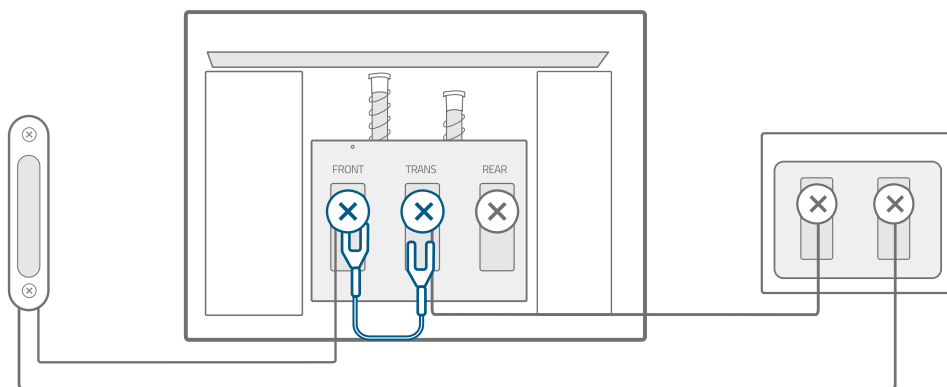




💡 Huomautus: Kun hyppylanka on paikallaan, olemassa oleva ovikello ei enää soi.

2. Irrota olemassa oleva ovikellopainike

Jos ovella on vanhan ovikellon johdot:

1. Poista olemassa oleva ovikellopainike ristiuraruuvimeisselillä (ei mukana).


2. Vedä kahta johtoa varovasti ulos poistettaessa olemassa olevaa ovikelloa. Oikaise johdon päät tarvittaessa.

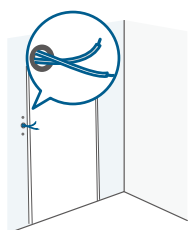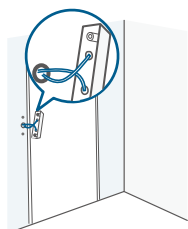
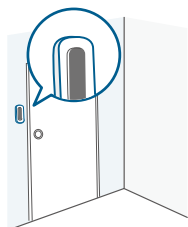


3. Valitse Sijainti


1. Vie videokameraovikello ulko-ovellesi ja tarkista reaaliaikainen näkymä sovelluksesta. Valitse sijainti, josta näet halutun näkökentän. Ota huomioon seuraavat tekijät:

- Tarkista, voitko käyttää uudelleen seinässä tai ovenkarmissa olevia reikiä ja ankkureita.
- Jos haluat sijoittaa ovikellon sivuseinän lähelle, varmista, ettei seinä ole näkökentässä. Muuten infrapunavalon heijastuu ja yökuva tulee epäselväksi.
- Jos poraat kiinnitysreikiä ensimmäistä kertaa, suositeltava korkeus on 48" (1,2 m) maanpinnan yläpuolella.
- Säätääksesi kulmaa käytä 15°:n kiilaa lisäkiinnikkeenä.

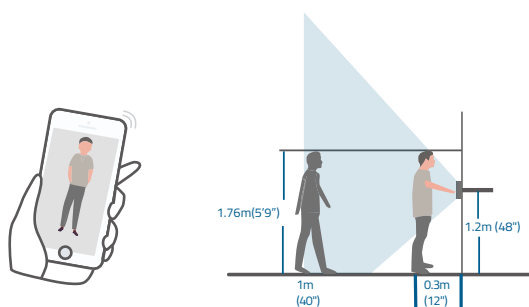

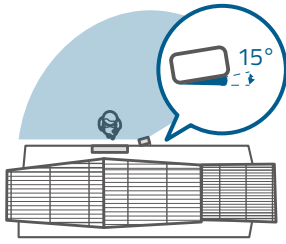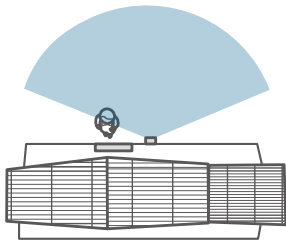

2. Aseta ruuvireikien sijaintikortti seinää vasten merkitäksesi kohdan. Jos kiinnität kovalle seinälle (tiili, betoni tai rappaus), käytä 15/64" (5.95 mm) poranterää poraamaan 2 reikää ruuvireikien asettelukortin läpi.

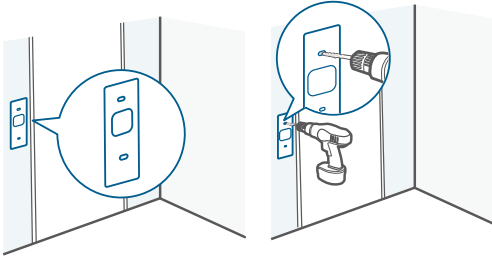


 **Mitä tarvitset: ristipääruuvimeisseli; sähköpora (15/64" poranterä)**

4. Kiinnitä kiinnike


Käytä mukana toimitettuja ruuveja kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen seinään.

Puinen seinä



Mounting
Bracket


Without 15° Mounting Wedge

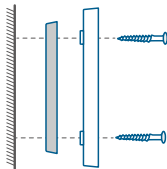

Mounting
Wedge Mounting
Bracket


With 15° Mounting Wedge

Kova seinä

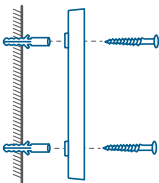

Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge

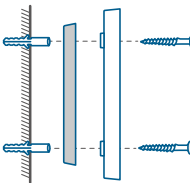


Mounting
Wedge Mounting
Bracket

With 15° Mounting Wedge

5. Yhdistä johdot ovikelloon

Kytke johdot ovikellon takana oleviin liittimiin ja kiristä liittimien ruuvit. Johto voidaan liittää mihin tahansa liittimeen.

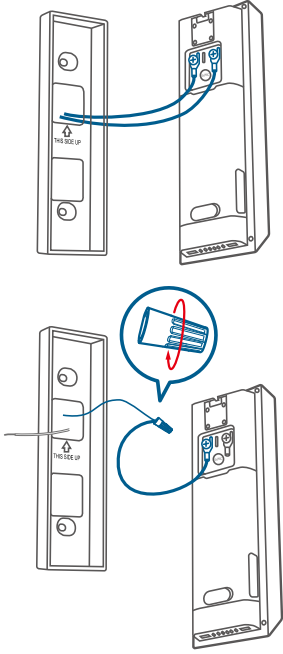


💡 1. Estääksesi oikosulun, varmista, että johdot eivät kosketa toisiaan sen jälkeen, kun ne on kytketty liittimiin.

2. Jos johdot ovat liian lyhyitä, käytä jatkojohtoja ja liitinmuhveja niiden pidentämiseen. Käytä sähköteippiä, jos seinällä ei ole enää tilaa liittimille.

6. Asenna ovikello

Aseta ovikello kiinnikkeeseen alaosan kohdalle, ja paina sitten ovikellon yläosaa paikoilleen, kunnes se napsahtaa.

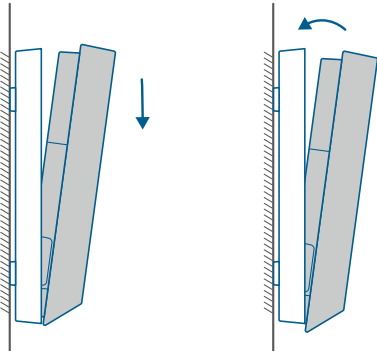

7. Palauta virta

Kytke päävirtakatkaisija takaisin päälle. Olet valmis!

