

De werking van het systeem

Items klaarmaken

In een oogopslag

Stap 1. Laad de batterij op

Stap 2. Systeem instellen

Stap 3. Bepaal de stroomoptie

Stap 4. DEURBEL MONTAGE (Op Batterijen)

Stap 4. DEURBEL BEVESTIGING (Bedraad)

De werking van het systeem

Werkt onafhankelijk

Deze videodeurbel kan onafhankelijk werken zodra het is verbonden met uw draadloze router thuis. Daarnaast heeft u verschillende opties om meldingen te ontvangen en een belsignaal te horen wanneer iemand op uw videodeurbel drukt.


Gebruik een traditionele deurbel (als u die heeft).

Gebruik een eufy Security deurbelgong (apart verkrijgbaar).

Gebruik een Amazon Alexa Echo Show apparaat.

Werkt met eufy Security HomeBase (optioneel)

De video deurbel detecteert beweging bij uw voordeur en stelt u in staat om op elk moment en overal de deur te beantwoorden. U kunt videoclips opslaan in de ingebouwde opslag van uw eufy Security HomeBase 2 of HomeBase S380 (apart verkrijgbaar). Wanneer iemand aanbelt, zullen de mensen in het huis op de hoogte worden gesteld.

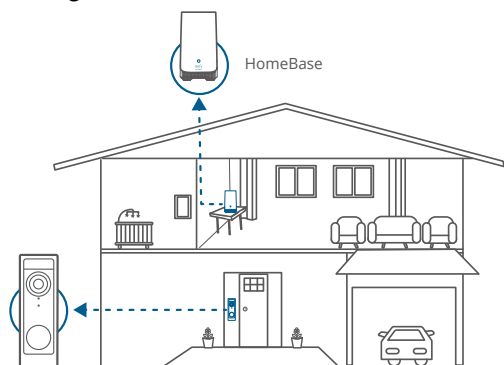

Klik [hier](#) om de installatievideo te bekijken

Klik [hier](#) om te zien hoe u de juiste stroomoptie kiest

Items klaarmaken

Om de deurbel te installeren

Moet




Video Doorbell C31



Montagebeugel



Positioneringskaart voor schroefgaten




Schroeven


Optioneel



15°ntagewig

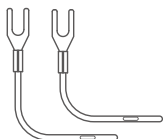

Verlengdraden

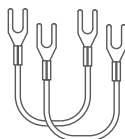


Jumpers voor bestaande bel

De batterij opladen



Oplaadbare Batterijpack




USB-C-oplaadkabel



Ontgrendelingspin

Overige




Beknopte
handleiding

Benodigd gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier
- Elektrische boormachine (15/64" boorbit)


In een oogopslag

Vooraanzicht

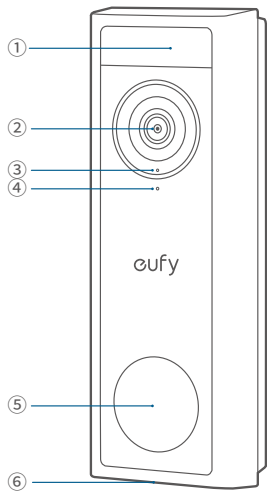

❶	Bewegingssensor
❷	Cameralens
❸	Microfoon
❹	Omgevingslichtsensor
❺	Led-ring/deurbelknop
❻	Luidspreker


Achteraanzicht

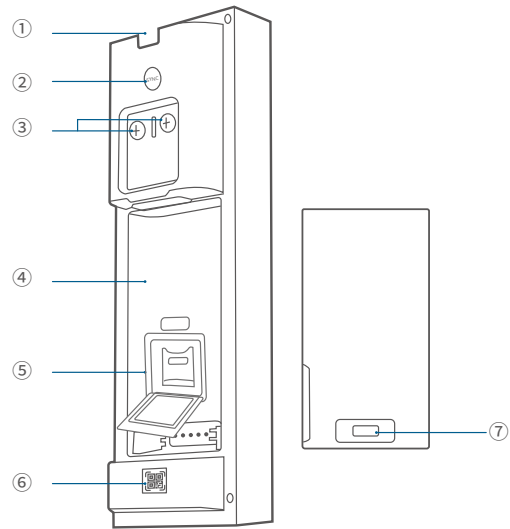

1	Ontkoppelmechanisme
2	SYNC-knop Druk om de deurbel aan te zetten. gedurende 2 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om de deurbel in te stellen.(Facultatief) Druk binnen 3 seconden snel 5 keer om de deurbel uit te schakelen.
3	Aansluitingen voor bestaande deurbelbedrading (optioneel)
4	Accucompartiment
5	SD-kaartsleuf Til de siliconen deksel op om de SD-kaart in te voeren.
6	QR-code Scan om de deurbel toe te voegen in de app.
7	USB-C-poort Gebruiken om de batterij op te laden.

Stap 1. Laad de batterij op

Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u deze installeert.



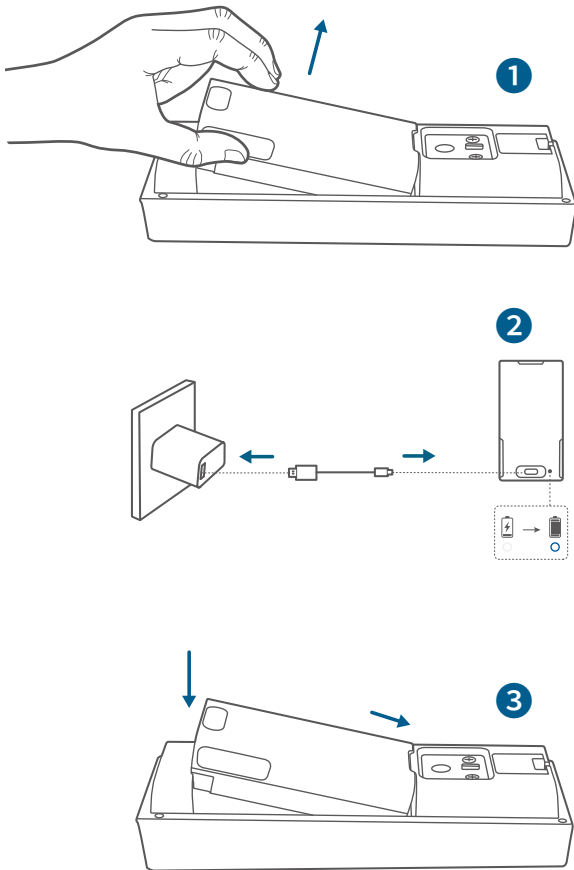


Stap 2. Systeem instellen


1. Download en installeer de eufy Security app, log vervolgens in of maak een account aan.



2. Tik op **Add Device** (Toevoegen apparaat) op het startscherm van de app en selecteer **Video Doorbell** > **Video Doorbell**.

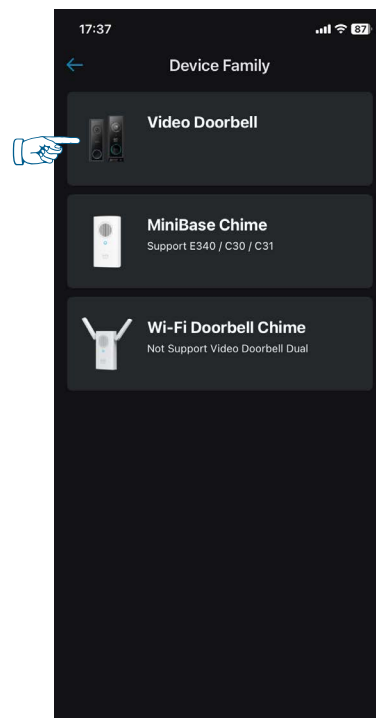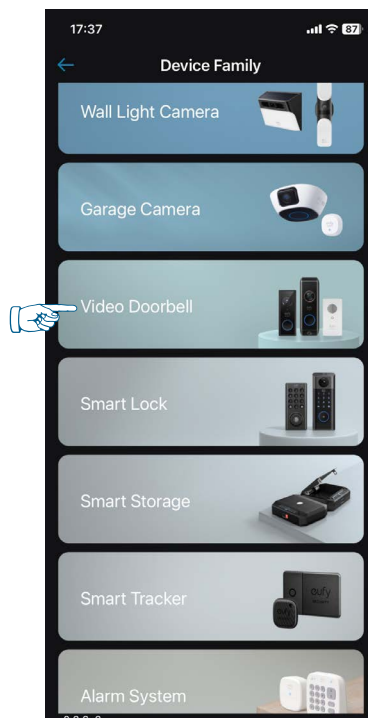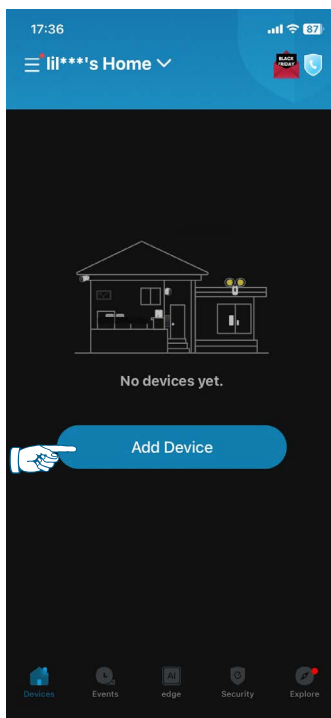

3. Volg de instructies in de app om de videodeurbel toe te voegen.

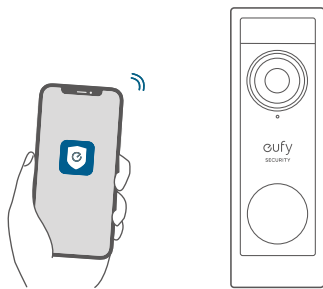

Stap 3. Bepaal de stroomoptie

Optie 1: Batterijvoeding


Als u geen bestaande deurbelbedrading heeft bij uw voordeur, gebruik dan de meegeleverde batterij. U bent vrij om de locatie van de deurbel te bepalen en de montage is eenvoudig en snel.

Als de batterij bijna leeg is, moet u deze opladen. De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van het gebruik. Als u deze optie kiest, ga dan verder naar **“Stap 4. DEURBEL MONTAGE (Op Batterijen)”**.

Optie 2: Draadvoeding

Als u bestaande en werkende deurbel draden bij uw voordeur heeft, zal de video deurbel constant van stroom worden voorzien door deze draden. U hoeft hem dus niet los te koppelen en op te laden na installatie.




De montagepositie is beperkt. Als u deze optie kiest, ga dan verder naar **“Stap 4. DEURBEL BEVESTIGING (Bedraad)”**.

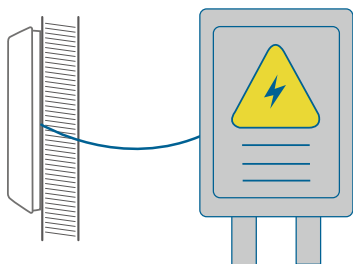


Stap 4. DEURBEL MONTAGE (Op Batterijen)

1. Kies een Locatie

1. Neem de video-deurbel mee naar je voordeur en controleer de live-weergave in de app. Kies een locatie waar je het gewenste gezichtsveld kunt zien. Houd rekening met de volgende factoren:
 - Controleer of u de bestaande gaten en ankers in de muur of deurkozijn opnieuw kunt gebruiken.
 - Als u de deurbel dicht bij een zijmuur wilt plaatsen, zorg er dan voor dat de muur niet in het gezichtsveld staat. Anders wordt het IR-licht gereflecteerd en wordt het nachtzicht onscherp.
 - Als u voor de eerste keer de montagegaten boort, is de aanbevolen hoogte 48" (1,2 m) boven de grond.
 - Om de hoek aan te passen, gebruik de 15° montage wig als een aanvullende montagebeugel.

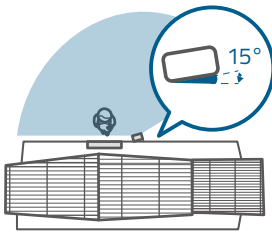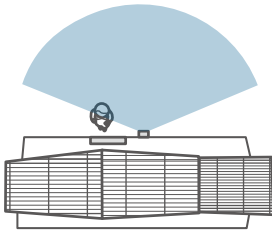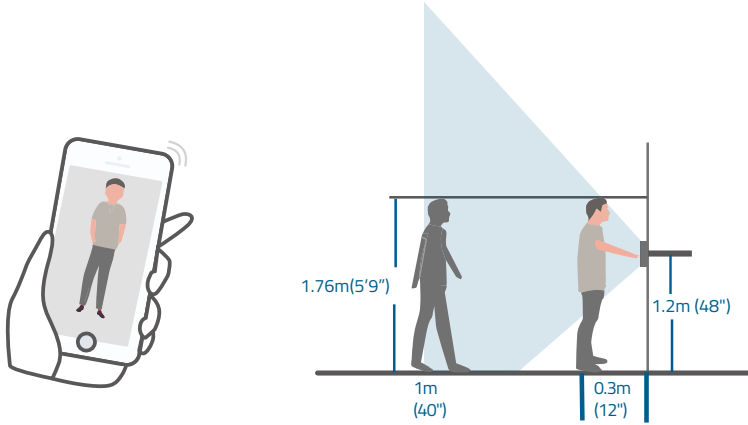

2. Plaats de positioneringskaart voor schroefgaten tegen de muur om de locatie te markeren. Gebruik bij montage op een harde muur (baksteen, beton of stucwerk) een boor van 6 mm (15/64") om 2 gaten door de kaart met schroefgaten te boren.

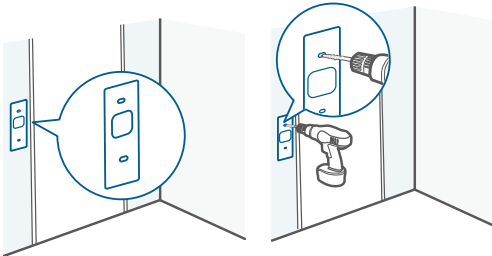


 **Wat u nodig hebt:** Kruiskopschroevendraaier; Elektrische boormachine (15/64" boorbit)

2. Monteer de beugel


Gebruik de meegeleverde schroeven om de montagebeugel aan de muur te bevestigen.

Houten muur

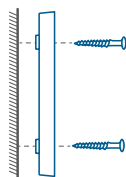

Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge

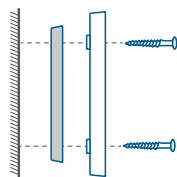


Mounting Wedge

Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Harde muur

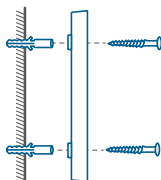

Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge

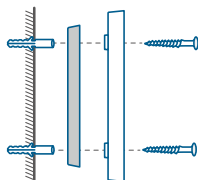



Mounting Wedge

Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge



3. Installeer de deurbel

Zorg ervoor dat de deurbel uitgelijnd is met de onderkant van de montagebeugel en druk vervolgens de bovenkant van de deurbel op zijn plaats totdat deze vastklikt.

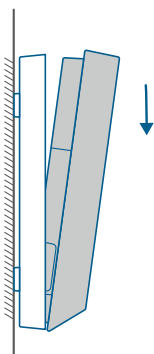

4. Laad de batterij op

1. Steek de ontkoppelingspin in het pingat aan de bovenkant van de deurbel en til de bovenkant op om deze te verwijderen.

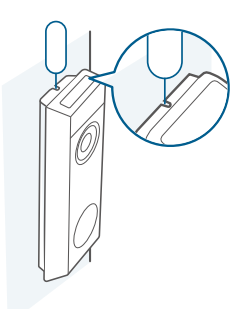


2. Herhaal de stappen in “**Stap 1. Laad de batterij op**”.

💡 U kunt een extra batterijpakketten aanschaffen voor snelle vervanging.

Stap 4. DEURBEL BEVESTIGING (Bedraad)

1. Controleer de deurbelbedrading

1. Bel aan de bestaande deurbel om te controleren of deze werkt. Als de bel niet overgaat, kunnen de bedradingen van uw deurbel defect zijn. Schakel de deurbel in met de ingebouwde batterij of raadpleeg een elektricien om de bedrading te repareren.
2. Schakel de stroom uit bij de stroomonderbreker. Zet de lichten aan en uit om er zeker van te zijn dat de elektriciteit in uw huis goed is uitgeschakeld.

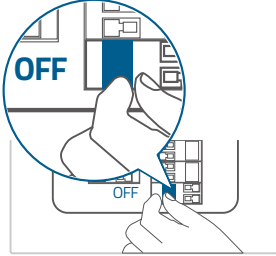


⚡ Wees altijd voorzichtig bij het omgaan met draden. Als u zich niet comfortabel voelt om het zelf te installeren, laat het dan uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien.

Optioneel: als u 24/7 opname wilt inschakelen:

De videodeurbel vereist voldoende stroom. Volg de onderstaande stappen om de gong te omzeilen:

1. Vind de deurbeldringer in uw huis, als u er een heeft.
2. Verwijder de afdekking en zoek de schroefaansluitingen met de aanduidingen TRANS en FRONT.
3. Gebruik de meegeleverde jumper om de FRONT- en TRANS-terminals op het circuit te verbinden.

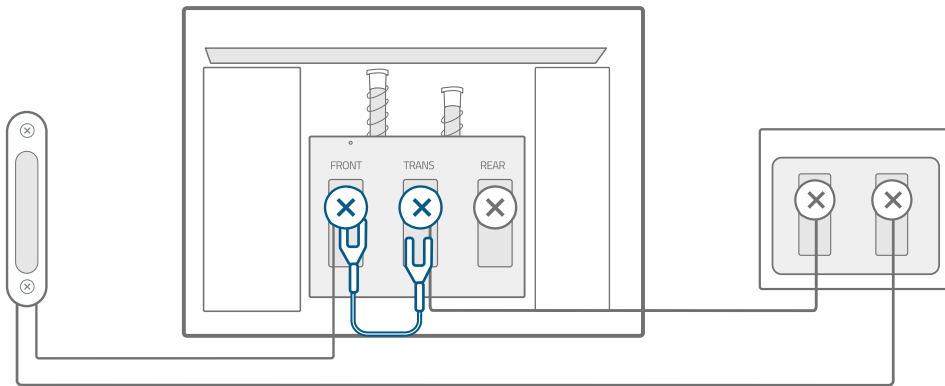




Opmerking: Wanneer de jumper is geplaatst, zal de bestaande deurbel niet meer geluid maken.

2. Verwijder de bestaande deurbelknop

Als u al bestaande bedrading voor de deurbel hebt:

1. Verwijder de bestaande deurbelknop met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd).


2. Trek de twee draden voorzichtig uit wanneer u de bestaande deurbel verwijdt. Richt indien nodig de uiteinden van de draad uit.

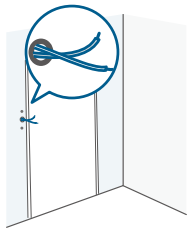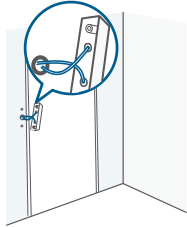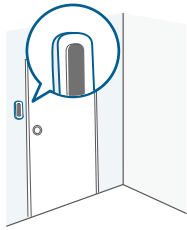


3. Kies een Locatie


1. Neem de video-deurbel mee naar je voordeur en controleer de live-weergave in de app. Kies een locatie waar je het gewenste gezichtsveld kunt zien. Houd rekening met de volgende factoren:

- Controleer of u de bestaande gaten en ankers in de muur of deurkozijn opnieuw kunt gebruiken.
- Als u de deurbel dicht bij een zijmuur wilt plaatsen, zorg er dan voor dat de muur niet in het gezichtsveld staat. Anders wordt het IR-licht gereflecteerd en wordt het nachtzicht onscherp.
- Als u voor de eerste keer de montagegaten boort, is de aanbevolen hoogte 48" (1,2 m) boven de grond.
- Om de hoek aan te passen, gebruik de 15° montage wig als een aanvullende montagebeugel.

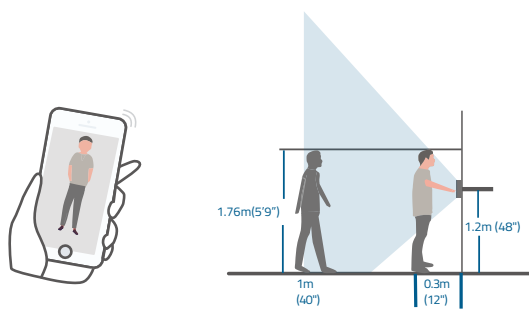

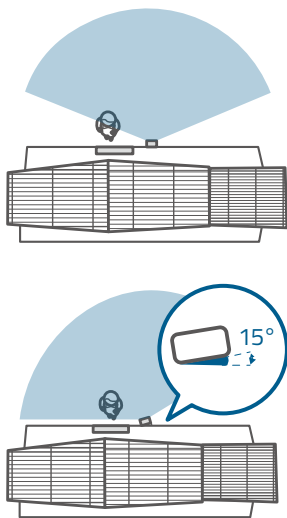

2. Plaats de positioneringskaart voor schroefgaten tegen de muur om de locatie te markeren. Gebruik bij montage op een harde muur (baksteen, beton of stucwerk) een boor van 6 mm (15/64") om 2 gaten door de kaart met schroefgaten te boren.

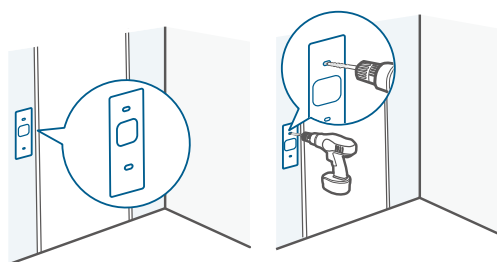


💡 Wat u nodig hebt: Kruiskopschroevendraaier; Elektrische boormachine (15/64" boorbit)


4. Monteer de beugel

Gebruik de meegeleverde schroeven om de montagebeugel aan de muur te bevestigen.

Houten muur

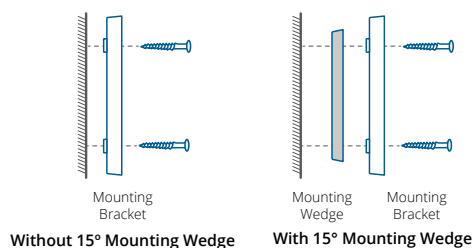


Harde muur

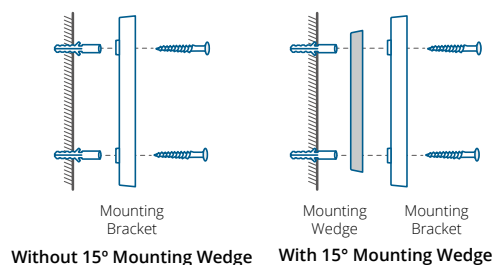

5. Verbind de draden met de deurbel


Sluit de draden aan op de aansluitklemmen aan de achterkant van de deurbel en draai vervolgens de klemmen vast. De draden kunnen op elke aansluiting worden aangesloten.

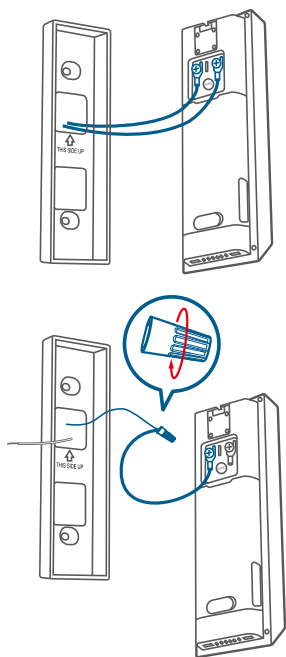

- 💡 1. Om kortsluiting te voorkomen, zorg ervoor dat de draden elkaar niet raken nadat u ze op de klemmen heeft aangesloten.
- 2. Als de draden te kort zijn, gebruik dan de verlengkabels en draadverbinders om ze langer te maken. Gebruik elektrische isolatietape als er geen ruimte meer is op de muur voor draadmoeren.

6. Installeer de deurbel

Zorg ervoor dat de deurbel uitgelijnd is met de onderkant van de montagebeugel en druk vervolgens de bovenkant van de deurbel op zijn plaats totdat deze vastklikt.

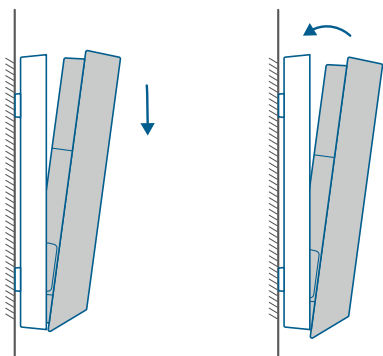

7. Herstel stroom

Zet de hoofdschakelaar weer aan. Je bent helemaal klaar!

