


Руководство пользователя soundcore H30i (A3012)

ПРИЛОЖЕНИЕ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Скачайте приложение soundcore, чтобы настроить параметры эквалайзера, обновить прошивку и изучить больше возможностей.

Если ваши наушники не могут подключиться к приложению soundcore, переустановите приложение или обновите его до последней версии в магазине мобильных приложений.


Нажмите на эту ссылку для загрузки: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

НОШЕНИЕ

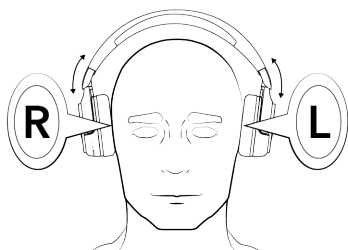


Носите наушники так, чтобы буква «L» находилась со стороны левого уха, а буква «R» – со стороны правого уха. Отрегулируйте длину оголовья, чтобы наушники удобно сидели.

ЗАРЯДКА

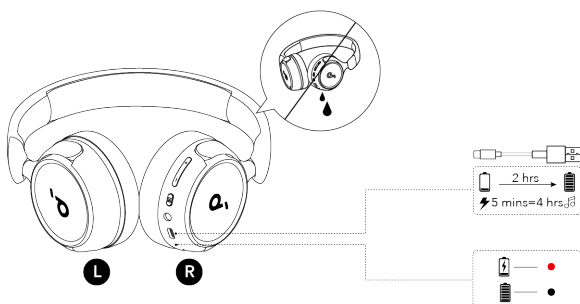


- Полностью высушите порт USB перед зарядкой.
- Не включайте наушники во время зарядки.
- Используйте предоставленный кабель для зарядки USB-C и сертифицированное зарядное устройство, чтобы избежать повреждений.
- При зарядке индикатор на наушниках загорается красным цветом.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

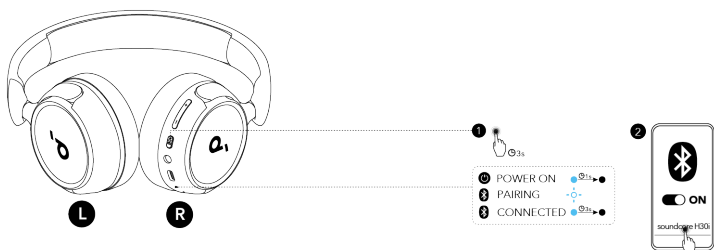


Нажмите и удерживайте многокнопочную кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить питание. При первом подключении наушники автоматически перейдут в режим сопряжения по Bluetooth. Выберите "**soundcore H30i**" в списке Bluetooth на вашем устройстве для подключения. При сопряжении индикатор на наушниках быстро мигает синим цветом. После успешного сопряжения индикатор горит в течение 3 секунд, а затем гаснет.

Сопряжение вручную

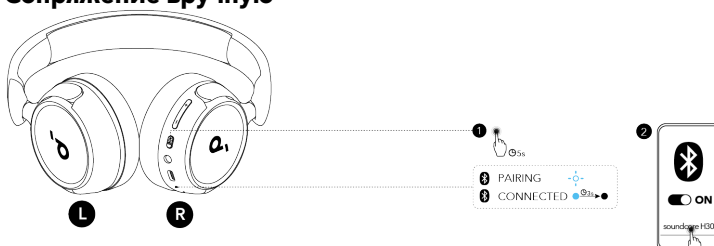

Для ручного входа в режим сопряжения Bluetooth, когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку многократной функции в течение 5 секунд, пока светодиод не начнет мигать синим цветом.


МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

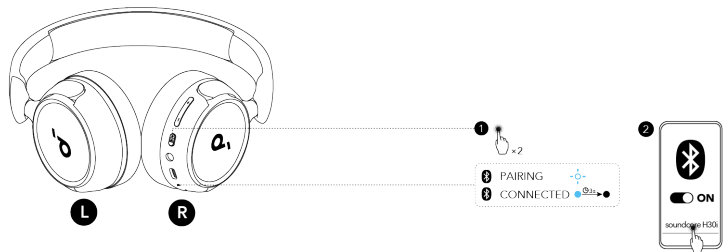

Наушники могут быть подключены к двум устройствам одновременно.


Когда уже подключены к одному устройству, дважды нажмите кнопку многоразового использования, чтобы связаться с другим устройством.

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

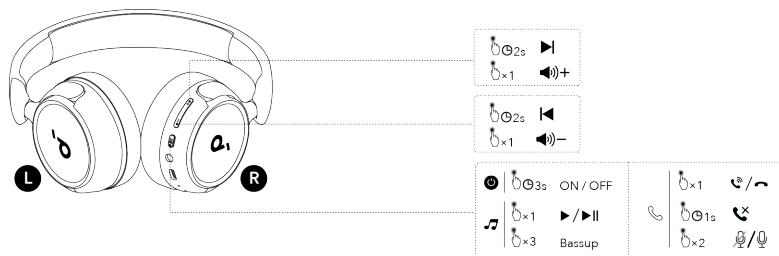


⏻	Включить/выключить	⏻	Нажмите и удерживайте 3 секунды
🎵	Воспроизведение / пауза	▶	Нажмите один раз
	Следующая композиция	⏭	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Предыдущая композиция	⏮	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Увеличение громкости	🔊+	Нажмите один раз
	Уменьшение громкости	🔊-	Нажмите один раз
☎	Ответить / завершить вызов	▶	Нажмите один раз
	Отклонить звонок	▶	Нажмите и удерживайте 1 секунду
	Отключить или включить микрофон	▶	Нажмите дважды
BassUp	Включите Bassup при проигрывании музыки	▶	Нажмите трижды

ПРОВОДНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ

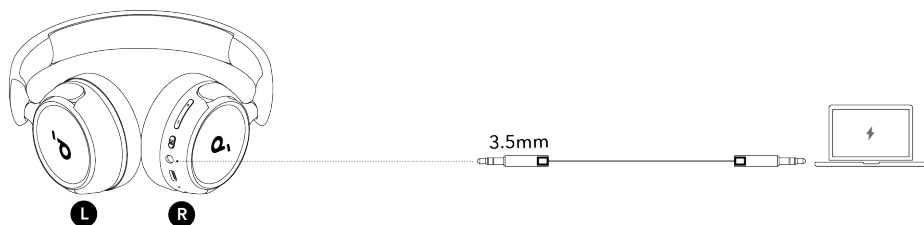

Воспроизведите аудио на внешнем устройстве, подключив прилагаемый кабель AUX 3,5 мм. Проводное прослушивание автоматически отключит режим Bluetooth.


СБРОСИТЬ

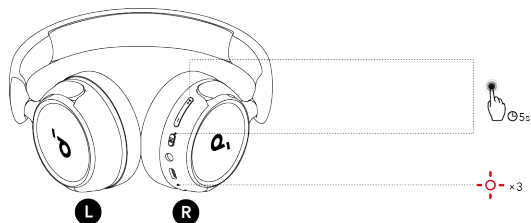

При возникновении проблем с подключением или с функциями может потребоваться перезагрузка наушников.


Сначала удалите историю сопряжений в вашем списке устройств Bluetooth. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки увеличения громкости и многократной функции в течение 5 секунд, пока светодиод не мигнет красным три раза.

СВЕТОВОДНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

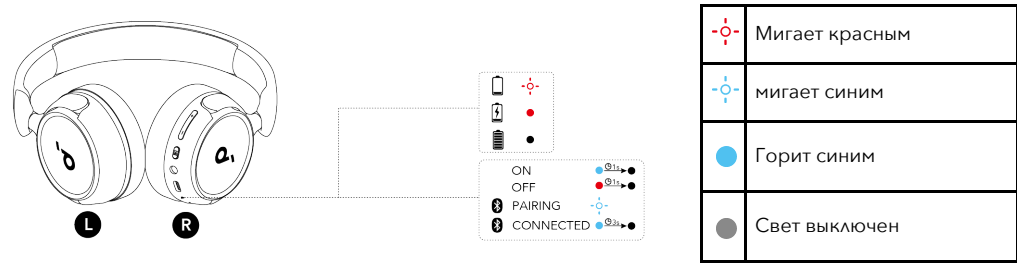

	Мигает красным
	мигает синим
	Горит синим
	Свет выключен

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

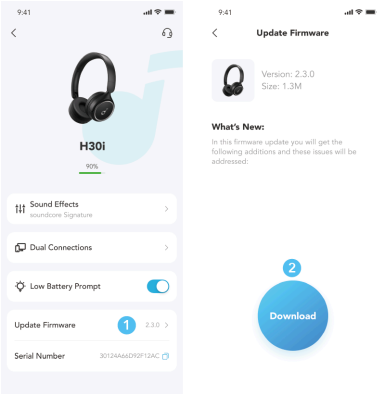

Вы будете проинформированы о выходе новой версии прошивки, когда новая версия будет обнаружена при подключении наушников к приложению. Наушники должны быть включены и подключены к устройству, пока не будет завершено обновление прошивки. Во время обновления избегайте любого использования и обеспечьте стабильный доступ в Интернет.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5В --- 0.8А
Емкость аккумулятора	800 мАч
Время зарядки	2 ч
Время воспроизведения	70 часов
Размер динамика	40 мм
Частотная характеристика	20 Гц-20 кГц
Импеданс	16Ω
Версия Bluetooth	5.3
Радиус действия Bluetooth	15 м