


Priročnik za uporabnika soundcore H30i (A3012)

APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Prenesite aplikacijo Soundcore za prilagajanje nastavitev EQ, posodabljanje strojne opreme in raziskovanje več.

Če se vaše slušalke ne morejo povezati z aplikacijo soundcore, ponovno namestite aplikacijo ali jo posodobite na najnovejšo različico v trgovini z mobilnimi aplikacijami.


Kliknite na to povezavo za prenos: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

NOŠENJE

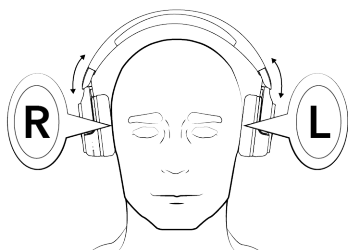


Med uporabo slušalk naj bo logotip »L« na levem ušesu in logotip »R« na desnem ušesu. Prilagodite dolžino naglavnega dela za udobno prileganje.

POLNLENJE

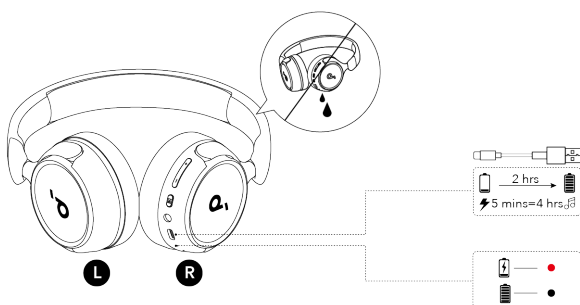


- Popolnoma posušite USB priključek pred polnjenjem.
- Med polnjenjem ne vklopite slušalk.
- Uporabite priloženi USB-C polnilni kabel in certificiran polnilnik, da preprečite morebitno škodo.
- Pri polnjenju se indikator na slušalkah prižge rdeče.

VKLOP IN PARJENJE

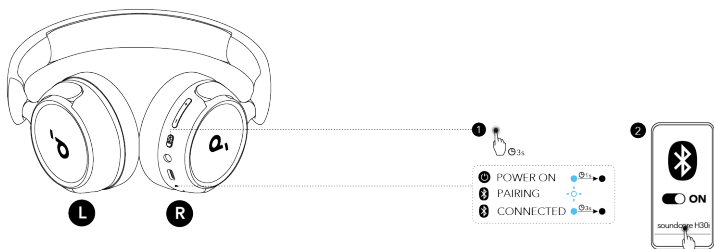


Pritisnite in držite gumb za več funkcij 3 sekunde, da vklopite napravo. Slušalke bodo ob prvi povezavi samodejno prešle v način za seznanjanje prek povezave Bluetooth. Izberite "soundcore H30i" na seznamu Bluetooth vaše naprave, da se povežete. Med seznanjanjem utripa indikator na slušalkah z modro barvo. Po uspešnem seznanjanju indikator ostane prižgan 3 sekunde in nato ugasne.

Ročno seznanjanje

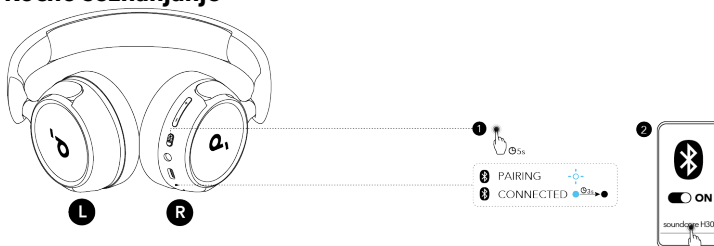

Za ročno vklopiti Bluetooth povezovanje, ko so slušalke izklopljene, pritisnite in držite večnamenski gumb 5 sekund, dokler LED ne zablešči modro.


VEČTOČKOVNA POVEZAVA

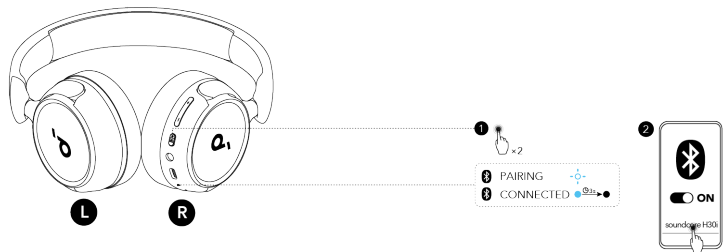

Slušalke se lahko povežejo z dvema napravama hkrati.


Ko ste že povezani z enim napravo, dvakrat pritisnite večnamenski gumb, da se povežete z drugo napravo.

GUMB KONTROLE

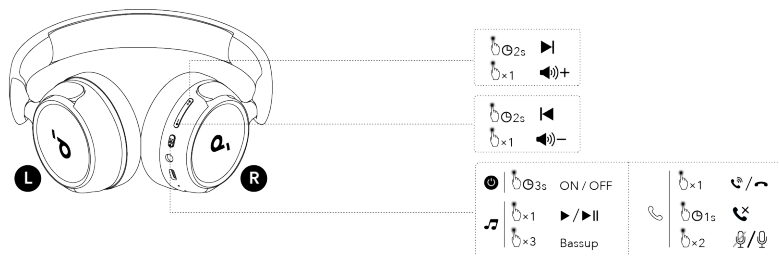


	Vklop/izklop		Pritisnite in držite 3 sekunde
	Predvajaj/ustavi		Pritisnite enkrat
	Naslednja skladba		Pritisnite in držite 2 sekundi.
	Prejšnja skladba		Pritisnite in držite 2 sekundi.
	Povečanje glasnosti		Pritisnite enkrat
	Zmanjšanje glasnosti		Pritisnite enkrat
	Odgovori/končaj klic		Pritisnite enkrat
	Zavrni klic		Pritisnite in 1 sekundo pridržite.
	Izklop zvoka/obnovitev delovanja mikrofona		Pritisnite dvakrat
Povečanje nizkih tonov	Omogočite Bassup med predvajanjem glasbe		Trikrat pritisnite

POSLUŠANJE PREKO ŽICE

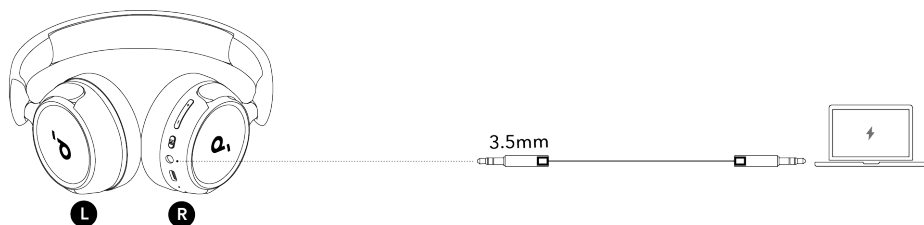

Predvajajte zvok na zunanjem napravlilu tako, da priključite priložen 3,5 mm AUX kabel. Žično poslušanje bo samodejno izklopilo način Bluetooth.


PONASTAVITEV

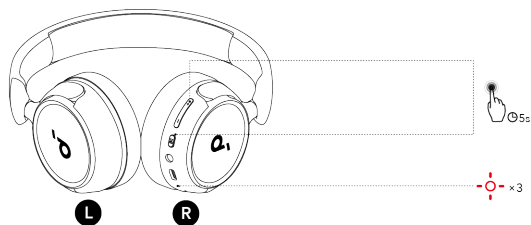

V primeru težav s povezljivostjo ali delovanjem boste morali morda ponastaviti slušalke.


Najprej iz naprave Bluetooth izbrišite zgodovino seznanjanja. Hkrati pritisnite in držite gumb za povečanje glasnosti in večfunkcijski gumb 5 sekund, dokler LED ne zasveti rdeče trikrat.

SVETILNIK Z DIODAMI (LED)

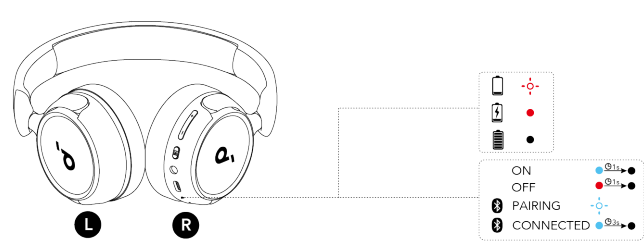

	Utripa rdeče
	Bliká namodro
	Sveti neprekinjeno modro
	Luč izklopljena

POSODOBITEV FIRMWARE-A

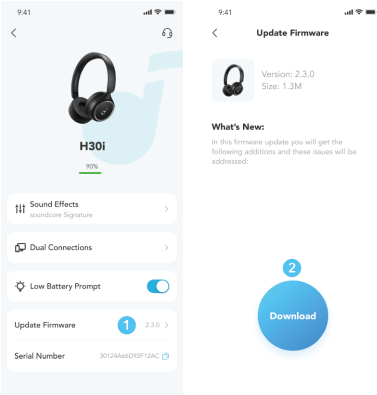

Če bo poznana nova različica vdelane programske opreme, boste o tem obveščeni, ko boste slušalki povezali z aplikacijo. Poskrbite, da sta slušalki vklopljeni in povezani z napravo do konca posodobitve vdelane programske opreme. Med posodabljanjem se izogibajte uporabi in zagotovite stabilen dostop do interneta.

SPECIFIKACIJE

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vhod	5V 0.8A
Zmogljivost baterije	800mAh
Čas polnjenja	2 ura
Čas predvajanja	70 ur
Velikost gonilnika	40 mm
Frekvenca odziva	20 Hz-20 kHz
Impedanca	16Ω
Različica Bluetooth	5.3
Domet Bluetooth	15 m/49 ft