

ПРИЛОЖЕНИЕ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Скачайте приложение soundcore, чтобы проверить уровень заряда наушников, настроить управление, обновить прошивку и изучить более захватывающие функции.

Если наушники не могут подключиться к приложению soundcore, переустановите приложение или обновите его до последней версии в магазине мобильных приложений.


Нажмите на эту ссылку для загрузки: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>.

ОБЗОР



1. Зона управления касанием
2. Светодиодный индикатор
3. Порт зарядки USB-C
4. Кнопка зарядного футляра


НОШЕНИЕ

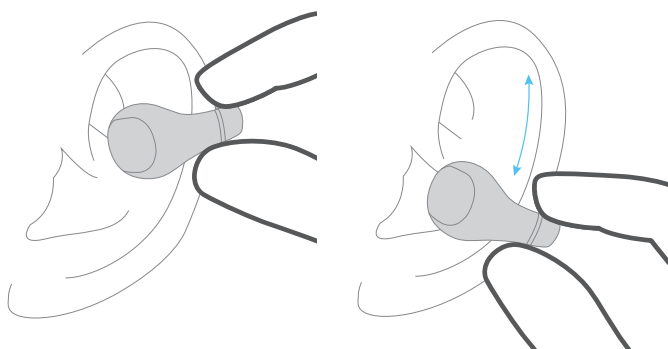

1. Держите уши одной рукой и аккуратно закрепите наушники на верхней части ушных раковин. **Убедитесь, что передняя сторона направлена к ушному каналу, а задняя сторона с сенсорным управлением находится за ухом.**

2. Переместите наушники вверх или вниз, пока они не зафиксируются надежно и вы не сможете хорошо слышать звук.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

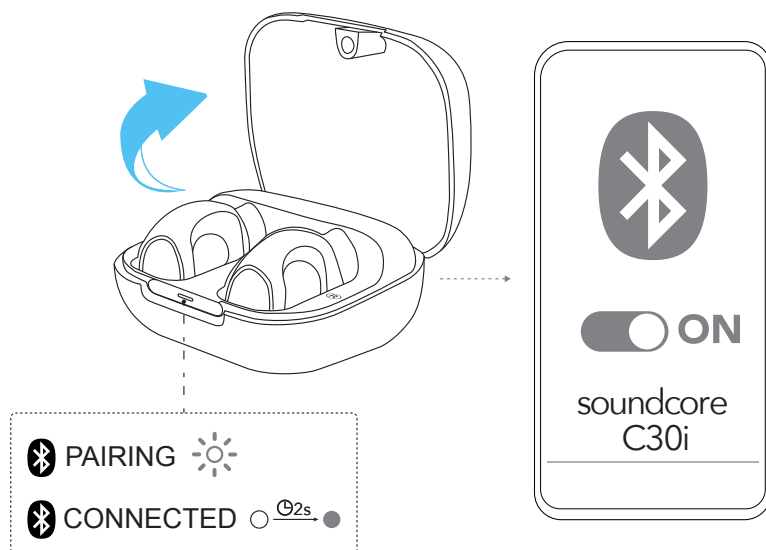


Откройте зарядный футляр, наушники автоматически включатся и войдут в режим сопряжения Bluetooth при первом подключении. Выберите "**soundcore C30i**" из списка Bluetooth на вашем устройстве.


- При сопряжении индикатор LED начнет мигать белым. После успешной пары светодиодный индикатор будет гореть в течение 2 секунд, а затем погаснет.

ЗАРЯДКА

1

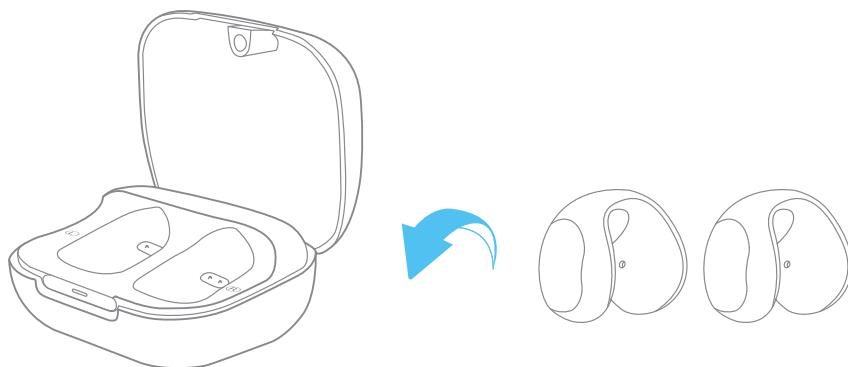

2

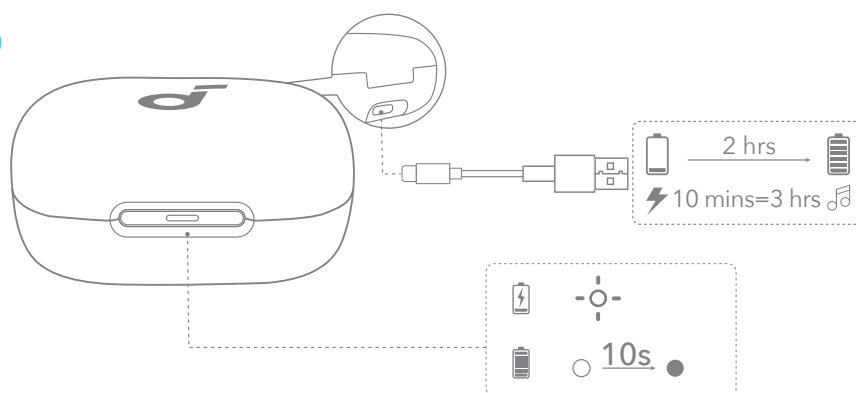


1. Поместите наушники в зарядный футляр и закройте его.

- Полностью высушите наушники и порт зарядки USB-C перед зарядкой.

2. Подключите зарядный кейс к источнику питания, используя предоставленный кабель USB-C.


* Полная зарядка батареи занимает около 2 часов, а 10 минут зарядки обеспечивают 3 часа игрового времени.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ

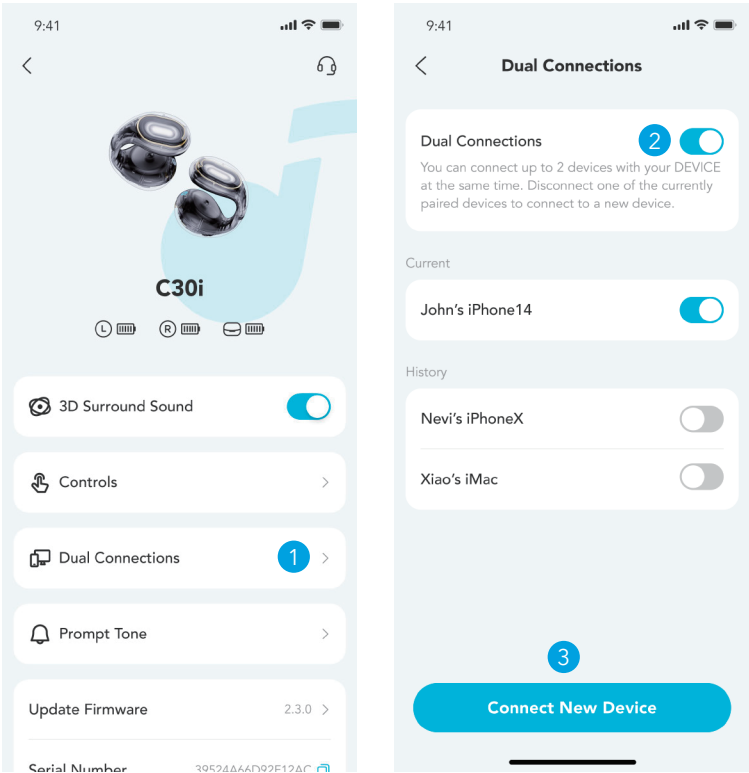

Для подключения наушников к двум устройствам Bluetooth одновременно, сначала откройте приложение soundcore, перейдите в настройки и выберите "Двойное подключение" > "Включить двойное подключение" > "Подключить новое устройство".


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

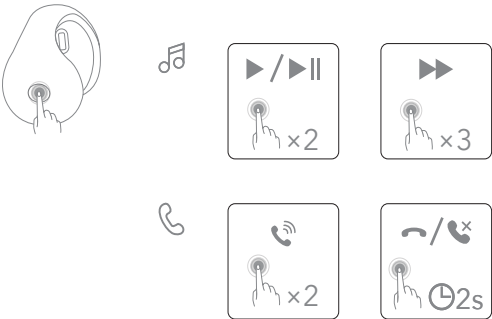

× 1: Нажмите один раз × 2: Нажмите дважды 2с: Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
*Вы также можете настроить управление в приложении soundcore.



🎵	Воспроизведение / пауза	Нажмите дважды
	Следующая композиция	Постучите три раза
📞	Принять вызов	Нажмите дважды
	Завершить звонок	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Отклонить звонок	Нажмите и удерживайте 2 секунды

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

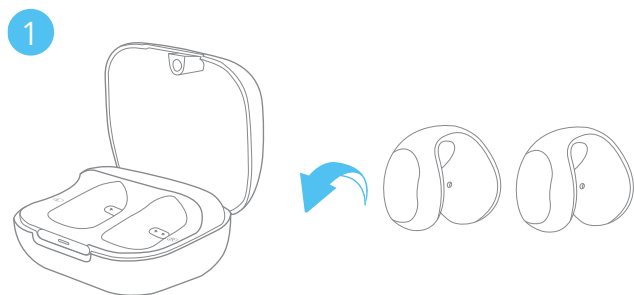

Чтобы выключить наушники, поместите их в зарядный футляр и закройте его.


СБРОС

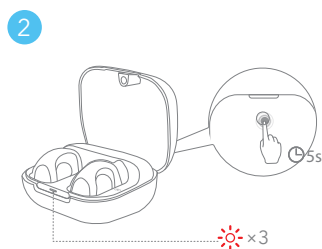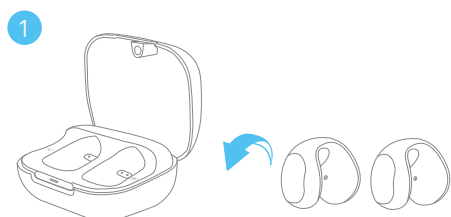


Поместите наушники в зарядный футляр и оставьте его открытым. Нажмите и удерживайте кнопку зарядного кейса в течение 5 секунд, пока индикатор LED медленно три раза не мигнет красным.

СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ


Когда вы подключаете зарядный кейс к источнику питания:

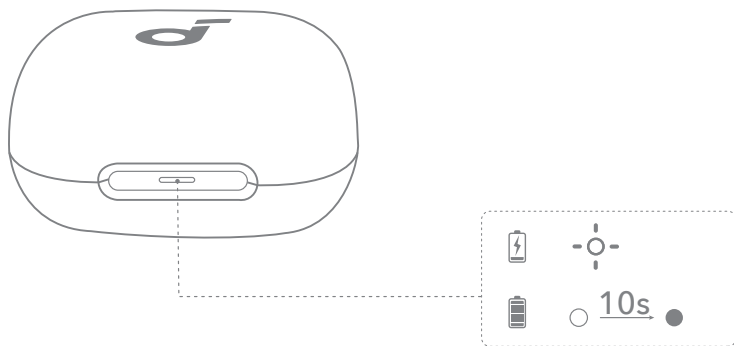


Когда оба наушника находятся вне зарядного кейса, нажмите кнопку снизу, чтобы проверить зарядное состояние кейса.

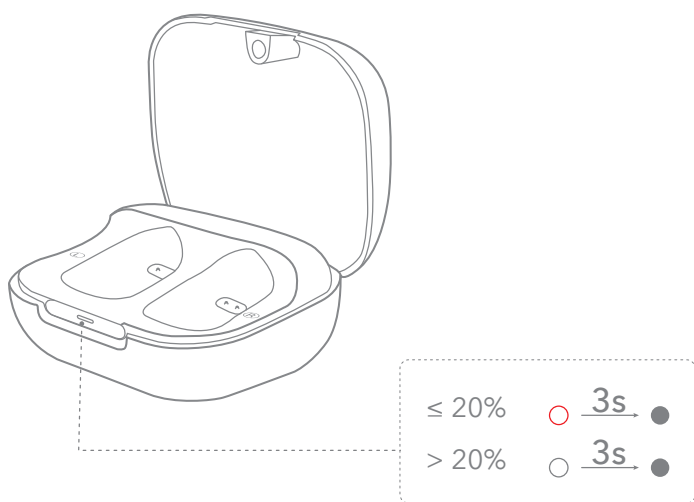

Когда любой наушник находится в зарядном кейсе, нажмите кнопку снизу, чтобы проверить заряд батареи одного наушника.

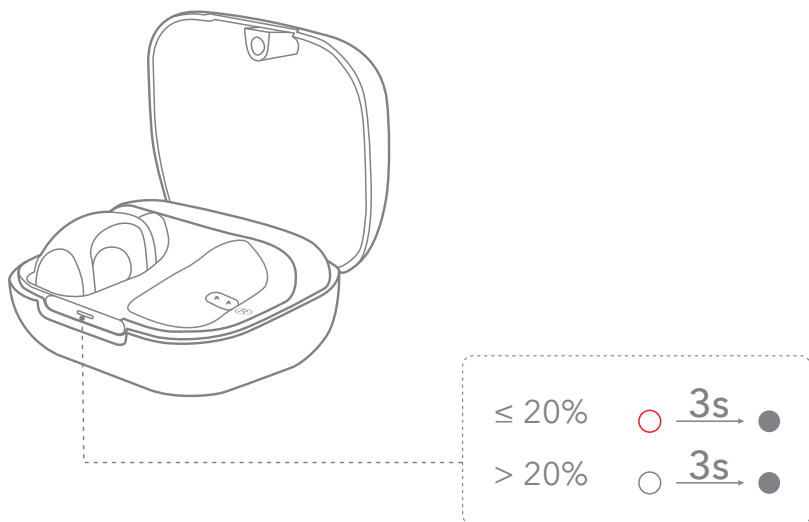

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

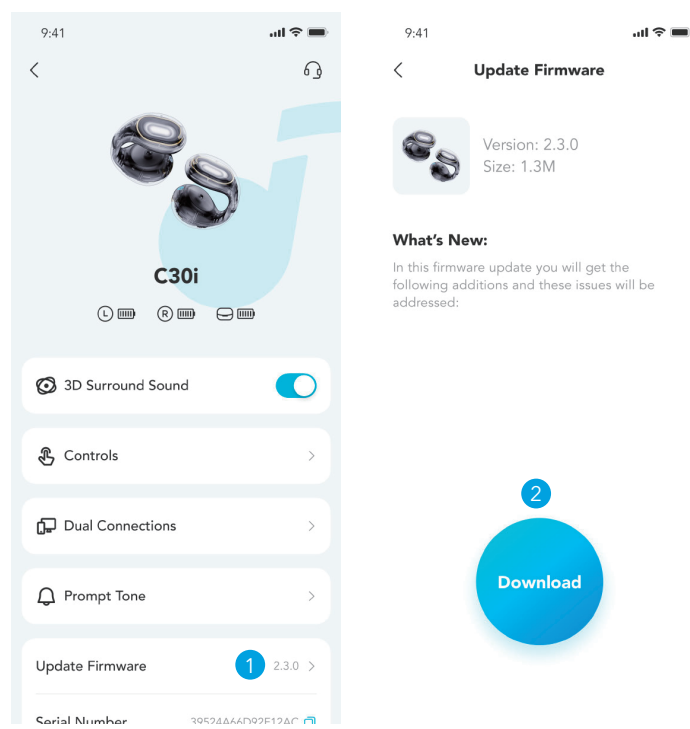

Вы будете уведомлены, когда при подключении наушников к приложению будет обнаружена новая версия прошивки. Убедитесь, что наушники помещены в зарядный футляр, и футляр остается открытым до завершения обновления прошивки. Во время обновления убедитесь, что наушники заряжаются и не осуществляйте никаких операций с ними.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5В --- 0,37А
Выход	5В --- 0,25А
Емкость аккумулятора	Наушники: 65 мАч Кейс для зарядки: 470 мАч
Время воспроизведения	10 часов / 30 часов
Время зарядки	2 ч
Блок излучателя	12мм и 17мм
Частотная характеристика	20Гц~20кГц
Импеданс	16Ω
Класс защиты от воды (наушники).	IPX4
Версия Bluetooth	5.3
Радиус действия Bluetooth	15 м

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Middle East & Africa)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Russia)

+91 18003138831 (India)

