ما يوجد في العبوة

نظرة عامة

تركيب البطارية

استخدام المُبرِّد الخاص بك

التشغيل/إيقاف التشغيل

دليل الشاشة

استِخدَام التطبِيق

الإعدادات

تَشغيل المُبرِّد الخاص بك

منفذ AC

سيّارَة

USB-C

لوحَة شمْسيَة (100 واط كَحد أقْصى، 12 فولت - 30 فولت)

أفْضَل ممَارَسات الصيانَة

الأسئلة الشائعة

المواصفات

سياسة الضمان

ما يوجد في العبوة

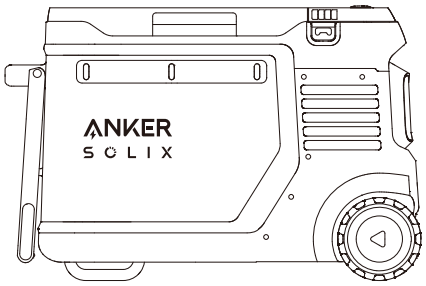

Anker SOLIX EverFrost 2 40L Electric Cooler

محوّل التيار المتردّد وكابل الشحن

كابل شحن السيارة

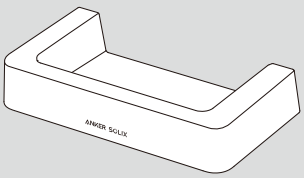

حامِلُ العَجَلة (2×)

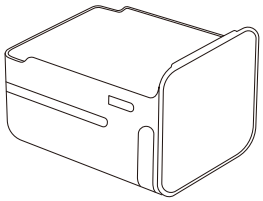

درج حُجيرة البطّارِية

معلومات مهمة

نظرة عامة

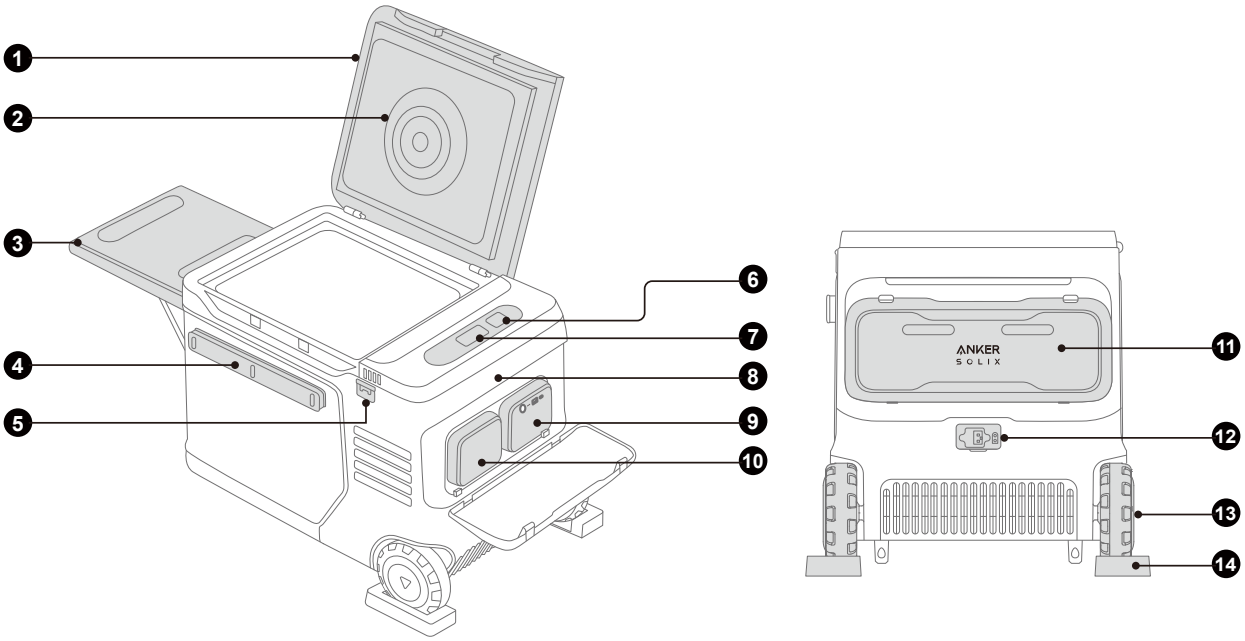

❶ غطاء المُبرِّد
❷ مَروحَة التدوير
❸ طاولة صينية*
مُلَاحَظَةٌ: تبلُغ سِعة التحمِيل 30 كجم (66 رَطل).
❹ قَضيب**
مُلَاحَظَةٌ: بالنِّسْبةِ لِلمُلْحَقاتِ مِثْلَ رُفوفِ القضبَان وَالسَّكاكينِ، وَأَسْطُحِ الطاوِلاتِ، وَالأَكواب، قُم بِمُحاذاةِ الشَّريطِ البارِزِ في الجُزءِ الخَلفيِّ مِنَ المُلحَقِ مَعَ الفَتحةِ المَوجودةِ عَلَى القَضيب، ثُمَّ أَدخِلهُ بِالكامِلِ. راجِعْ تَعليماتِ المُلحَقِ لِلحُصولِ عَلَى التَّفاصيلِ. يُمكِنُ شِراءُ المُلحَقاتِ بِشَكلٍ مُنفَصِلٍ مِنْ EverFrost 2.
❺ فتَّاحةُ زُجاجات
❻ أيقُونَة تَفاعُليّة
❼ شاشَةُ العَرضِ
❽ مقبض
❾ البطاريَّةُ الرَّئيسيَّةُ
❿ حاويَةُ المُلحَقاتِ / البطاريَّةُ الثانَويَّةُ
⓫ غطَاء البطاريّة
⓬ مَنَافِذ الإدخَال
⓭ عَجلَة
⓮ حامِلُ العَجَلة

*اِستِخدامُ الطاوِلَةِ الصينيَّةِ:
1. اِرفَعْ الطاوِلَةَ الصينيَّة.
2. قُم بِتَطبيقِ قُوَّةٍ مُعتَدِلةٍ لِتحريرِ الحامِلِ، ثُمَّ ثبِّتهُ في مَكانِهِ.

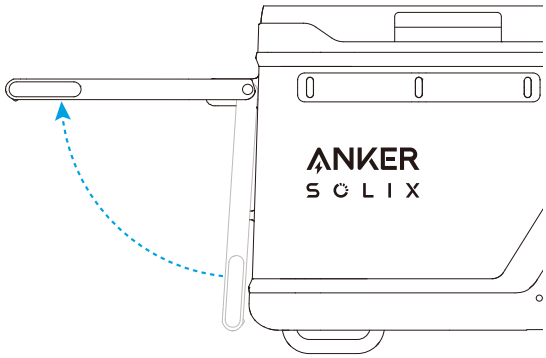

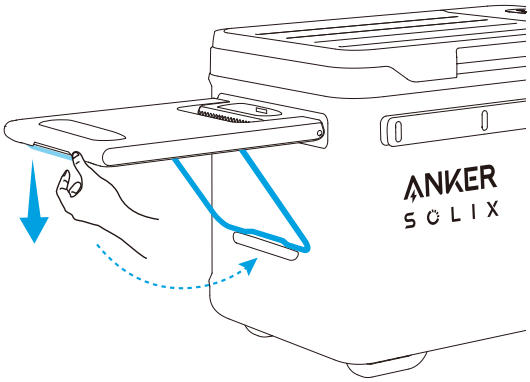

**استِخدام القَضيب:

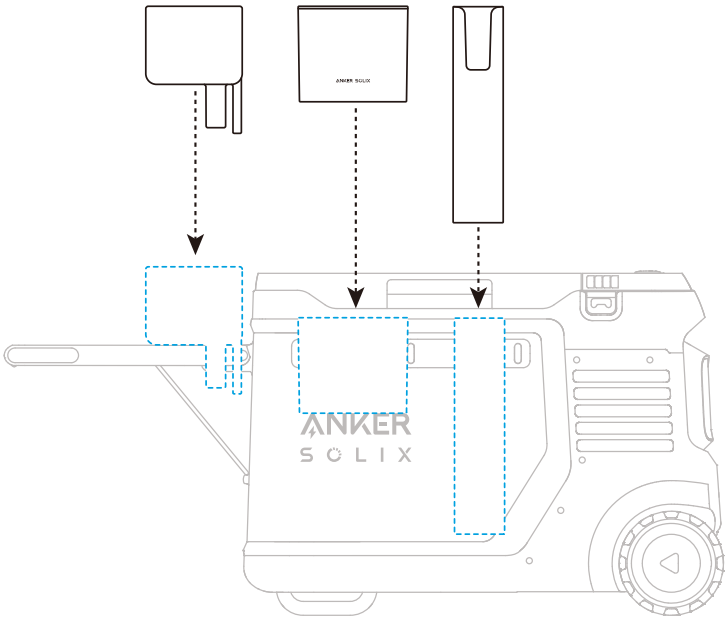

تركيب البطارية

- إذا كانَتْ هُناكَ بطاريَّةٌ مُثبَّتةٌ بالفِعلِ في المُبرِّدِ، يُرجى تَخطّي هذِهِ الخُطوةِ.
- يُمكِنُ تَركيبُ المُبرِّدِ بِاستخدامِ بطاريَّةٍ واحِدةٍ أَوْ بطاريتَيْنِ. عِندَ اِستِخدامِ بطاريَّةٍ واحِدةٍ، يُرجى تَركيبُها في حُجيرَةِ البطاريَّةِ اليُمنى.لا تَضَعْ أَيَّ أَشياءَ في حُجيرَةِ البطاريَّةِ الفارِغةِ لِتجنُّبِ تَلوُّثِ دبابيسِ تَلامُسِ البطاريَّةِ الدَّاخِليَّةِ، مِمَّا قد يُؤدّي إلى ضَعفِ الاِتِّصالِ بالبطاريَّةِ أَوْ حُدوثِ مَاس كهْرَبائي.

اِفتَحْ غِطاءَ البطاريَّةِ. ضع البطارية بالداخل، وستسمع نقرة عند نجاح التركيب. إذا تم تشغيل المُبرِّد، فستعرض الشاشة "البطارية متصلة." أغلق غطاء البطارية. لِإزالةِ البطاريَّةِ، اِرفَعْ مِقبَضَها.

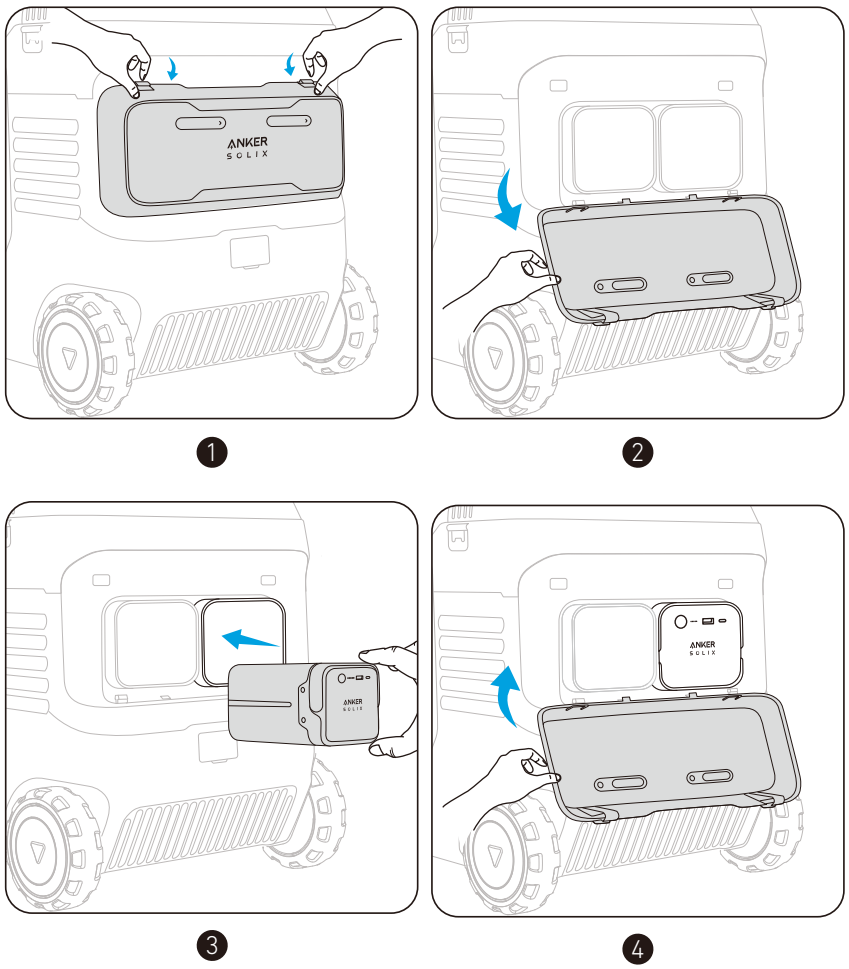

استخدام المُبرِّد الخاص بك

⚠ نَصائحُ مُهِمَّةٌ لِاستِخدامِ المِروَحةِ الدائرِيَّة

1. لا تَضَعْ أَصابِعَكَ أَوْ أَيَّ أَشياءَ أُخرى داخِلَ غِطاءِ المِروَحةِ.
2. لا تَسمَحْ لِلأَطفالِ بِاستِخدامِ هذَا المُنتَجِ دونَ إِشرافِ شَخصٍ بالِغٍ.
3. عِندَ اِستِخدامِ وَظيفةِ التَّبريدِ بِالهَواءِ، لا تَقم بِتَغطيةِ سَطحِ المِروَحةِ. قد يُؤدّي تَغطيةُ سَطحِ المِروَحةِ إلى ضَعفِ أَداءِ المُحرِّكِ وَتَقليلِ كَفاءَةِ التَّبريدِ.
4. لا تَقم بِفَكِّ غِطاءِ المِروَحةِ. إِذا كُنتَ بِحاجةٍ إلى فَكِّ غِطاءِ المِروَحةِ في ظُروفٍ خاصَّةٍ، فَتَأَكَّدْ مِنْ إيقَاف تشغيل المُبرّد.

التشغيل/إيقاف التشغيل

- لِضَمانِ تَشغيلِ الضاغِطِ بِشَكلٍ موثُوقٍ بَعدَ النَّقلِ لِفَترةٍ طَويلةٍ، ضَعِ المُبرِّدَ بِشَكلٍ مُستوٍ لِمُدةِ ثَلاثِ ساعاتٍ قَبلَ تَشغيلِهِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ. تَأَكَّدْ مِنْ تَوصيلِ المُبرِّدِ بِمَصدرِ طاقةٍ رَئيسيٍّ بِاستخدامِ الشاحِنِ أَوْ أَنْ يَكونَ بِداخِلِهِ بطاريَّةٌ قَبلَ تَشغيلِهِ.
- **قَبلَ اِستِخدامِ المُبرِّدِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، قُم بِشَحنِهِ لِتَنشيطِهِ.**

اضْغط عَلى < ⏻ > لمُدة 3 ثَوانٍ لتشغِيل المُبرّد أو إيقَاف تشغِيله.

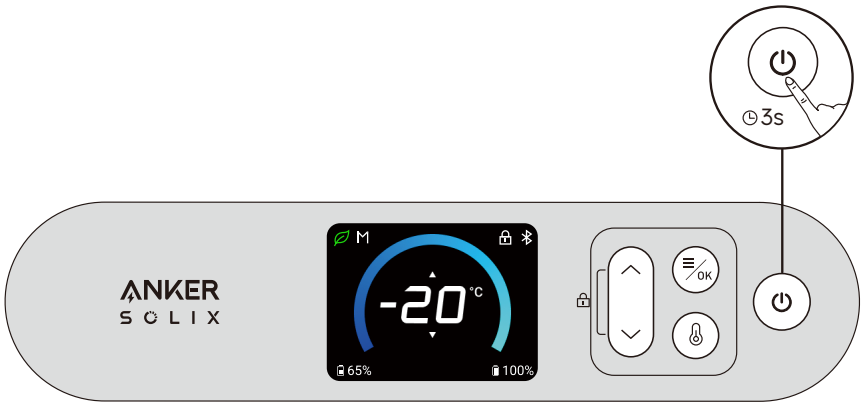

دليل الشاشة

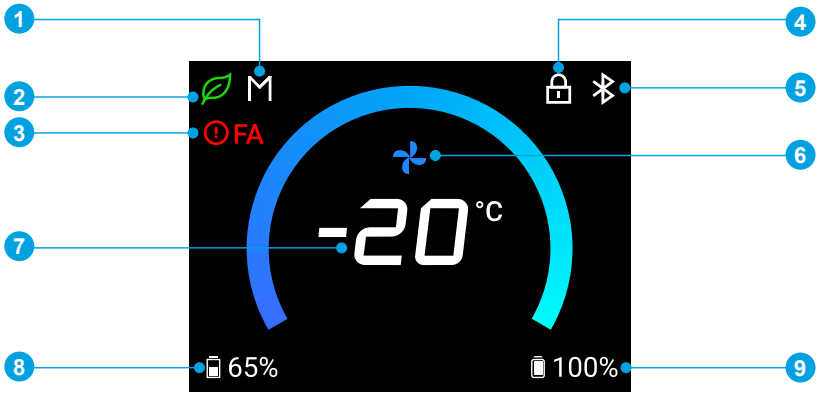

1. الجُهد الكهربي الوَاقي (عالٍ/مُتَوسّطٌ/مُنخَفِضٌ)
2. الوضْع الاقتصَادي/الذكِي/الوضْع الأقصَى
3. رَمزُ الخَطأ*
4. قِفلُ أَمانِ الأَطفالِ

   اضْغط عَلى < 🔒 > مَرة واحِدة لتشغِيل/إيقاف قِفل أَمان الأطفالِ.
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. الوَضع الأقْصى

   يَظهَرُ هَذا الرَّمزُ فَقط عِندَما يَكونُ المُبرِّدُ في وَضعِ الأَقصى.
7. درجة الحرارة
8. مُستَوى شَحنِ البطاريَّةِ الثَّانَويَّةِ
9. مُستَوى شَحنِ البطاريَّةِ الرَّئيسيَّةِ

*أكوادُ الخطَأ وَأَنواعُ الخطَأ:

الكودُ	نوع الخَطأ
F1	مَاس كهرَبائي في مُحرّك MOS
F2	زيَادة الجُهدِ الكهربي الدَّاخِلِيِّ لِلمُحرِّكِ
F3	نَقصُ الجُهدِ الكهربي الدَّاخِلِيِّ لِلمُحرِّكِ
F4	ارتِفاع حَرارَةِ المُحرِّكِ
F5	المُحرِّك مُعطّل / فَشَلُ بدء تشغِيل المُحرّك
F6	زيَادة التَّيَارِ البَرمَجِيِّ لِلمُحرِك
F7	تيّار زائد في مروَحة المُحرّك

F8	زِيَادة سُرعَةِ المُحرِّكِ
F9	تَعطُّلُ المُحرِّكِ عِندَ بدء التَّشغِيلِ
FA	فُقدانُ طَورِ المُحرِّكِ
FB	انخِفاضُ الجُهد الكهربي للمُحرِّكِ
FC	تمّ اكتِشاف عطل في التَّواصُلِ بِواسِطَةِ وحدَةِ التَّحكُّمِ الدقِيقة (MCU)
FD	زاوِيَة إمَالة المُبرِّدِ أكبَرَ مِنْ ٣٠°

استِخدَام التطبِيق

تَوصيلُ المُبرِّد

1. اِتَّصِلْ بِشبكَةِ Wi-Fi وَحَمِّلِ التَّطبيقَ لِلتَّحكُّمِ بِالمُبرِّدِ عَن بُعد.

2. بِمجرد تَشغيلِ المُبرِّد، سَيَتَفَعَّلُ البلوتُوثُ تِلْقائِيًّا. بَعدَ ذلِكَ، قُم بِتَشغيلِ البْلوتوثِ في هاتِفِكَ وَأَضِفِ المُبرِّدَ في التَّطبيقِ.

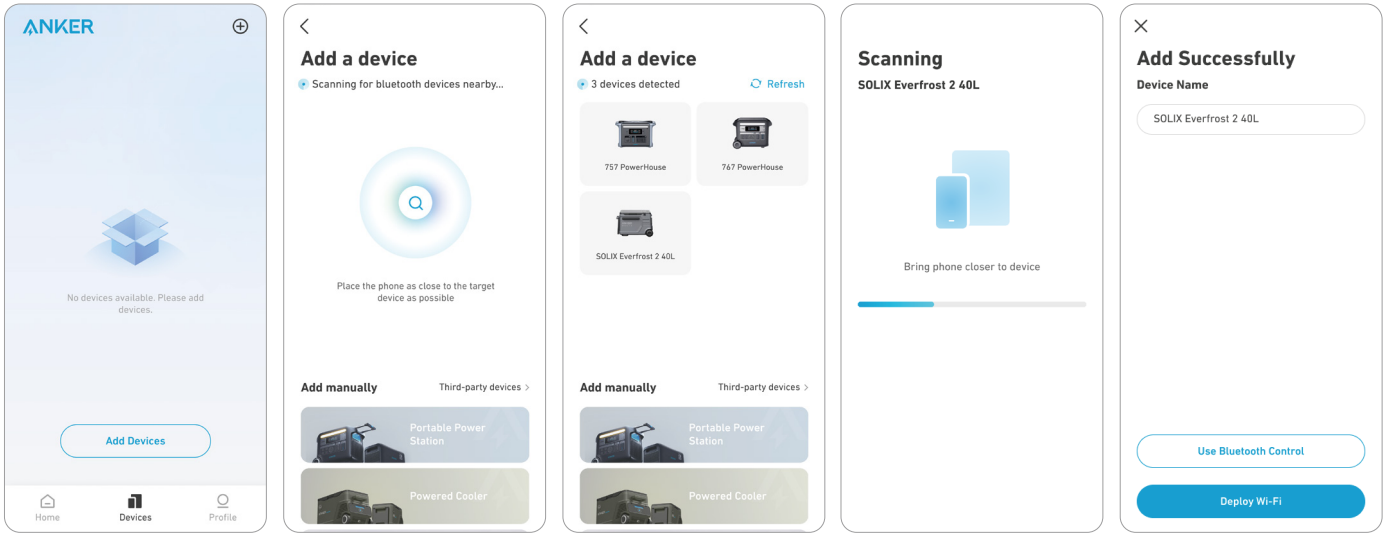

3. عِند الإضافَة بنَجاح، < ✻ > سَيتحول اللون عَلى الشاشَة إلى اللون الأبيَض الثّابت.

* إذَا كُنت تُريد تَشغيل/إيقَاف تَشغيل البلُوتوث، اضْغط عَلى < ⏻ > لمُدة ثانِيتين.

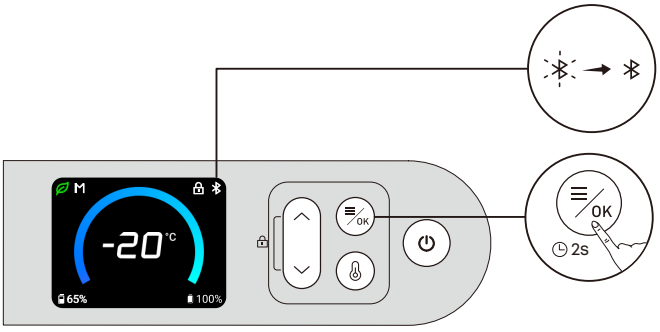

4. نُوصِي بِتَوصيلِ المُبرِّدِ بِشبكَةِ Wi-Fi لِتَحصُلَ عَلَى تَجرِبَةٍ أَفضَل. بَعد الاتّصال بشَبكة Wi-Fi بنجَاح، سَيتغير الرمْز المَوجود عَلى الشاشَة مِنْ < ✻ > إلى < ⌔ >.

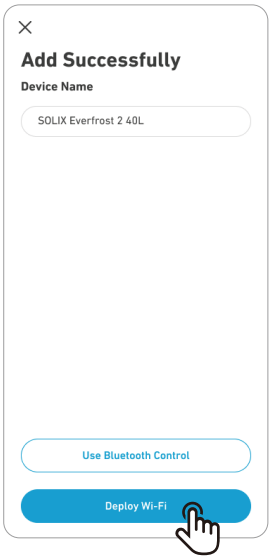

تَثبيتُ تَحديثاتِ البَرامِجِ الثَّابتَةِ

ستتلقى إشعارًا قبل تثبيت التحديثات. يَجِبُ أَنْ يَكونَ المُبرِّدُ الخاص بك قَيد الشحن وَمُتَّصِلًا بِشبكَةِ Wi-Fi أَوْ البلوتوثِ لِإكمَالِ التَّحديثِ. إذا كانَتْ هُناكَ بَطَّاريَّةٌ داخِلَ المُبرِّدِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكونَ مُستَوَى شَحنِها أَعلَى مِنْ ١٪.

الإعدادات

يُمكِنُكَ ضَبطُ دَرَجَةِ الحَرارَةِ وَالوَضعِ مِن خِلالِ التَّطبيقِ أَوْ بِالطَّريقَةِ التَّالِيَةِ.

ضبْط درجة الحَرارة

اضْغط عَلى < > مَرة واحِدة للدُخول إلَى إعدَادات درَجة الحَرارة. ثُم استخدِم < > لضَبط دَرَجَة الحَرارَة. قُم بِتَأكيدِ دَرَجَةِ الحَرارَةِ وَالعَودَةِ إلى الصَّفحَةِ الرَّئيسيَّةِ بِالضَّغطِ عَلَى < >.

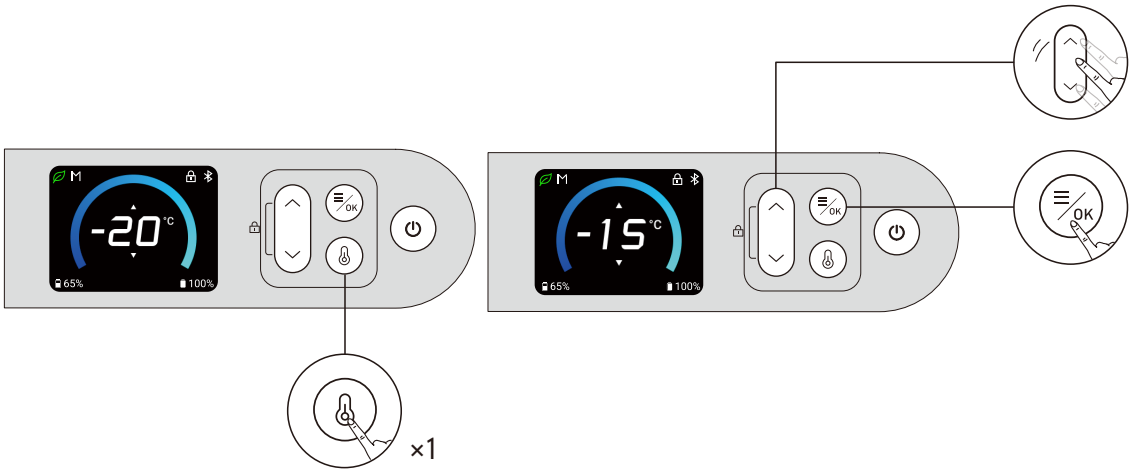

ضَبطُ الوَضعِ

اضْغط علَى < > للدُخول إلى صَفحة الإعدَادَات، واضْغط عَلى < > للتَنقل وتحدِيد الوضْع. اخْتر بَين الوضْع الاقتِصادي أو الذكِي أو الوَضع الأقْصى واضْغَط < > للتأكِيد.

- الوَضع الاقتِصَادي: الوضْع الاقتصَادي هُوَ أَهدَأُ وَضعٍ وَالأَكثَرُ تَوفيرًا لِلطَّاقَةِ، مِمَّا يُطيلُ عُمرَ البَطَّاريَةِ. يَقُوم بإيقَاف مَروَحة تَبريد الهَواء للحِفاظ عَلى الطَّاقة، ولَكن سرعَة التَّبريد قَد لا تَكُون بنَفس سرعَة الأَوْضاع الأخرَى.
- الوضع الذكي: الوضْع الذكي، هُوَ أيضًا الوَضعُ الافتراضيُّ لِلمُبرِّدِ، وَيَستَخدِمُ مُستَشعِرات معَامِل درجَة الحَرارة السلبِية (NTC) المُتكاملة لِلكَشفِ عَن دَرَجَاتِ الحَرارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالخَارِجِيَّةِ. يُتيحُ هَذا لِلنِّظامِ تَحديدَ كَيفِيَّةِ عَمَلِ الضَّاغِطِ وَالمروَحَةِ لِتَحقيقِ التَّوازُنِ الأَمثَلِ بَينَ أَداءِ التَّبريدِ وَكَفاءَةِ الطَّاقَةِ.
- الوَضع الأقْصى: عِندَ تَفعِيلِ الوضْع الأقصَى، تَعمَلُ مِروَحَةُ التَّبريدِ عَلى تَدويرِ الهَوَاءِ البارِدِ، وَيَستَخدِمُ النِّظامُ الطَّاقة القُصوَى لِلتَّبريدِ. اِستِخدامُ الوَضعِ الأقصَى سَيُقَلِّلُ مِنْ عُمرِ البَطَّاريَةِ، لِذلِكَ يُوصَى بِاستِخدامِهِ عِندَ الحاجَةِ فَقط.

لِضَمانِ السَّلامَةِ خِلالَ الاِستِخدامِ، سَتَتَوَقَّفُ مروَحَةُ التَّبريدِ تِلْقائِيًّا عِندَ فَتحِ غِطاءِ المُبرِّدِ.

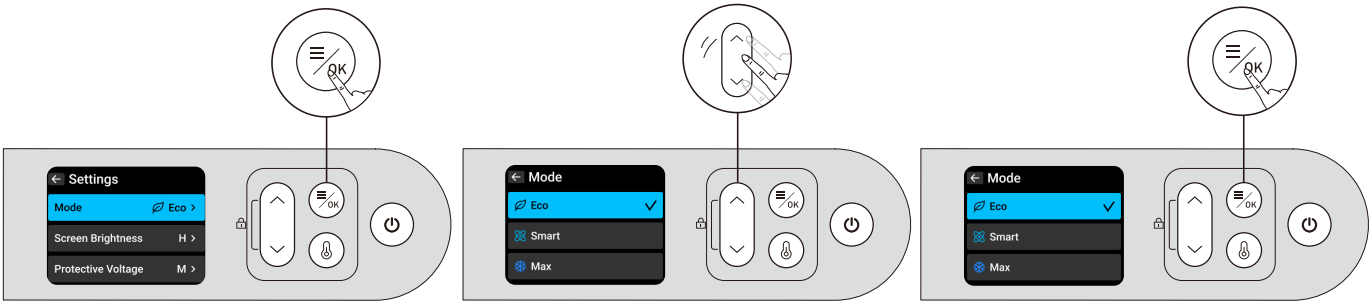

تَشغيل المُبرِّد الخاص بك

لا نُوصي باستخدام طرق شحن متعددة في نفس الوقت.

منفذ AC

شغِّل المُبرد عن طريق توصيله بمقبس الحَائط باستِخدام كابل شحن التّيار المتردد.

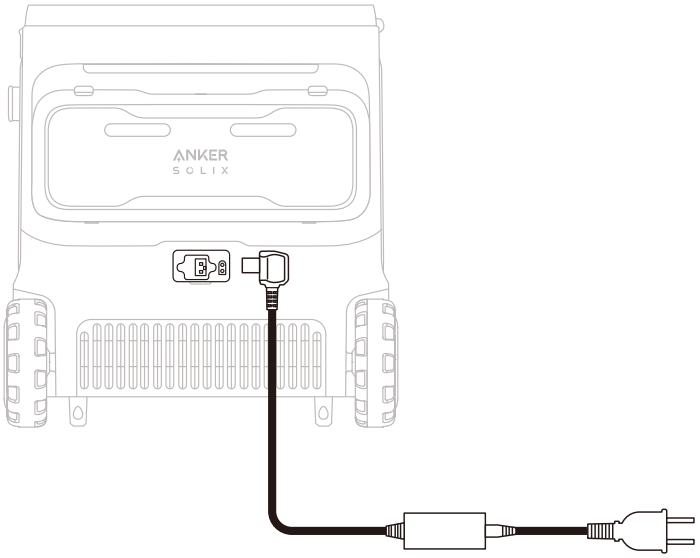

سيّارَة

وصّل المُبرد بمنفذ خرج السيّارة بكابل شحن السيّارة.

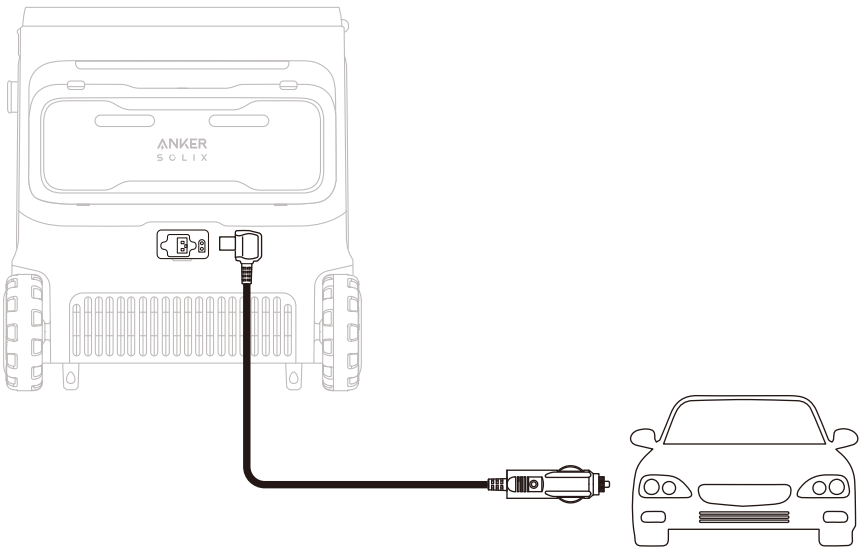

***مستَويات حِماية بَطارية السيّارة**

يدعَم المُبرّد ثلاثَة مستَويات مِنْ حمَاية البطاريَة. لضبْط مستَوى حِماية البطارِية، اضغُط عَلى < > أولاً، ثم اضْغط عَلى < > لاختِيار الجُهد الكهربي الوَاقي، وأكّد ذَلك بالضّغط عَلى < >. استمِر فِي الضغْط علَى < > للاختِيار بَين "منخفض/متوسط/عالٍ"، ثُم أكّد المستوَى باستخدَام < >. عِندَ تَوصيلِ المُبرِّدِ بِبَطَّارِيَّةِ السَّيَّارَةِ (بَطَّارِيَّةِ الرصَاصِ الحَمضِيَّةِ)، يَعمَلُ نِظامُ حِمايَةِ البَطَّارِيَةِ فِي المُبرِّدِ عَلى مَنعِ إستِنفَادِ شَحنِ بَطَّارِيَّةِ السَّيَّارَةِ بِشَكلٍ مُفرِطٍ.

إذا كانَ المُبرِّدُ بِدُونِ بَطَّارِيَةٍ، وَكانَ الجُهدُ الكهربي لبَطَّارِيَّةِ السَّيَّارَةِ أَقلَّ مِنَ القِيمَةِ المُحَدَّدَةِ للمُبرِّدِ فِي هذَا السينَاريو، سَيَتَوَقَّفُ المُبرِّدُ عَن العَمَلِ.

إذَا بَلَغَ الجُهدُ الكهربي لبَطَّارِيَّةِ السَّيَّارَةِ قِيمَة الاستردَاد اللازِمَة لحمَاية البطاريَة، فَسَيَعودُ المُبرِّدُ إلى حَالَةِ التَّشغيلِ / الإيقافِ التِي كانَ عَلَيها قَبلَ تَفعِيلِ الحِمايَة.

إذا كانَ المُبرِّدُ يَحتَوِي عَلى بَطَّارِيَةٍ، وَكانَ الجُهدُ الكهربي لبَطَّارِيَّةِ السَّيَّارَةِ أَقلَّ مِنَ القِيمَةِ المُحَدَّدَةِ لهَذا السينَاريو، فَسَيَتحوّل المُبرِّدُ إلى طاقَة البطارية الخَاصة بِه وَلن يَتوقف تِلْقائِيًّا.

مُلَاحَظَةٌ: عندَ تَزوِيدِ المُبرِّدِ بِالطَّاقَةِ مِن خِلالِ السَّيَّارَةِ، يُرجَى تَعطِيلُ وَظِيفَةِ حِمايَةِ البَطَّارِيَةِ لِتَجَنُّبِ التشغِيل العرضِي.

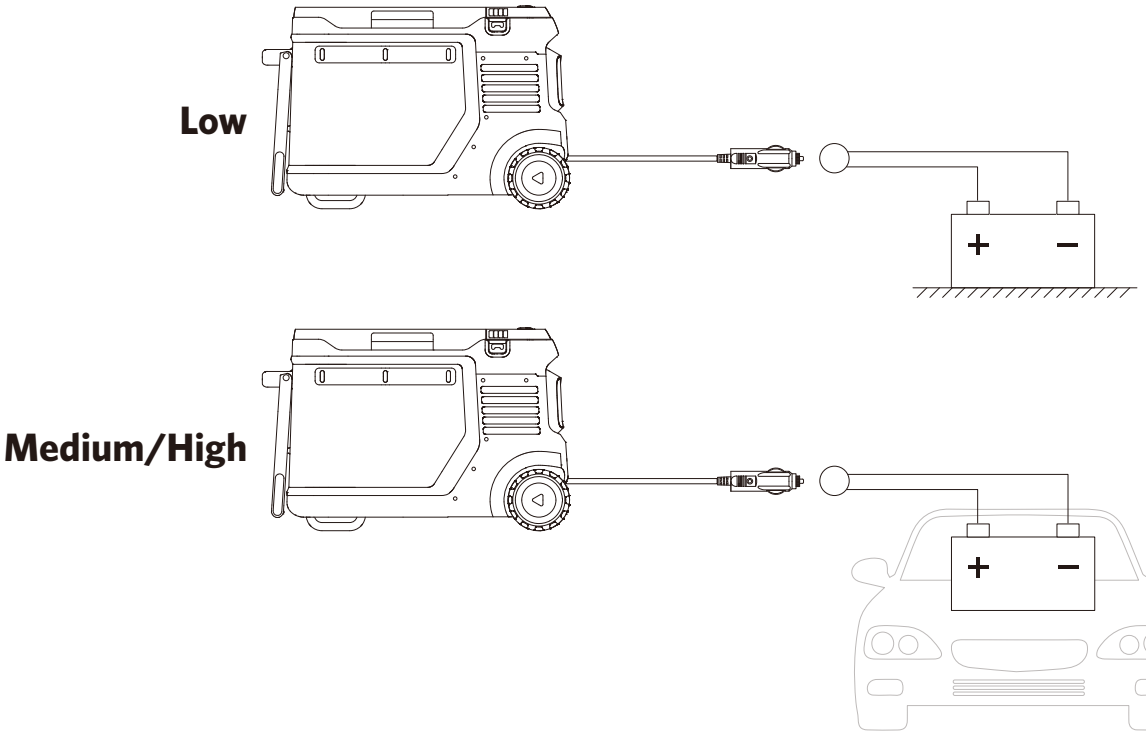

USB-C

مُلَاحَظَةٌ: لا يَتم تضْمين كَابِل USB-C والشَاحِن فِي العبوَة.

شغّل المُبرِّد عن طَرِيق توصيل البطارية بِمقبس الحائط باستخدام كَابل USB-C.

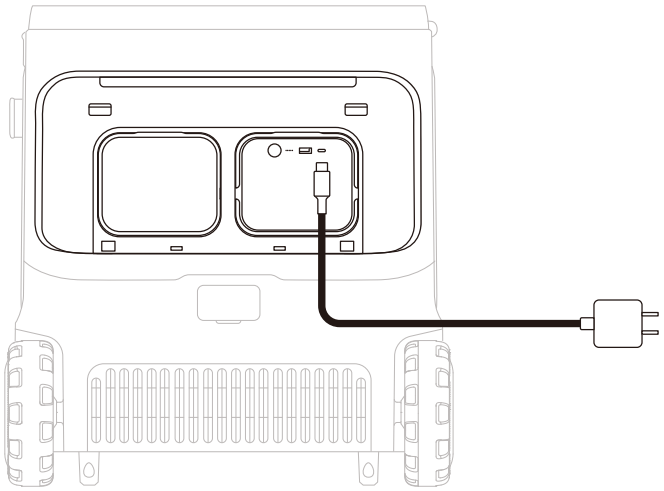

لوحَة شمْسيَة (100 واط كَحد أقْصى، 12 فولت - 30 فولت)

⚠ · لا يُمكن استِخدام هَذه الطريقَة للتزويد بالطاقة إلا عِندما تَكون البَطارية فِي المُبرّد.
· لِحمايَةِ عُمرِ الضَّاغِطِ، سَيَعمَلُ المُبرِّدُ فَقَط إِذَا كانَ مُستَوَى شَحنِ البَطَّارِيَةِ ٪5 عَلى الأَقَلِ خِلالَ تَزوِيدِهِ بِالطَّاقَةِ مِن خِلالِ الطَّاقَةِ الشَّمسِيَّةِ.

زوِّدِ المُبرِّدَ بِالطَّاقَةِ عَن طَرِيقِ تَوصِيلِ البَطَّارِيَّةِ بِلَوحة شَمسِيَّةٍ بِاستِخدامِ كَابلِ XT60.

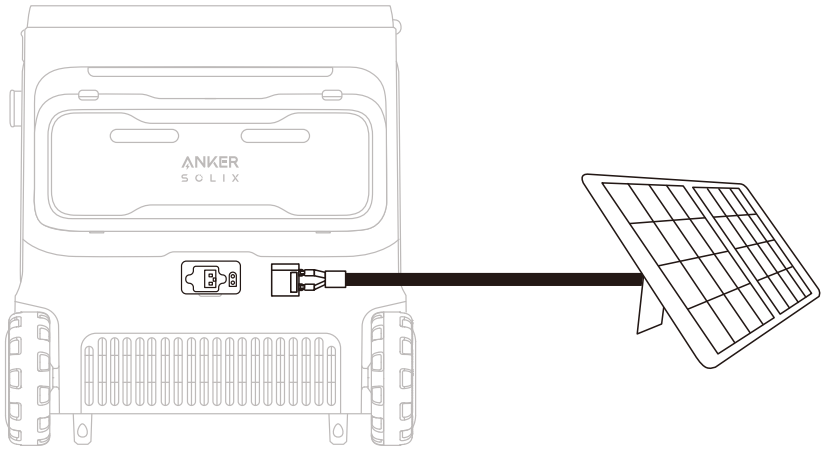

أفْضَل ممَارَسات الصيانَة

- قُم بِإيقافِ كل مَصادر الطّاقة قَبلَ التَّنظِيفِ لِضَمانِ السَّلامَةِ.
- نَظِّفِ المُبرِّدَ بَعدَ فَكِّه، ثُمَّ قُم بِتَرْكِيبِهِ مُجَدَّدًا بِالترتيب العكسِي. تَجَنَّبِ اِستِخدامَ القُوَّةِ المُفرِطَةِ خِلالَ فَكِّ المُبرِّدِ لِعَدَمِ إِلحاقِ الضَّرَرِ بِالمُكوِّناتِ.
- اِستَخدِمْ قِطْعَةَ قمَاش ناعِمَةً مَعَ مُنَظِّفٍ مُحايِد لِلمَسح. تَجَنَّبْ اِستِخدامَ مَسحُوقِ التَّنظِيفِ أو البِنزِينِ أو الحَمضِ الهِيدروكْلُورِيِّ أو المِيَاهِ السَّاخِنَةِ أو الفُرَشِ الخَشِنَةِ أو المَوادِّ الكَاشِطَةِ أَو الأَجسَامِ الصلبَة فِي تَنظِيفِ المُبرِّدِ، حَيثُ قَدْ تُسَبِّبُ تَلَفًا أَو تَآكُلًا لِلمُبرِّدِ.
- قُم بِتَنظِيف الجزء الدّاخلي والخَارجِي لِلمُبرِّدِ بِشَكلٍ دَورِيٍّ بِاستِخدام قِطْعَةِ قِماشٍ مُبلَّلَةٍ.
- لا تَستَخدِم المِيَاهَ الجَارِيَةَ لِغَسلِ الجزء الدّاخلي والخَارجِي لِلمُبرِّدِ، وَلا تَقم بِغَمرِهِ فِي المَاءِ.
- لِضَمانِ قُدرة المبرّد عَلَى التهوية وَتَبديد الحَرارَةِ، يَجِبُ أَنْ يَكونَ مَدخل ومخرَج الهَوَاءِ خَالِيين مِن الغُبَارِ وَالأَوسَاخِ.
- بَعدَ تَنظِيفِ المُبرِّدِ، تَأَكَّدْ مِن أَنْ سِلكَ الكَهرُباءِ خَالٍ مِن أي تلَف أَو رطُوبَةٍ، وتأكَّد منْ عَدم ارتِفاع درَجة حرَارة القَابس. تَأَكَّدْ مِن أَنَّ كُلَّ شَيءٍ فِي حالَةٍ سَلِيمَةٍ قَبلَ تَوصِيلِ مُزَوِّدِ الطَّاقَةِ.
- قَبلَ تَوصِيلِ الطَّاقَةِ، قُم بِتَجفِيفِ المُبرِّدِ المُنَظَّفِ بِاستِخدام قِطْعَةِ قِماشٍ جَافَّةٍ وَناعِمَةٍ أَو إِسفِنْجَةٍ. هَذَا سَيَمنَعُ بَقَاءَ المِيَاهِ أَو السَّوائِلِ الأُخرى فِي المُكَوِّناتِ الكَهرُبَائِيَّةِ، مِمَّا قَدْ يُسَبِّبُ خَطَرَ التَّيَّارِ الكَهرُبَائِي أَو مخَاطِر مَاس كهربَائي.
- نُوصِي بِوَضعِ المُبرِّدِ عَلَى سَطح مستَو للاستِخدام. عِندمَا تتجَاوز زاوِية المَيل 30 درجة، فَسوف يُؤثر ذلِك عَلى التشغِيل العَادي للضَاغِط.

الأسئلة الشائعة

1. مَا نَوعُ البَطَّارِيَةِ التِي يَستخدِمُها المُبرِّدُ؟

بطَّارِيَّةُ LFP (فُوسفاتُ الحَدِيد اللِّيثيُوم).

2. هَل يُمكِنُ تَوصِيلُ المُبرِّدِ بِاللوحَة الشَّمسِيَّةِ دُونَ بَطَّارِيَةٍ؟

لا، يَجِبُ أَنْ يَحتَوِي المُبرِّدُ عَلى بَطَّارِيَةٍ دَاخِلِيَّةٍ عِندَ تَوصِيلِهِ بِاللوحَة الشَّمسِيَّةِ. وَإِلَّا، فَلَن يَعمَل المُبرِّدُ.

3. هَل هُناكَ أُمورٌ يَجِبُ مُرَاعَاتُها عِندَ اِستِخدامِ المُبرِّدِ لِلمَرَّةِ الأُولَى؟

نُوصِي بِوَضعِ المُبرِّدِ بِوَضعٍ مُستَوٍ لِمُدَّةِ ثَلاثِ سَاعَاتٍ قَبلَ تَشغِيلِهِ لِلمَرَّةِ الأُولَى.

4. عِندَ وُجُودِ بَطَّارِيَةٍ دَاخِلَ المُبرِّدِ، هَل تُعطِي مَزَوِّدَاتُ الطَّاقَةِ الخَارِجِيَّةُ الأَولَوِيَّةَ لِشَحنِ البَطَّارِيَةِ أَم لِتَزوِيدِ المُبرِّدِ بِالكَهرُباءِ؟

سيُعطِي مَزَوِّدُ الطَّاقَةِ الخَارِجِيُّ الأَولَوِيَّةَ لِشَحنِ المُبرِّدِ.

5. هَل يُمكِنُ نَقلُ المُبرِّدِ لِفَترات طَويلَةٍ؟

نعم. تَأَكَّدْ مِن وَضعِ المُبرِّدِ بِوَضعٍ مُستَوٍ لِمُدَّةِ ثَلاثِ سَاعَاتٍ قَبلَ تَشغِيلِهِ بَعدَ نَقلِهِ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ.

6. مَا أقصَى قدرة تَحمِيل للقضِيب؟

30 كجم / 66.1 رَطل.

7. هَل مِن الطَّبِيعِيِّ وُجُودُ رَائحَةٍ عِندَ اِستِخدامِ المُبرِّدِ لِلمَرَّةِ الأُولَى؟

نَعَم.

أثنَاء الإنْتاج، يَتم استِخدام عوامِل الرّغوة للحُصول عَلى عَزل حَرارِي أفضَل. هَذِهِ العَوَامِلُ تَترُكُ رَائِحَةً خَفِيفَةً مُتبَقِّيَةً، وَلَكِنَّهَا غَيرُ ضَارَّة. قَبلَ اِستِخدامِهِ لِلمَرَّةِ الأُولَى، ضَعِ المُبرِّدَ فِي مَنطقَة جَيِّدة للتَّهْوِيَة مَعَ تَرْك الغِطَاءِ مَفتُوحًا.

المواصفات

سعة الخلية	288 واط في الساعة
السعة	40 لتر / 42 كوارت
الحجم	749 × 459 × 493 مم / 29.5 × 18.1 × 19.4"
حجيرات البطارية	2
نطَاق درَجة الحَرارَة	20- درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية / 4- درجات فهرنهايت إلى 68 درجة فهرنهايت
الطاقة المدخلة AC (الشحن)	95 واط كحَد أقصى
مدخل لوحة شمسية	من ⎓ 8.2أمبير (100وات كحد أقصى)
دخل USB-C1	3A ⎓ 20V / 3A ⎓ 15V / 3A ⎓ 9V / 5V ⎓ أمبير (60 واط كحد أقصى)
إخراج USB-A	5 ⎓ 2.4 أمبير (12 واط)
مخرج USB-C1	3A ⎓ 20V / 3A ⎓ 15V / 3A ⎓ 9V / 5V ⎓ أمبير (60 واط كحد أقصى)
إجمالي خرج USB-A وUSB-C1	72 واط
درجة حرارة التفريغ	20- درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية / 4- درجات فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت
درجة حرارة الشحن	0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية / 32 درجات فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت
مقاوم للماء	IPX3
الوزن الصافي	25 كجم / 55 رطل

سياسة الضمان

ضمان محدود لمدة 3 سنوات

امسح كود QR للحصول على معلومات مفصلة حول الضمان.