

ما يوجد في العبوة

نظرة عامة

تركيب البطارية

استخدام المُبرِّد الخاص بك

التشغيل/إيقاف التشغيل

دليل الشاشة

استخدام التطبيق

الإعدادات

تَشْغِيل المُبرِّد الخاص بك

منفذ AC

سيارة

USB-C

لوحة شمسية (100 واط كحد أقصى، 12 فولت - 30 فولت)


أفضل ممارسات الصيانة

الأسئلة الشائعة

المواصفات

سياسة الضمان


ما يوجد في العبوة

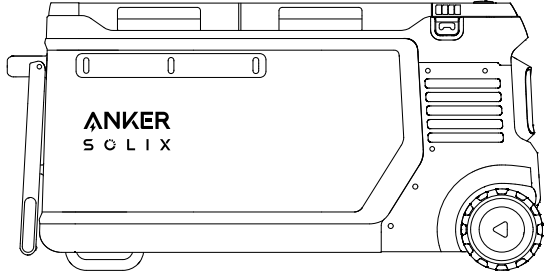


Anker SOLIX EverFrost 2 58L
Electric Cooler




كابل شحن السيارة




محوّل التيار المتردد وكابل الشحن

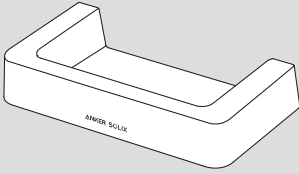

حامل العجلة
(2x)


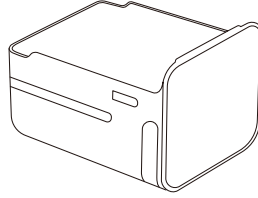


درج خُجيرة البطارية

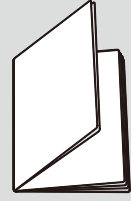

معلومات مهمة

نظرة عامة

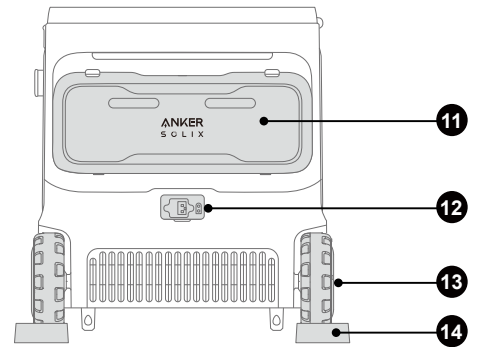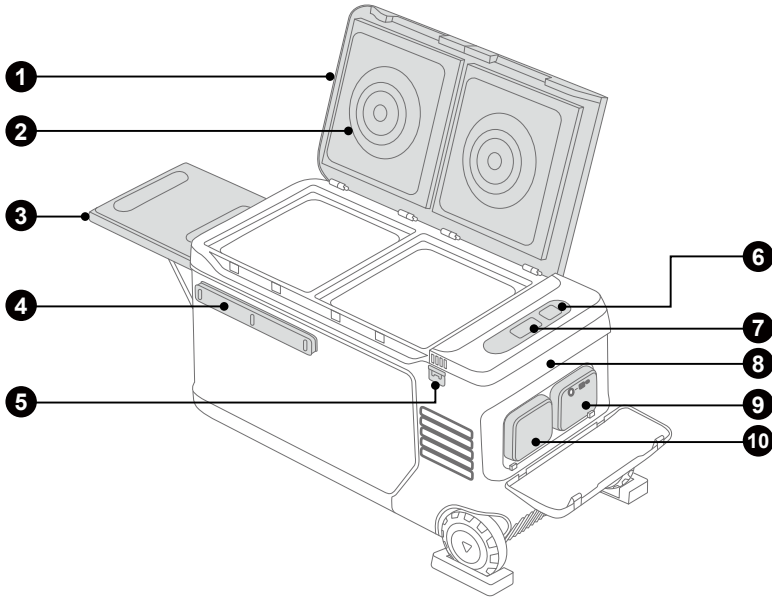

1 غطاء المُبرِّد

2 مَروحة التَّدوير

3 طاولة صينية*

مُلاحظة: تَبْلُغ سعة التَّحْمِيل 30 كجم (66 رَطل).

4 قَضِيب**

مُلاحظة: بالنَّسبة لِلْمُلْحَقَات مِثْل رُفُوف القَضبان وَالسَّكَاكِين، وَأَسْطُح الطَّاولَات، وَالْأَكْوَابِ، فَم بِمُحَاذَاةِ الشَّرِيطِ الْبَارِزِ فِي الْجُزْءِ الْخَلْفِيِّ مِنَ الْمُلْحَقِ مَعَ الْفَتْحَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى الْقَضِيبِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ بِالْكَامِلِ. رَاجِعْ تَعْلِيمَاتِ الْمُلْحَقِ لِلْحُصُولِ عَلَى التَّفَاصِيلِ. يُمَكِّنُ شِرَاءُ الْمُلْحَقَات بِشَكْلِ مُنْفَصِلٍ مِنْ EverFrost 2.

5 فَتَاحَةُ زُجَاجَات

6 أَيْقُونَةُ تَفَاعُلِيَّة

7 شَائِنَةُ الْعَرَضِ

8 مَقْبِض

9 الْبَطَارِيَّةُ الرَّئِيسِيَّةُ

10 حَاوِيَةُ الْمُلْحَقَاتِ / الْبَطَارِيَّةُ الثَّانَوِيَّةُ

11 غَطَاءُ الْبَطَارِيَّةِ

12 مَنَافِذُ الْإِدْخَالِ



13 عَجَلَةٌ

14 حَامِلُ الْعَجَلَةِ


*إِسْتِخْدَامُ الطَّائِلَةِ الصَّيْنِيَّةِ:

1. اِرْفَعْ الطَّائِلَةَ الصَّيْنِيَّةَ.

2. فَم بِتَطْبِيقِ قُوَّةٍ مُعْتَدِلَةٍ لِتَحْرِيرِ الْحَامِلِ، ثُمَّ ثَبَّتْهُ فِي مَكَانِهِ.

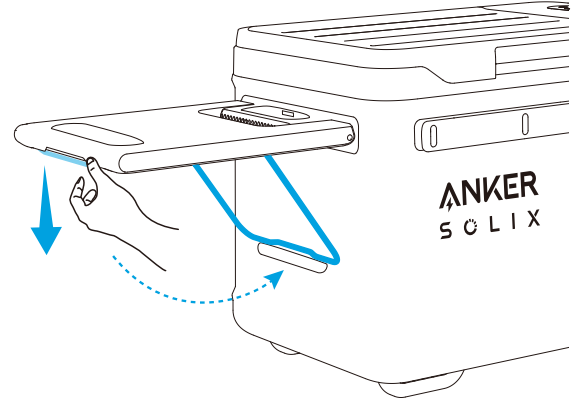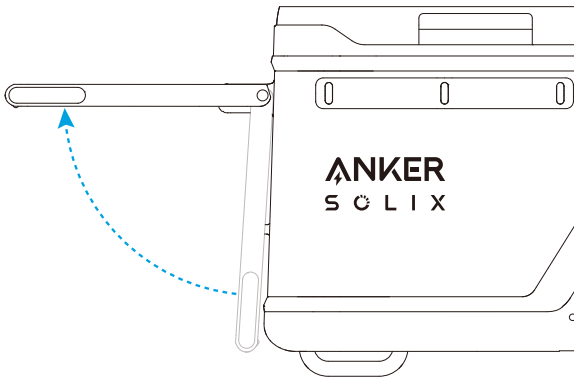


**إِسْتِخْدَامُ الْقَضِيبِ:

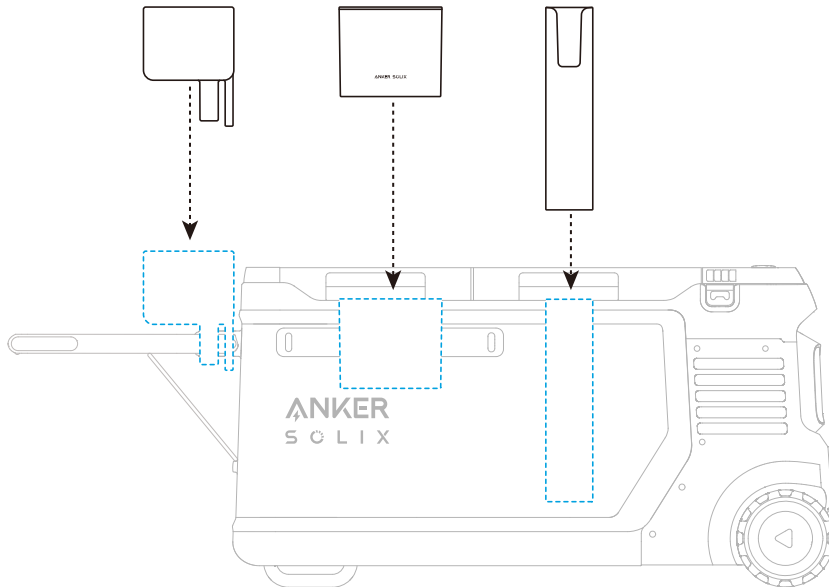


تركيب البطارية




- إذا كانت هناك بطارية مثبتة بالفعل في المُبرِّد، يُرجى تخطي هذه الخطوة.
- يُمكن تركيب المُبرِّد باستخدام بطارية واحدة أو بطارتين. عند استخدام بطارية واحدة، يُرجى تركيبها في حُجيرة البطارية اليمنى. لا تَضَعْ أيَّ أشياء في حُجيرة البطارية الفارغة لِتُجنَّب تلوث دبابيس تلامس البطارية الداخلية، ممَّا قد يؤدي إلى ضعف الاتصال بالبطارية أو حدوث ماس كهربائي.
- افتَح غطاء البطارية. ضع البطارية بالداخل، وستسمع نفرة عند نجاح التركيب. إذا تم تشغيل المُبرِّد، فستعرض الشاشة "البطارية متصلة". أغلق غطاء البطارية. لإزالة البطارية، ارفَع مقبضها.

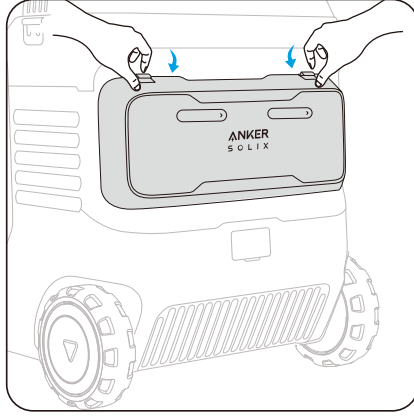


1

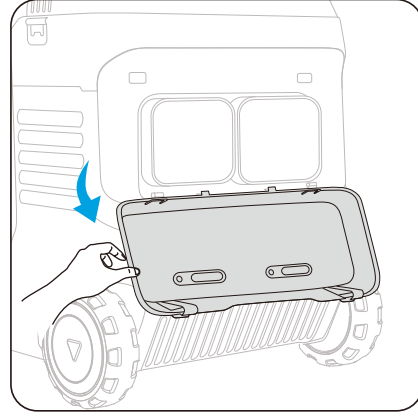

2

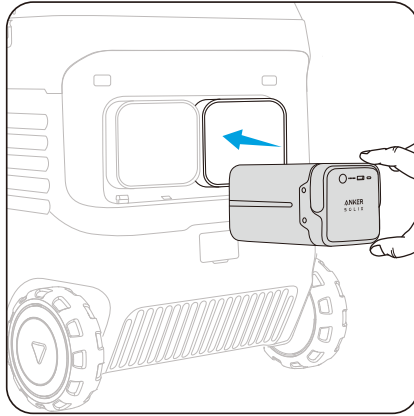

3

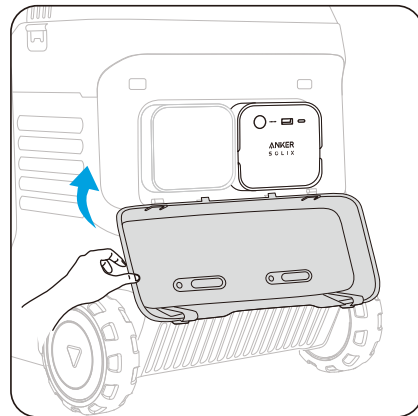

4

استخدام المُبرِّد الخاص بك

⚠ نصائح مُهمَّة لاستخدام المروحة الدائرية


1. لا تَضَعْ أصابعك أو أيَّ أشياء أخرى داخل غطاء المروحة.
2. لا تَسْمَح للأطفال باستخدام هذا المنتج دون إشراف شخص بالغ.
3. عند استخدام وظيفة التبريد بالهواء، لا تَقمْ بتغطية سطح المروحة. قد يؤدي تغطية سطح المروحة إلى ضعف أداء المُحرِّك وتقليل كفاءة التبريد.
4. لا تَقمْ بفكّ غطاء المروحة. إذا كنت بحاجة إلى فكّ غطاء المروحة في ظروف خاصة، فتأكَّد من إيقاف تشغيل المُبرِّد.

التشغيل/إيقاف التشغيل




- لِضَمَان تشغيل الضاغط بشكل موثوق بعد النَّقْل لفترة طويلة، ضع المُبرِّد بشكلٍ مُستوٍ لِمُدَّة ثلاث ساعاتٍ قبل تشغيله لِأوَّل مرَّة. تَأَكَّد من توصيل المُبرِّد بمصدر طاقة رئيسي باستخدام الشاحن أو أن يكون بداخله بطارية قبل تشغيله.
- قبل استخدام المُبرِّد لِأوَّل مرَّة، قُمْ بشحنه لِتَنشيطه.

اضغط على < 3s > لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل المُبرِّد أو إيقاف تشغيله.

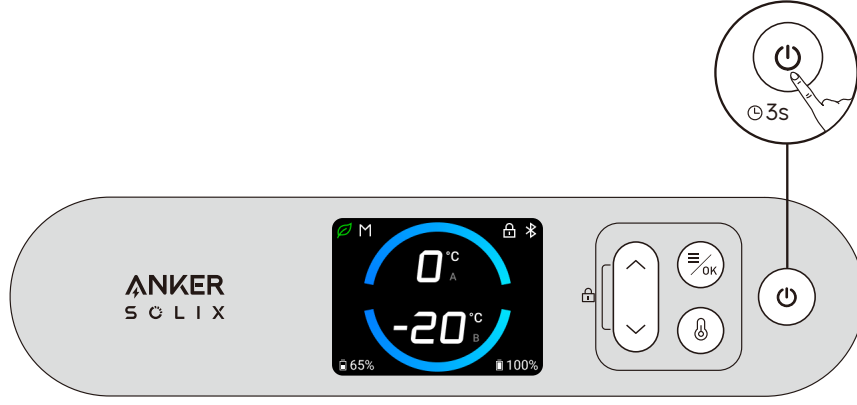

دليل الشاشة

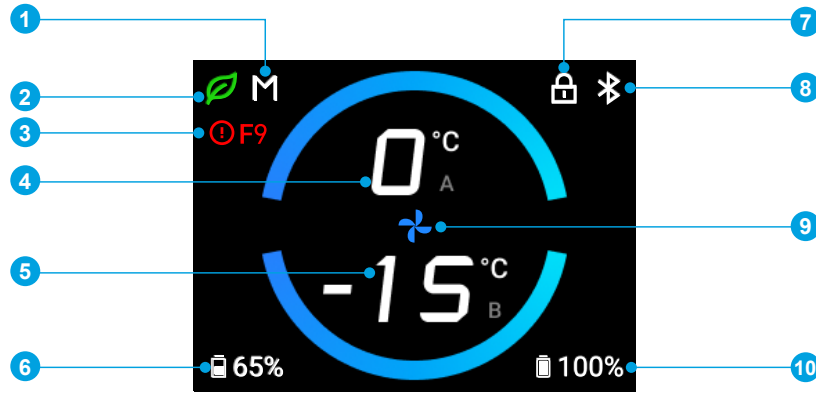

1 الجهد الكهربائي الواقعي (عالي/متوسط/منخفض)

2 الوضع الاقتصادي/الذكي/الوضع الأقصى

3 رمز الخطأ*

4 درجة حرارة المنطقة أ

5 درجة حرارة المنطقة ب

6 مستوى شحن البطارية الثانوية

7 قفل أمان الأطفال

اضغط على < 3s > مرة واحدة لتشغيل/إيقاف قفل أمان الأطفال.

8 Wi-Fi / Bluetooth

9 الوضع الأقصى

يظهر هذا الرمز فقط عندما يكون المُبرِّد في وضع الأقصى.

10 مستوى شحن البطارية الرئيسية

*أكواد الخطأ وأنواع الخطأ:


نوع الخطأ	الكود
ماس كهربائي في محرك MOS	F1
زيادة الجهد الكهربائي الداخلي للمحرك	F2
نقص الجهد الكهربائي الداخلي للمحرك	F3
ارتفاع حرارة المحرك	F4
المحرك معطل / فشل بدء تشغيل المحرك	F5
زيادة التيار الزرّمي للمحرك	F6

F7	تَيار زائد في مروّحة المُحرِّك
F8	زيادة سُرعة المُحرِّك
F9	تُعطّل المُحرِّك عند بدء التَّشغيل
FA	فُقدان طَور المُحرِّك
FB	انخفاضُ الجُهد الكهربّي للمُحرِّك
FC	تَم اكتشاف عطل في التَّواصل بواسطة وحدة التَّحكُّم الدَّقِيقَة (MCU)
FD	زاوية إمالة المُبرِّد أَكْبَرَ مِنْ ٣٠°


استخدام التطبيق

توصيل المُبرِّد

1. اتَّصل بِشبكة Wi-Fi وَحَمِلِ التَّطْبِيقَ لِلتَّحْكُمِ بِالْمُبرِّدِ عَن بُعد.

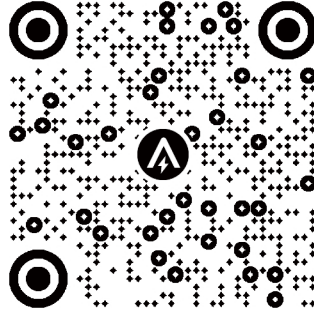


2. بمجرد تَشغيلِ المُبرِّد، سَيَنفَعَلُ البلوتوثُ تلقائيًّا. بَعدَ ذلك، قُم بِتَشغيلِ البلوتوثِ في هاتِفِكَ وَأَصِفِ المُبرِّدَ في التَّطْبِيقِ.

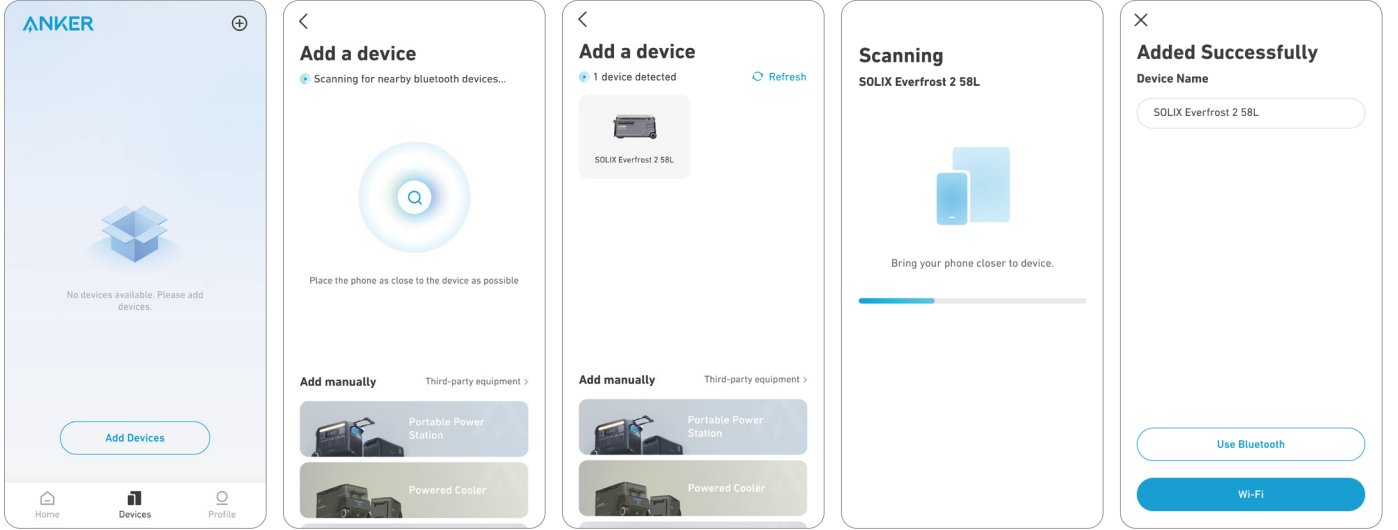


3. عِندَ الإِضافة بِنَجاحٍ، <❄️> سَيَتَحَوَّلُ اللونَ عَلى الشاشَةِ إلى اللون الأبيض الثَّابِت.

* إِذا كُنْتَ تُريدُ تَشغيلَ/إيقافَ تَشغيلِ البلوتوثِ، اصْطَعْ عَلى <⏏️> لِمُدَّةِ ثانيتين.

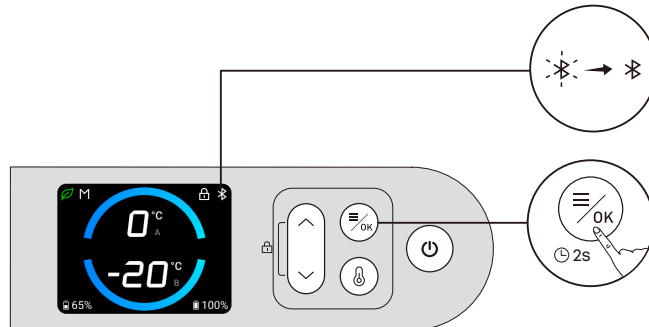

4. نُوصِي بِتَوْصِيلِ الْمُبْرَدِ بِشَبَكَةِ Wi-Fi لِتَحْصُلَ عَلَى تَجَرِبَةٍ أَفْضَل. بَعْدَ الْإِتِّصَالِ بِشَبَكَةِ Wi-Fi بِنَجَاحٍ، سَيَتَغَيَّرُ الرَّمْزُ الْمَوْجُودُ عَلَى الشَّاشَةِ مِنْ > * < إِلَى > Wi-Fi <.

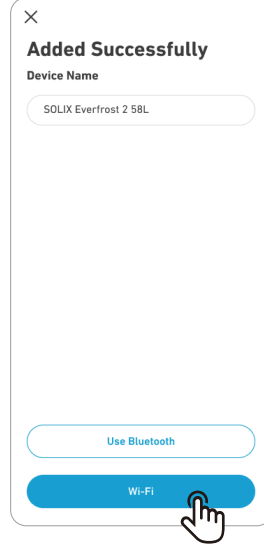

تَثْبِيتُ تَحْدِيثَاتِ الْبَرَامِجِ الثَّابِتَةِ


سَتَتَلَقَّى إِشْعَارًا قَبْلَ تَثْبِيتِ التَّحْدِيثَاتِ. يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَدُ الْخَاصُ بِكَ قَدِ اشْتَرَحَ وَتُتَّصَلَ بِشَبَكَةِ Wi-Fi أَوْ الْبَلُوتوثِ لِإِكْمَالِ التَّحْدِيثِ. إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ بَطَّارِيَّةٌ دَاخِلَ الْمُبْرَدِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَوَى شَحْنِهَا أَعْلَى مِنْ ١٪.

الإعدادات

يمكنك ضبط درجة الحرارة والمنطقة والنمط من خلال التطبيق أو بالطريقة التالية.


ضبط درجة الحرارة

اضغط على > (1) مرة واحدة للدخول إلى إعدادات درجة الحرارة الخاصة بالمنطقة أ. اضغط على > (2) مرة واحدة للدخول إلى إعدادات درجة الحرارة الخاصة بالمنطقة ب. بعد ذلك، استخدم > (3) لضبط درجة حرارة المنطقة. قم بتأكيد درجة الحرارة بالضغط على > (4).

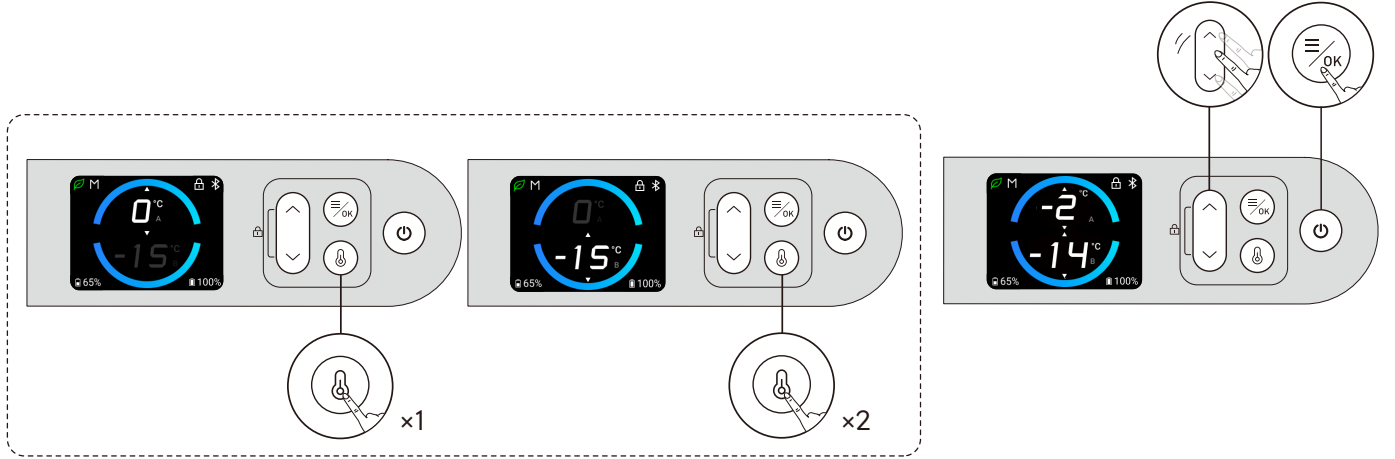

تحديد المنطقة

اضغط على < OK > < للدخول إلى صفحة الإعدادات، واضغط على < > ثم < زر موافق > لتحديد المناطق. اضغط على < OK > لتشغيل/إيقاف تشغيل المنطقتين أ وب.

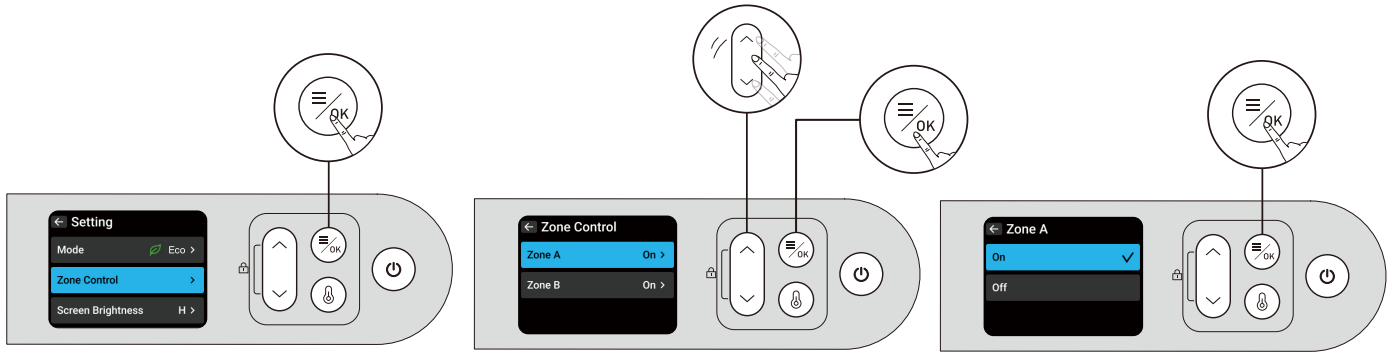


- لا تقم أبدًا بضبط درجة الحرارة على 0 درجة مئوية أو أقل عندما تكون هناك زجاجات زجاجية في المبرد لمنع تجميد المحتويات مما قد يتسبب في كسر الزجاجات ويؤدي إلى الإصابة.
- احتفظ بالطعام الساخن حتى يبرد، وإلا سترتفع درجة الحرارة داخل المبرد، مما يؤثر على نضارة الأطعمة الأخرى ويزيد من استهلاك الطاقة.

ضبط الوضع

اضغط على < OK > < للدخول إلى صفحة الإعدادات، واضغط على < > < للتنقل وتحديد الوضع. اختر بين الوضع الاقتصادي أو الذكي أو الوضع الأقصى واضغط < OK > للتأكيد.

- الوضع الاقتصادي: الوضع الاقتصادي هو أهدأ وضع وأكثر توفيرًا للطاقة، مما يطيل عمر البطارية. يقوم بإيقاف مروحة تبريد الهواء للحفاظ على الطاقة، ولكن سرعة التبريد قد لا تكون بنفس سرعة الأوضاع الأخرى.
- الوضع الذكي: الوضع الذكي، هو أيضًا الوضع الافتراضي للمبرد، ويستخدم مستشعرات معامل درجة الحرارة السلبية (NTC) المتكاملة للكشف عن درجات الحرارة الداخلية والخارجية. يُتيح هذا للنظام تحديد كيفية عمل الضاغط والمروحة لتحقيق التوازن الأمثل بين أداء التبريد وكفاءة الطاقة.
- الوضع الأقصى: عند تفعيل الوضع الأقصى، تعمل مروحة التبريد على تدوير الهواء البارد، ويستخدم النظام الطاقة القصوى للتبريد. استخدام الوضع الأقصى سيقلل من عمر البطارية، لذلك يُوصى باستخدامه عند الحاجة فقط.


لضمان السلامة خلال الاستخدام، ستتوقف مروحة التبريد تلقائيًا عند فتح غطاء المبرد.

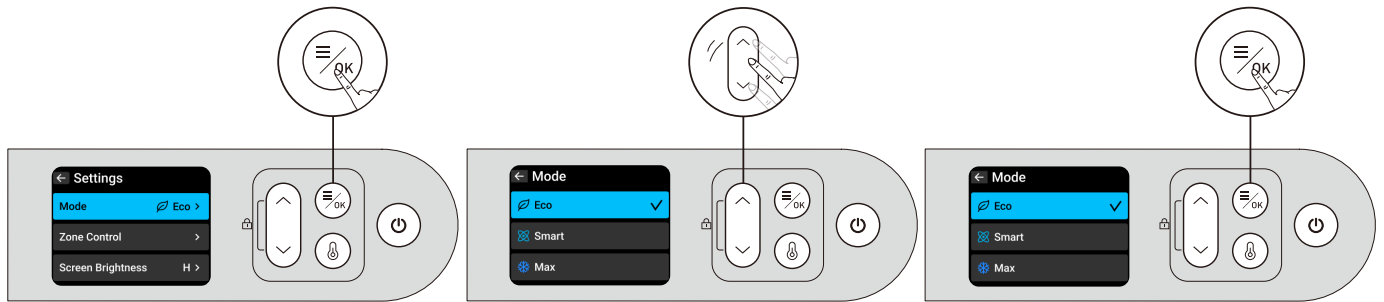

تَشْغِيلُ الْمُبْرَدِ الْخَاصِ بِكَ


منفذ AC

شَغْلُ الْمُبْرَدِ عَنْ طَرِيقِ تَوْصِيلِهِ بِمَقْبَسِ الْخَائِطِ بِاسْتِخْدَامِ كَابِلِ شَحْنِ التَّيَّارِ الْمَتَرَدِّدِ.

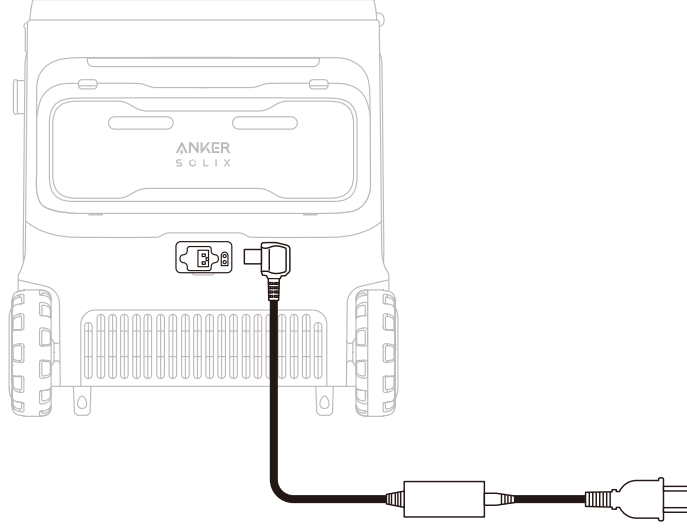

سَيَّارَةٌ

وَصَلَ الْمُبْرَدُ بِمَنْفَذِ خَرَجِ السَّيَّارَةِ بِكَابِلِ شَحْنِ السَّيَّارَةِ.

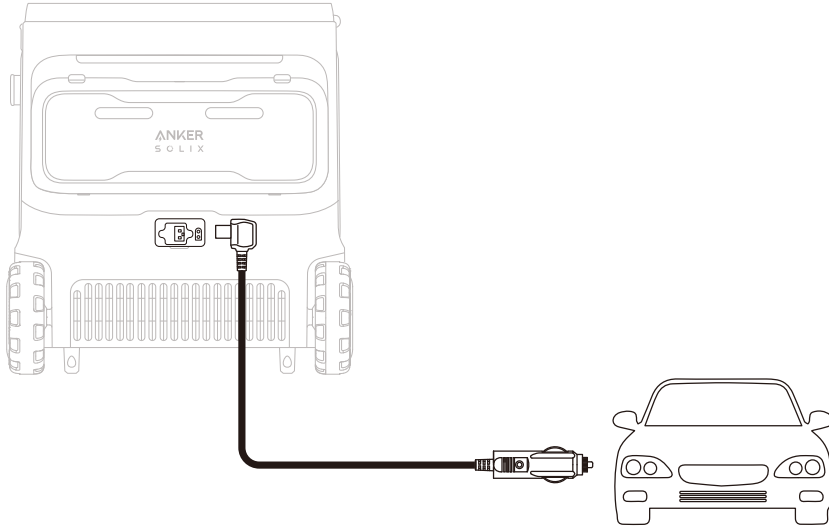


*مَسْتَوِيَّاتُ حِمَايَةِ بَطَّارِيَةِ السَّيَّارَةِ

يَدْعَمُ الْمُبْرَدُ ثَلَاثَةَ مَسْتَوِيَّاتٍ مِنْ حِمَايَةِ الْبَطَّارِيَةِ. لَضَبْطِ مَسْتَوَى حِمَايَةِ الْبَطَّارِيَةِ، اضْغَطْ عَلَى < 70% >، ثُمَّ اضْغَطْ عَلَى < 100% > لِاخْتِيَارِ الْجَهْدِ الْكَهْرَبِيِّ الْوَاقِعِيِّ، وَأكَّدْ ذَلِكَ بِالضَّغْطِ عَلَى < 70% >. اسْتَمِرْ فِي الضَّغْطِ عَلَى < 100% > لِاخْتِيَارِ بَيْنِ "مُنْخَفِضٍ/مُتَوَسِّطٍ/عَالٍ"، ثُمَّ أَكَّدِ الْمَسْتَوَى بِاسْتِخْدَامِ < 70% >. عِنْدَ تَوْصِيلِ الْمُبْرَدِ بِبَطَّارِيَةِ السَّيَّارَةِ (بَطَّارِيَةِ الرِّصَاصِ الْحُمُضِيَّةِ)، يَعْملُ نِظَامُ حِمَايَةِ الْبَطَّارِيَةِ فِي الْمُبْرَدِ عَلَى مَنَعِ اسْتِنْفَادِ شَحْنِ بَطَّارِيَةِ السَّيَّارَةِ بِشَكْلِ مَفْرُطٍ.


إِذَا كَانَ الْمُبْرَدُ بِدُونِ بَطَّارِيَةٍ، وَكَانَ الْجَهْدُ الْكَهْرَبِيُّ لِبَطَّارِيَةِ السَّيَّارَةِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيَمَةِ الْمَحْدُودَةِ لِلْمُبْرَدِ فِي هَذَا السِّينَارِيُو، فَسَيَتَوَقَّفُ الْمُبْرَدُ عَنِ الْعَمَلِ. إِذَا بَلَغَ الْجَهْدُ الْكَهْرَبِيُّ لِبَطَّارِيَةِ السَّيَّارَةِ قِيَمَةَ الْاسْتِرْدَادِ الْإِجْبَازِيَّةَ لِحِمَايَةِ الْبَطَّارِيَةِ، فَسَيَعُودُ الْمُبْرَدُ إِلَى حَالَةِ التَّشْغِيلِ / الْإِقْفَافِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ تَفْعِيلِ الْحِمَايَةِ. إِذَا كَانَ الْمُبْرَدُ يَحْتَوِي عَلَى بَطَّارِيَةٍ، وَكَانَ الْجَهْدُ الْكَهْرَبِيُّ لِبَطَّارِيَةِ السَّيَّارَةِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيَمَةِ الْمَحْدُودَةِ لِهَذَا السِّينَارِيُو، فَسَيَتَحَوَّلُ الْمُبْرَدُ إِلَى طَاقَةِ الْبَطَّارِيَةِ الْخَاصَّةِ بِهِ وَلَنْ يَتَوَقَّفَ تَلْقَائِيًّا.

مَلاحَظَةٌ: عِنْدَ تَزْوِيدِ الْمُبْرَدِ بِالطَّاقَةِ مِنْ خِلَالِ السَّيَّارَةِ، يَرْجَى تَعْطِيلُ وَظِيفَةِ حِمَايَةِ الْبَطَّارِيَةِ لِتَجَنُّبِ التَّشْغِيلِ الْعَرَضِيِّ.

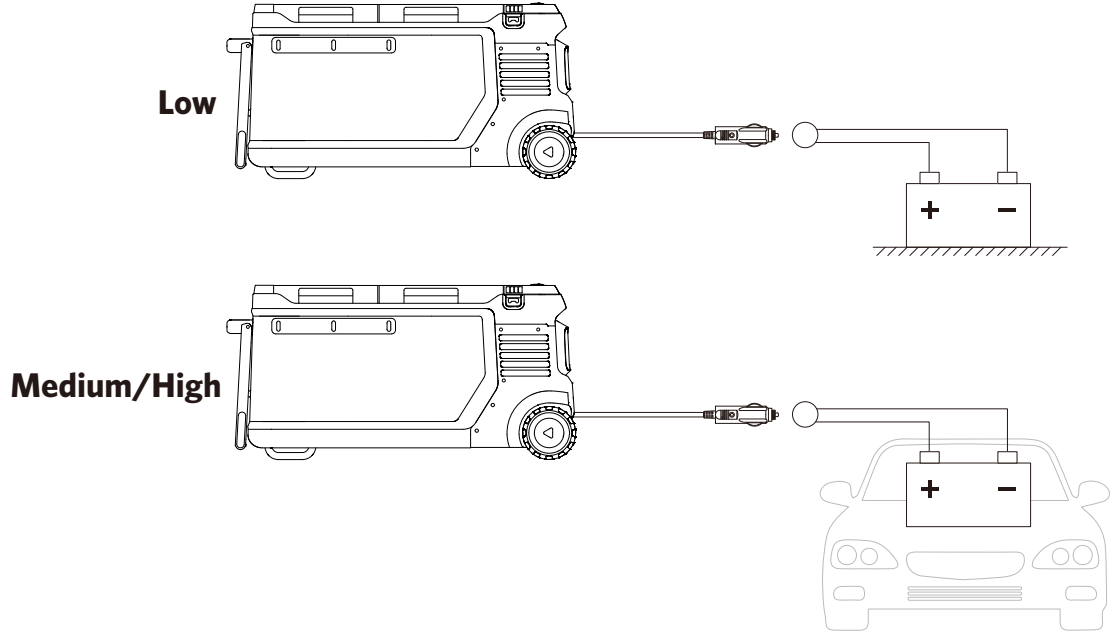

USB-C

مُلاحَظَة: لا يَتَم تضمين كابل USB-C والشاحن في العبوة.
زود المبرد بالطاقة عن طريق توصيلها بمقبس التيار بالحائط باستخدام كابل USB-C.

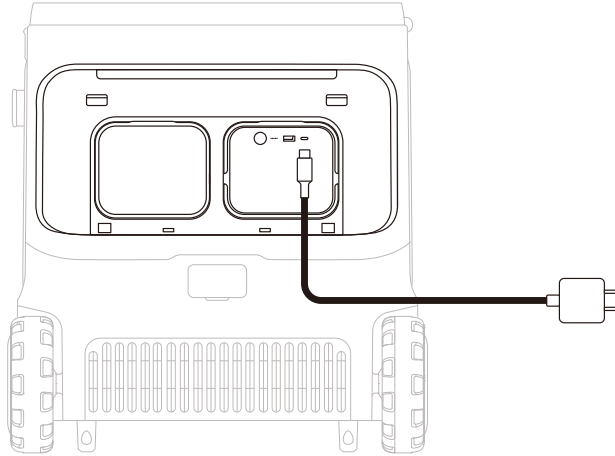


لوحة شمسية (100 واط كحد أقصى، 12 فولت - 30 فولت)



• لا يُمكن استخدام هذه الطريقة للتزويد بالطاقة إلا عندما تكون البطارية في المبرد.
• لِحمايَة عُمر الضَّاعِط، سَيَعْمَل المَبْرَدُ فَقَط إذا كان مُستَوَى شَحْنِ البَطَّارِيَّة 5% عَلى الأقل جَلا جَلا تَزويدِه بِالطَّاقَة مِن جَلا جَلا الطَّاقَة الشَّمْسيَّة.

زود المبرد بالطاقة عن طريق توصيله بلوحة شمسية باستخدام كابل XT60.

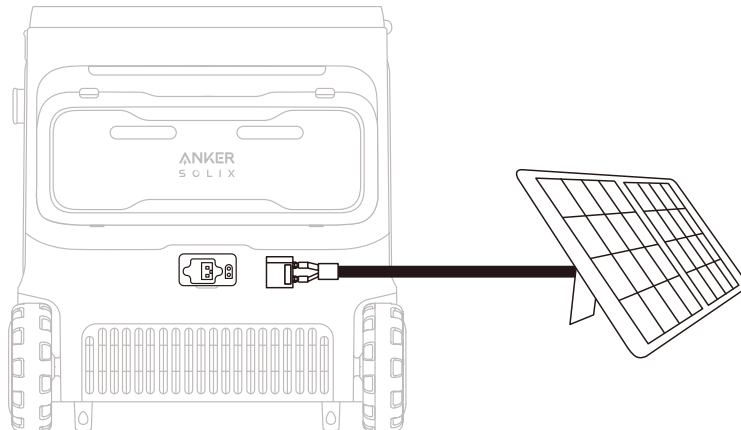

أفضل ممارسات الصيانة

- قُم بإيقاف كل مصادر الطاقة قَبْل التَّنْظِيف لِضَمَانِ السَّلَامَةِ.
- نَظِّفِ المُبْرَدَ بَعْدَ فَكِّهِ، ثُمَّ قُم بِتَرْكِيبِهِ مُجَدِّدًا بِالتَّرْتِيبِ العَكْسِيِّ. تَجَنَّبِ إِسْتِخْدَامَ القُوَّةِ المُفْرِطَةِ خِلَالَ فَكِّ المُبْرَدِ لِعَدَمِ إلحَاقِ الضَّرَرِ بِالمُكَوِّنَاتِ.
- اسْتَخْدِمِ قِطْعَةَ قِمَاشٍ نَاعِمَةً مَعَ مُنْظِفٍ مُحَايِدٍ لِلْمَسَحِ. تَجَنَّبِ إِسْتِخْدَامَ مَسْحُوقِ التَّنْظِيفِ أَوْ البِنَزِينِ أَوْ الحَمَضِ الهِيدُرُوكُلُورِيِّ أَوْ المِیَاهِ السَّاخِنَةِ أَوْ الفَرَشِ الخَشِينَةِ أَوْ المَوَادِّ الكَاشِطَةِ أَوْ الأجسامِ الصَّلْبَةِ فِي تَنْظِيفِ المُبْرَدِ، حَيْثُ قَدْ تُسَبِّبُ تَلَفًا أَوْ تَاكُلًا لِلْمُبْرَدِ.
- قُم بِتَنْظِيفِ الجزءِ الدَّاخِلِيِّ والخَارِجِيِّ لِلْمُبْرَدِ بِشَكْلِ دَوْرِيٍّ بِإِسْتِخْدَامِ قِطْعَةِ قِمَاشٍ مُبَلَّلَةٍ.
- لَا تَسْتَخْدِمِ المِیَاهَ الجَارِيَّةَ لِغَسْلِ الجزءِ الدَّاخِلِيِّ والخَارِجِيِّ لِلْمُبْرَدِ، وَلَا تَقَمِ بِغَمْرِهِ فِي المَاءِ.
- لِضَمَانِ فُدرَةِ المِبْرَدِ عَلى التَهْوِیَةِ وَتَبْدِیدِ الحَرَارَةِ، یَجِبُ أَنْ یَكُونَ مَدخَلُ ومَخْرَجُ الهَوَاءِ خَالِیْنِ مِنَ الغُبَارِ والأوساخِ.
- بَعْدَ تَنْظِیفِ المِبْرَدِ، تَأَكَّدْ مِنْ أَنَّ سِلكَ الكَهْرَبَاءِ خَالٍ مِنْ أی تَلَفٍ أَوْ رَطُوبَةٍ، وتَأَكَّدْ مِنْ عَدَمِ ارتفاعِ درجَةِ حرَارَةِ القَابِسِ. تَأَكَّدْ مِنْ أَنَّ كُلَّ شَیْءٍ فِي حَالَةٍ سَلِیْمَةٍ قَبْلَ تَوْصِیلِ مَرْوَدِ الطَّاقَةِ.
- قَبْلَ تَوْصِیلِ الطَّاقَةِ، قُم بِتَجْفِیفِ المِبْرَدِ المُنْظَفِ بِإِسْتِخْدَامِ قِطْعَةِ قِمَاشٍ جَافَةٍ وَنَاعِمَةٍ أَوْ إِسْفُجَةٍ. هَذَا سَیَمْنَعُ بَقَاءَ المِیَاهِ أَوْ السَّوَائِلِ الأُخْرَى فِي المُكَوِّنَاتِ الكَهْرَبَائِيَّةِ، مِمَّا قَدْ یُسَبِّبُ خَطَرَ التَّیَّارِ الكَهْرَبَائِيِّ أَوْ مَخَاطِرَ مَاسٍ کَهْرَبَائِيٍّ.
- نُوصِی بِوَضْعِ المِبْرَدِ عَلى سَطْحٍ مُسَوٍّ لِلاِسْتِخْدَامِ. عِنْدَمَا تَتَجَاوَزُ زَاوِیَةُ المَیلِ 30 درجَةِ، فَسَوْفَ یُؤَثِّرُ ذَلِكَ عَلى التَّشغِیلِ العَادِیِّ لِلضَّاعِطِ.

الأسئلة الشائعة

1. مَا نَوْعُ البَطَّارِیَةِ الَّتِی یُسْتَخْدَمُهَا المِبْرَدُ؟
بَطَّارِیَّةُ LFP (فُوسَفَاتِ الحَدِیدِ اللَّیثِیُومِ).

2. هَلْ یُمْكِنُ تَوْصِیلُ المِبْرَدِ بِاللَوْحَةِ الشَّمْسِیَّةِ دُونَ بَطَّارِیَّةٍ؟
لَا، یَجِبُ أَنْ یَحْتَوِی المِبْرَدُ عَلى بَطَّارِیَّةٍ دَاخِلِیَّةٍ عِنْدَ تَوْصِیلِهِ بِاللَوْحَةِ الشَّمْسِیَّةِ. وَإِلَّا، فَلَنْ یَعْمَلَ المِبْرَدُ.

3. هَلْ هُنَاكَ أُمُورٌ یَجِبُ مُرَاعَاتُهَا عِنْدَ إِسْتِخْدَامِ المِبْرَدِ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى؟
نُوصِی بِوَضْعِ المِبْرَدِ بِوَضْعٍ مُسَوٍّ لِمُدَّةِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ قَبْلَ تَشغِیلِهِ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى.

4. عِنْدَ وُجُودِ بَطَّارِیَّةٍ دَاخِلِیَّةٍ لِلْمِبْرَدِ، هَلْ تُعْطَى مَرْوَدَاتُ الطَّاقَةِ الخَارِجِیَّةُ الْأُولِیَّةُ لِشَحْنِ البَطَّارِیَّةِ أَمْ لِتَزْوِیدِ المِبْرَدِ بِالكَهْرَبَاءِ؟
سَیُعْطَى مَرْوَدُ الطَّاقَةِ الخَارِجِیُّ الْأُولِیَّةُ لِشَحْنِ المِبْرَدِ.

5. هَلْ یُمْكِنُ نَقْلُ المِبْرَدِ لِفَتَرَاتٍ طَوِیلَةٍ؟
نَعَمْ. تَأَكَّدْ مِنْ وَضْعِ المِبْرَدِ بِوَضْعٍ مُسَوٍّ لِمُدَّةِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ قَبْلَ تَشغِیلِهِ بَعْدَ نَقْلِهِ لِمُدَّةٍ طَوِیلَةٍ.

6. مَا أَقْصَى قُدْرَةِ تَحْمِیلٍ لِلْقَضِیبِ؟
30 كِجَم / 66.1 رَطْل.

7. هَلْ مِنْ الطَّبِیْعِیِّ وَجُودُ رَانِحَةٍ عِنْدَ اسْتِخْدَامِ المِبْرَدِ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى؟
نَعَمْ. أَثْنَاءُ الإِنْتِاجِ، یَتِمُّ اسْتِخْدَامُ عَوَامِلِ الرِّغْوَةِ لِلْحُصُولِ عَلى عَزَلِ حَرَارِیِّ أَفْضَلِ. هَذِهِ العَوَامِلُ تَتْرَكُ رَانِحَةً خَفِیفَةً مَتِیقِیَّةً، وَلَكِنهَا غَیْرُ ضَارَةٍ. قَبْلَ اسْتِخْدَامِهِ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى، وَضِعِ المِبْرَدَ فِي مَنطَقَةٍ جَیْدَةٍ لِلتَّهْوِیَةِ مَعَ تَرْكِ الغَطَاءِ مَقْتُوعًا.

المواصفات

سعة الخلية	288 واط في الساعة
السعة	58 لتر / 61 كوارت
الحجم	"19.4 × 18.1 × 38.8 / 493 × 459 × 986"
حجيرات البطارية	2
نطاق درجة الحرارة	-20 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية / -4 درجات فهرنهايت إلى 68 درجة فهرنهايت
الطاقة المدخلة AC (الشحن)	95 واط كحد أقصى
مدخل لوحة شمسية	12-30V = 8.2A (100 وات كحد أقصى)
دخول USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3A (60 واط كحد أقصى)
إخراج USB-A	5V = 2.4A (12 واط)
مخرج USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3A (60 واط كحد أقصى)
إجمالي خرج USB-A و USB-C1	72 واط
درجة حرارة التفريغ	F-104°F / -20°C-40°C-4
درجة حرارة الشحن	32°F-104°F / 0°C-40°C
مقاوم للماء	IPX3
الوزن الصافي	30 كجم / 66 رطل

سياسة الضمان



ضمان محدود لمدة 3 سنوات

امسح كود QR للحصول على معلومات مفصلة حول الضمان.

