

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download soundcore-appen for at udforske funktionerne for ambient lyd, EQ-indstillinger, Dolby Audio, HearID-lyd, firmwareopdateringer og andre spændende funktioner. Hvis dine øretelefoner ikke kan oprette forbindelse til soundcore-appen, kan du prøve at geninstallere appen eller opdatere den til den nyeste version, der er tilgængelig i din mobile app-butik.

OVERBLIK

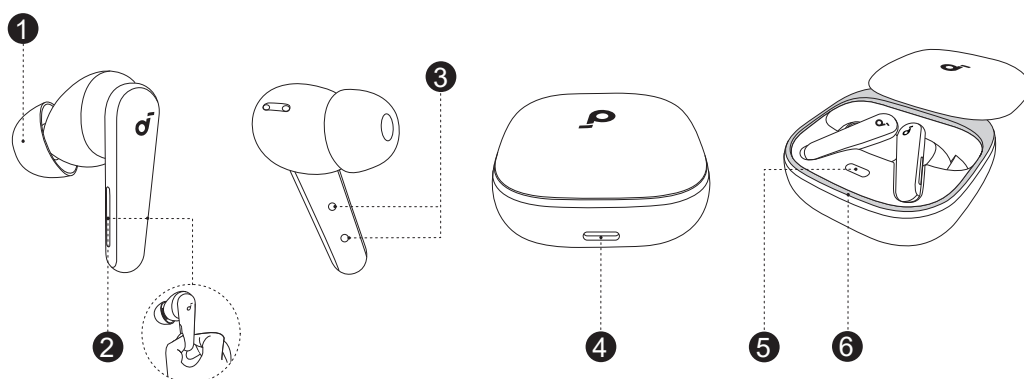

1. Øreprop

- Ørepropper i størrelse M er forudinstalleret ved købet.

2. Kontrolområde på øretelefoner

- Klem på kontrolområdet på øretelefonernes stilke for at styre forskellige funktioner.


3. Ladekontakter

4. USB-C-opladningsport

5. Knappen på opladningsetui

6. LED-lysstrimmel

BRUG

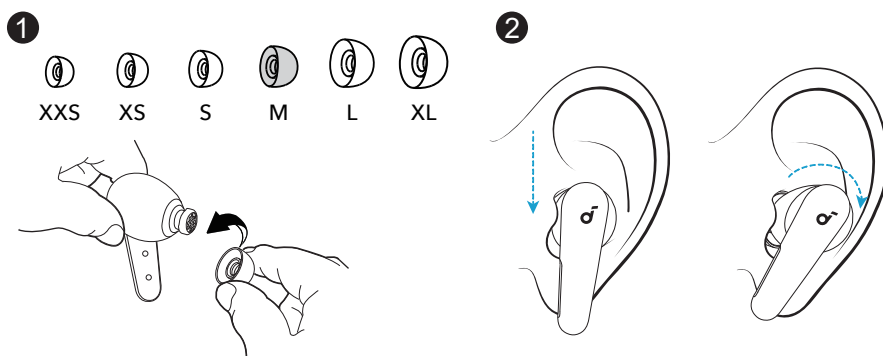

1. Prøv forskellige ørepropper for at finde den bedste pasform.


2. Placer forsigtigt ørepropperne i din øregang, og drej dem, indtil de sidder behageligt.

3. Brug fit-testen i soundcore-appen for at sikre optimal aktiv støjreducerende ydeevne.



Støv, ørevoks eller andre snavs kan samle sig i øretelefonerne. For at opretholde optimal lydkvalitet, rengør dem regelmæssigt. Brug en let fugtet vatpind med husholdningssprit til forsigtigt at tørre metalgitterfilteret under de gummibelagte ørepropper af. Sørg for, at alkoholen er helt tørret på metalnetfilteret, før du bruger ørepropperne igen.

TÆNDING OG PARRING

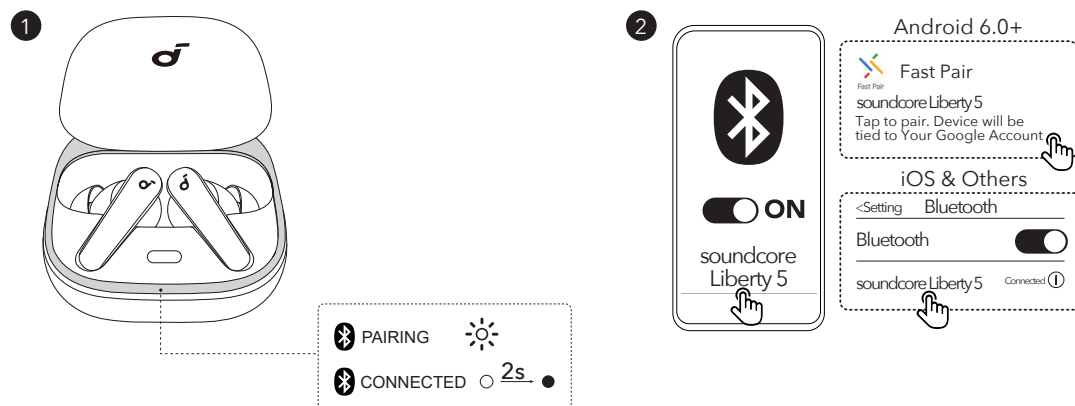


1. Skub opladningsetuiet, så det åbnes. Ørepropperne tændes automatisk og går i Bluetooth-parringstilstand.

Google Fast Pair: Par øjeblikkeligt med din Android-smartphone (med Android 6.0 eller nyere) ved hjælp af Google Fast Pair.

2. Vælg **soundcore Liberty 5** fra din enheds Bluetooth-liste for at oprette forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, vil LED-lysbåndet forblive tændt i 2 sekunder, inden det slukker.

OPLADNING

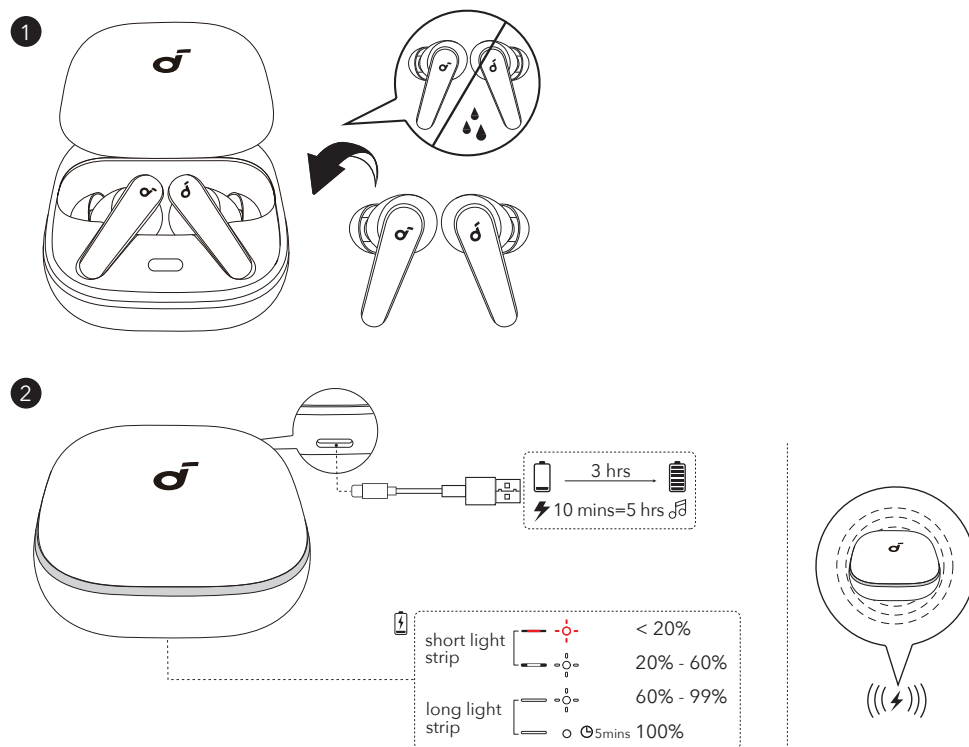


1. Sørg for, at ørepropperne og USB-C-opladningsporten er helt tørre, før du oplader. Placer ørepropperne i opladningsetuiet, og luk det.

2. Slut opladeretuiet til en strømforsyning ved hjælp af det medfølgende USB-C-opladningskabel. Til trådløs opladning skal du placere opladningsetuiet i midten af din trådløse oplader. Genopladning af opladningsetuiet med earbudene tager 3 timer via kabel og 4 timer trådløst. Opladning af ørepropperne i 10 minutter giver 5 timers afspilning.



Når batteriniveauet på opladningsetuiet falder til under 10 %, stopper det med at oplade ørepropperne.

DOBBELT FORBINDELSER

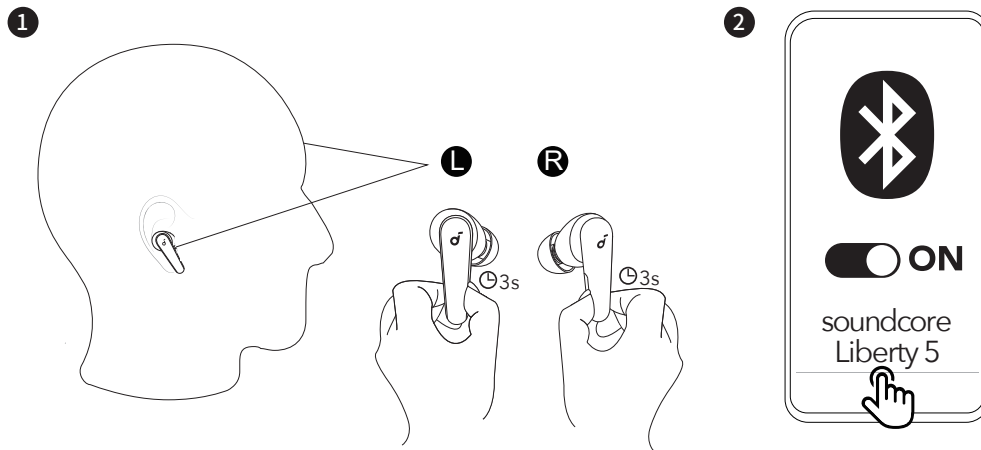


Dobbeltforbindelser er som standard aktiveret. For at tilslutte en anden enhed, mens du allerede er tilsluttet en, skal du klemme kontrolområdet på begge ørepropper i 3 sekunder, indtil du hører en stemmemeddelelse om parringstilstand. Derefter skal du parre med den anden enhed.



Du kan også aktivere Dobbeltforbindelser via soundcore-appen. I appen skal du gå til Indstillinger > Dobbeltforbindelser > Aktivér dobbeltforbindelser > Tilslut ny enhed.






KNAPKONTROLLER

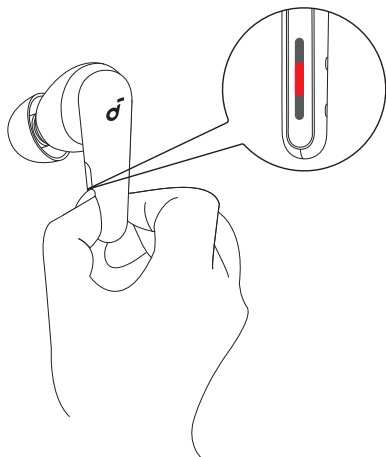

Tryk på det markerede område for at få den bedste brugeroplevelse.
Du kan tilpasse knapkontroller i soundcore-appen.

		Brug af Dual Earbuds	Brug af enkelt øreprop
	Afspil/Pause lyd	Klem én gang (L/R)	Klem en gang
	Afspil det næste nummer	Klem to gange (R)	Klem to gange
	Afspil det forrige nummer	Klem to gange (L)	\
	Besvar et opkald	Klem én gang (L/R)	Klem en gang
	Afvis/afslut et opkald	Klem og hold i 2 sekunder (L/R)	Klem og hold i 2 sekunder
	Slå mikrofon fra/til * Du skal muligvis aktivere denne funktion via knapkontroller i soundcore-appen.	Klem én gang (L/R)	Klem en gang
	Skift mellem ANC og gennemsigtighedstilstande	Klem og hold i 2 sekunder (L/R)	Klem og hold i 2 sekunder


VEJLEDNING TIL LED-LYS

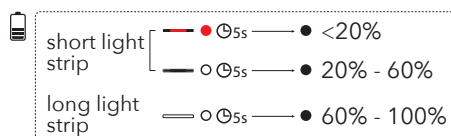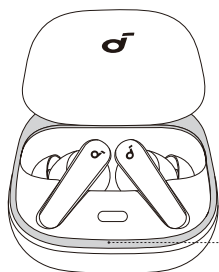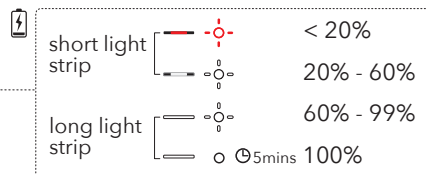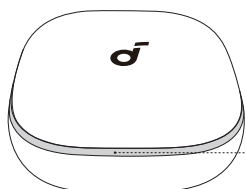

	Blinker hurtigt hvidt		Blinker langsomt rødt
	Blinker langsomt hvidt		Konstant rødt
	Konstant hvidt		Slukket

DOLBY AUDIO

Bemærk: Brugerfladebilleder er kun til illustration; den faktiske visning kan variere afhængigt af softwareversionen.

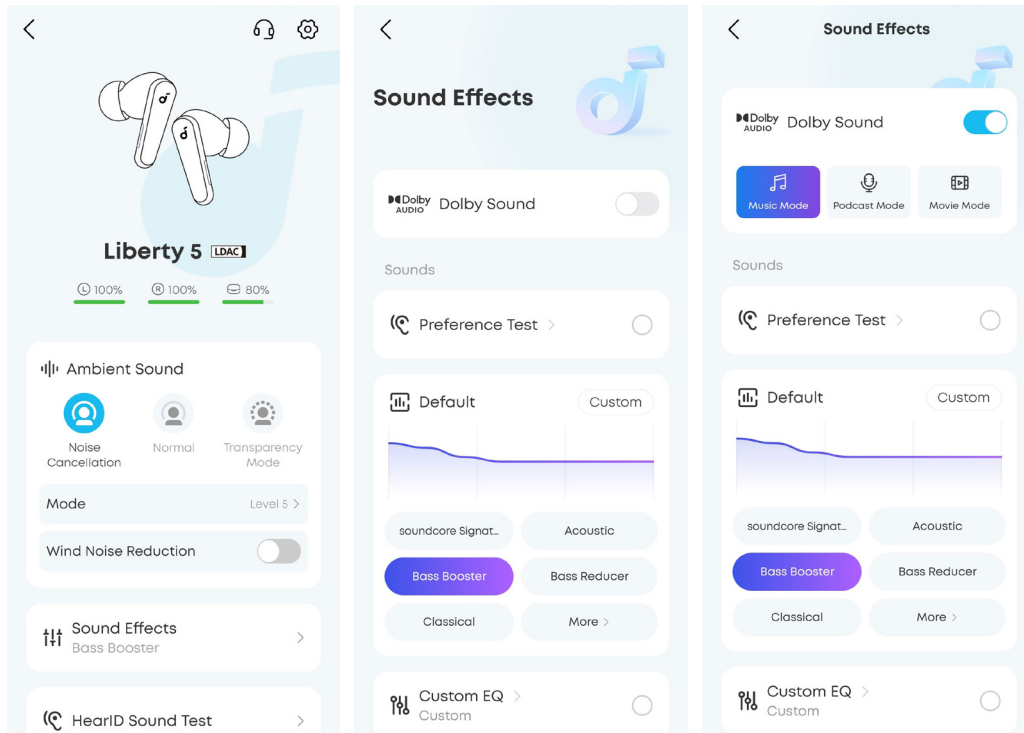

Dolby Audio leverer en omsluttende lytteoplevelse ved at placere lyden omkring dig. Du kan vælge mellem tre Dolby Audio-tilstande i soundcore-appen:


Musiktilstand: Giver en medrivende, detaljeret lyd til dine yndlingssange, så hver tone og takt står klar og levende.

Podcast-tilstand: Optimeret til klare, fokuserede stemmer, perfekt til at lytte til talte indhold.

Filmmodus: Forbedrer din filmoplevelse med fyldig, medrivende lyd, der vækker hver eneste handling til live.

Bemærk: Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Copyright © 2020–2025 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

SPILTILSTAND

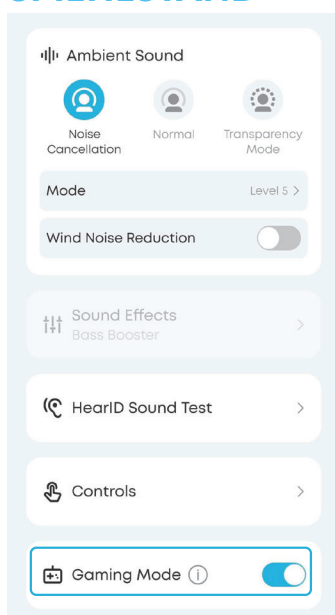


Giver præcise lydsignaler for en konkurrencemæssig fordel i gaming, så du kan fange hver detalje og reagere hurtigt.



Gaming-tilstand og LDAC/Dolby Audio kan ikke aktiveres samtidigt.

AMBIENTLYD

Bemærk: Brugergrænsefladebilleder er kun til illustration; det faktiske display kan variere afhængigt af softwareversionen.

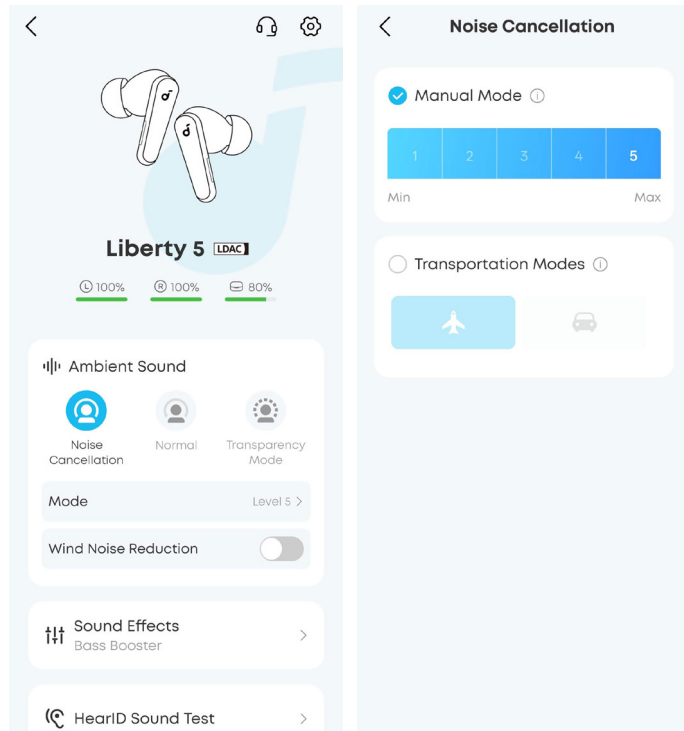

I soundcore-appen kan du vælge mellem Støjreduktion, Normal eller Transparens-tilstand.

Støjreduktion (Niveau 1 til 5): Optimerer støjreduktionen ved at tilpasse sig dine ører og omgivelser. Du kan også vælge forskellige transportformer:

- Flytilstand: Giver kraftig støjreduktion for at mindske flymotorstøj og sikre en fredelig lytteoplevelse under flyrejser.
- Anti-Bump-tilstand: Optimerer støjreduktion for at mindske forstyrrelser under ujævne køreture, hvilket sikrer stabil lyd under rejser i køretøjer eller på ujævnt terræn.

Normal: Nyd afbalanceret lyd uden støjreduktion.


Transparens: Hør omgivende lyde tydeligt, mens du nyder musik.

LDAC

Brug enheder med Android 8.0 eller nyere for at nyde lyd i LDAC-kvalitet. LDAC leverer højere lyd kvalitet, men øger strømforbruget, hvilket kan reducere afspilningstiden.

aktiver LDAC i lavinterferencemiljøer for en stabil Bluetooth-forbindelse.

Bemærk: UI-billeder er kun til illustration; den faktiske visning kan variere afhængigt af softwareversionen.

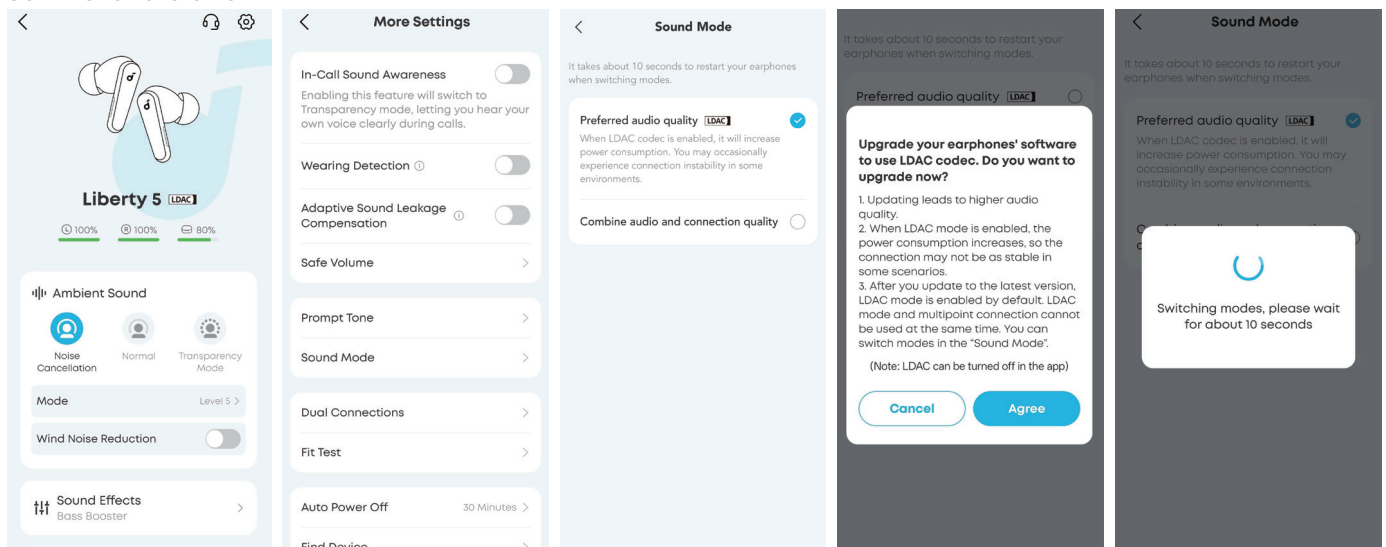


I soundcore-appen:

1. Vælg lydtilstand.
2. Tryk på Foretrukken lyd kvalitet.
3. på Accepter for at fortsætte.

4. Det tager omkring 10 sekunder at skifte lyd-codecs. Du kan blive bedt om at opdatere øretelefonernes firmware, hvis en opdatering er tilgængelig.

FJERNFOTO SNAP

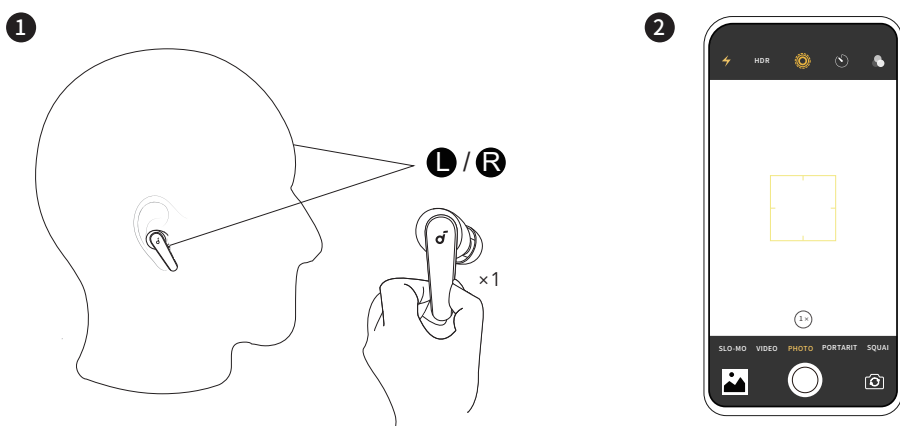


Når ørepropperne er forbundet med telefonen via Bluetooth og bæres, skal du åbne kameraet på telefonen. Tryk derefter én gang på enten ørestykket for at fjernstyre telefonen til at tage et foto.



Du skal muligvis aktivere denne funktion via Kontroller i soundcore-appen.
På grund af systemindstillinger understøttes denne funktion ikke på nogle telefoner.

HURTIG LYD AF

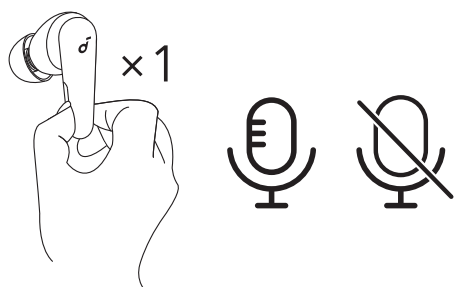


Under et opkald eller møde skal du trykke én gang på en af øreproppernes stænger for at mute eller unmute mikrofonen (standard er unmute).



Når mikrofonen er slået fra eller til, vil du høre en stemmevejledning, der angiver ændringen. Hvis mikrofonen forbliver slukket, vil en stemmebesked gentages hvert 20. sekund for at indikere mute-status. Du skal muligvis aktivere denne funktion via Kontroller i soundcore-appen.

SLUK

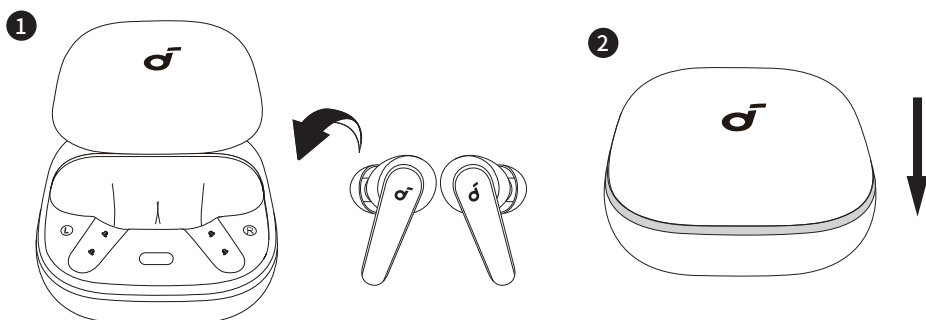


For at slukke, skal du placere begge øretelefoner i opladningsetuiet og lukke det.



Når de fjernes fra etuiet, slukker ørepropperne automatisk efter 30 minutter, hvis de ikke er tilsluttet en enhed. Varigheden kan indstilles i soundcore-appen.

NULSTIL

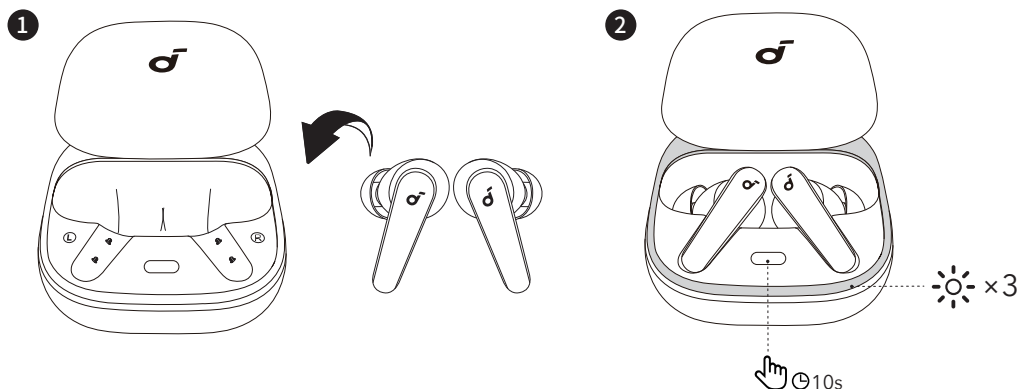

Placer øretelefonerne i opladeetuiet, og lad etuiet forblive åbent. Tryk og hold knappen på opladningsetuiet nede i 10 sekunder, indtil LED-lysbåndet blinker hvidt tre gange.

FIRMWARE OPDATERING

Du vil blive notificeret, når en ny firmwareversion af ørepropperne eller opladningsetuiet bliver registreret, når ørepropperne er tilsluttet appen. Sørg for, at øretelefonerne er placeret i opladeretuiet, og lad etuiet være åbent, indtil firmwareopdateringen er gennemført. Under opdateringen skal du sikre dig, at batteriniveauerne i både øretelefonerne og opladningsetuiet er over 20 %, og undgå enhver brug.

SPECIFIKATIONER

Bemærk: Specifikationer kan ændres uden varsel.

Indgang	5V --- 0.8A
Vurderet udgangseffekt.	10mW
Batterikapacitet	60mAh x2 (Ørepropper) 580mAh (Opladningsetui)
Opladningstid	Op til 1 time (ørepropper) Op til 3 timer (opladeetui med ørepropper)
Spilletid (ANC slukket)	Op til 12 timer (op til 48 timer med etui)
Afspilningstid (ANC slået til)	Op til 8 timer (op til 32 timer med etui)
Driver	9,2 mm
Frekvensrespons	20HZ-40KHZ
Impedans	17Ω
Vandtæt og Støvtæt Niveau (Ørepropper)	IP55
Bluetooth-version	Bluetooth 5.4
Bluetooth-dækning	10m