

包裝箱內容物

概觀

安裝電池

使用冷藏箱

開啟 / 關閉電源

螢幕指南

使用應用程式

設定

為冷藏箱供電

AC

車

USB-C

太陽能板（最大 100W，12V-30V）






最佳維護方法

常問問題



規格

保固政策

包裝箱內容物

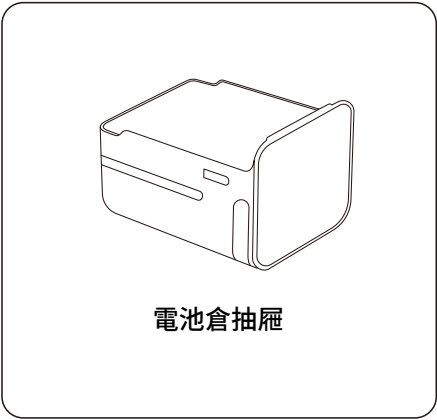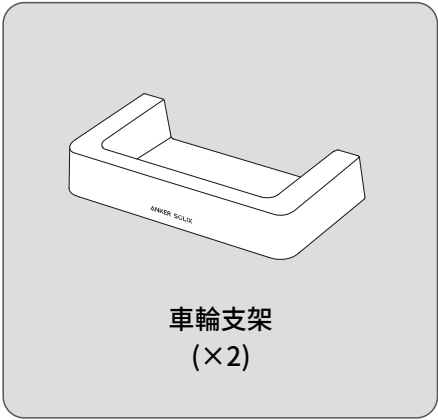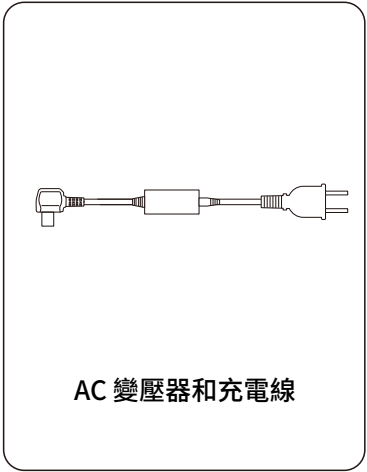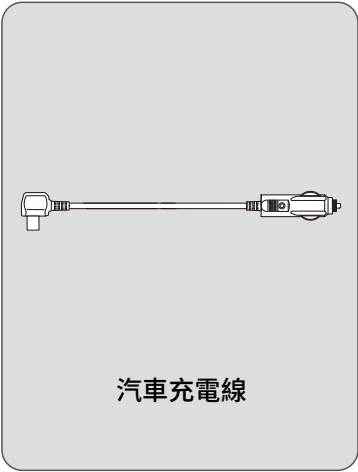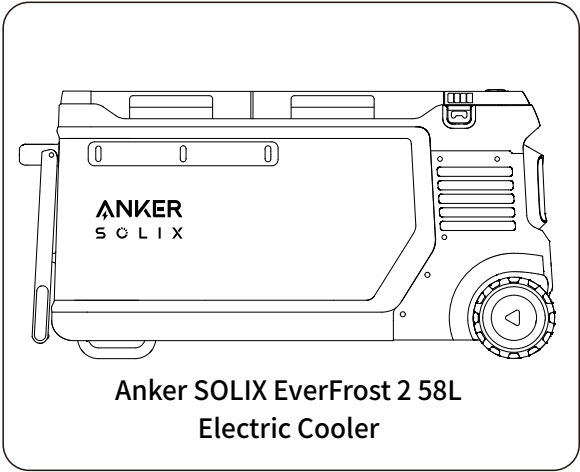

概觀

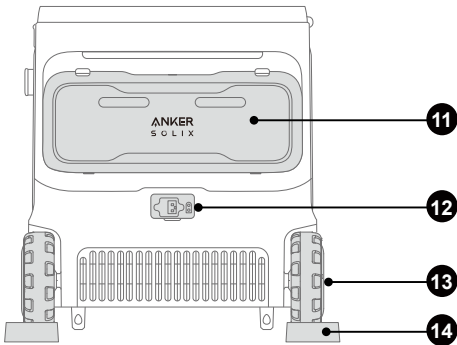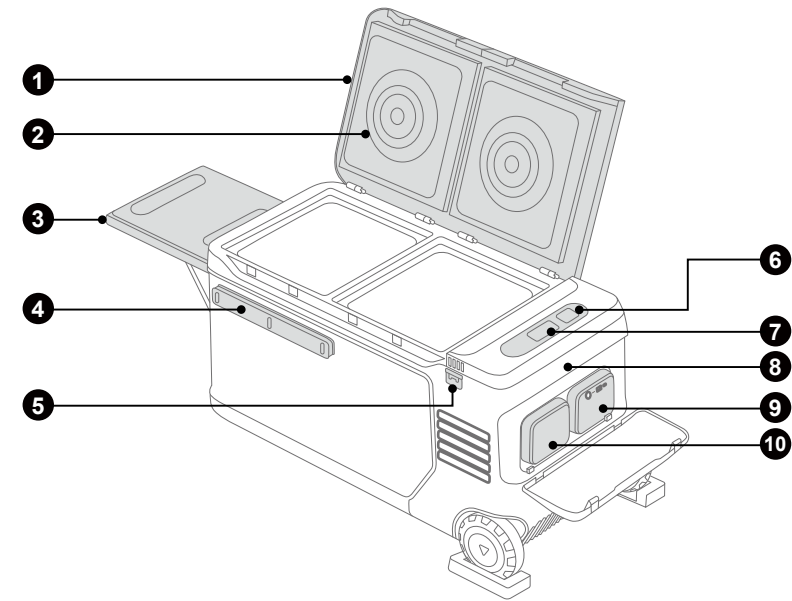

❶ 冷藏箱蓋

❷ 循環風扇

❸ 托盤桌 *

注意：負載能力為 30 公斤 (66 磅)。

❹ 橫桿 **

注意：對於桿架、刀架、桌面、杯子等配件，將配件背面的突出條與桿上的凹口對齊，然後完全插入。詳細資訊請參閱附件說明。配件可單獨購買 EverFrost 2。

❺ 開瓶器

❻ 互動式圖標

❼ 顯示

❽ 把手

❾ 主電池

❿ 配件收納盒 / 備用電池

⓫ 電池蓋

⓬ 輸入埠



⓭ 車輪

⓮ 車輪支架


* 使用托盤桌：

1. 抬起托盤桌。

2. 請施加適度的力量來鬆開支架，然後將其固定到位。

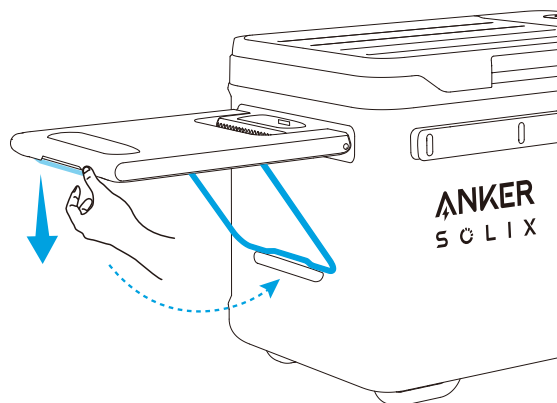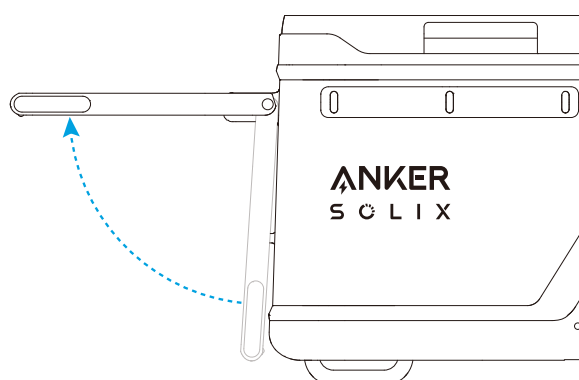


** 使用橫桿：

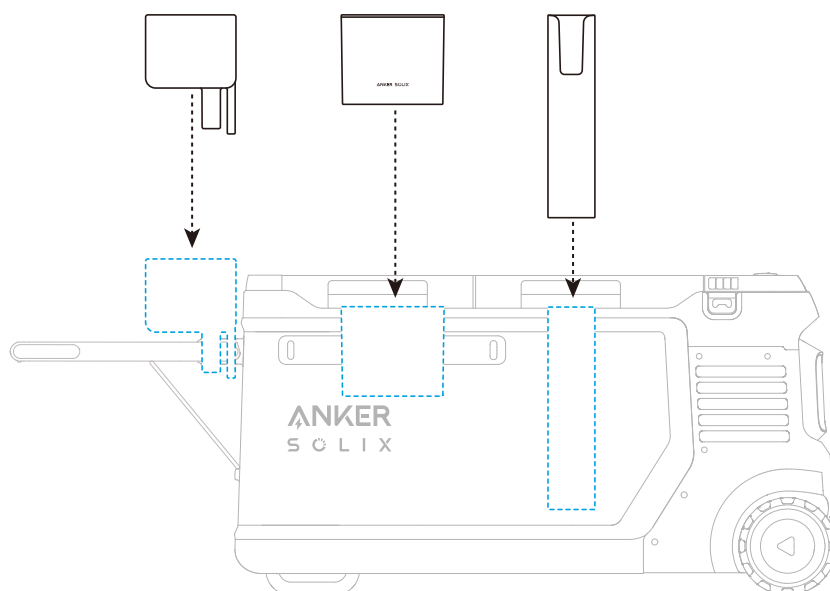

安裝電池

- 💡 · 如果冷藏箱中已經有電池，請跳過此步驟。
- 冷藏箱可以安裝一顆或兩顆電池。使用一顆電池時，請將其安裝在右側電池倉中。請勿在空電池倉內放置任何物品，以免污染內部電池接點，導致電池接觸不良或短路。

打開電池蓋。將電池放入其中，成功安裝後您會聽到咔嗒聲。如果冷藏箱已打開，螢幕將顯示「電池已連接」。關閉電池蓋。若要取出電池，請提起手把。

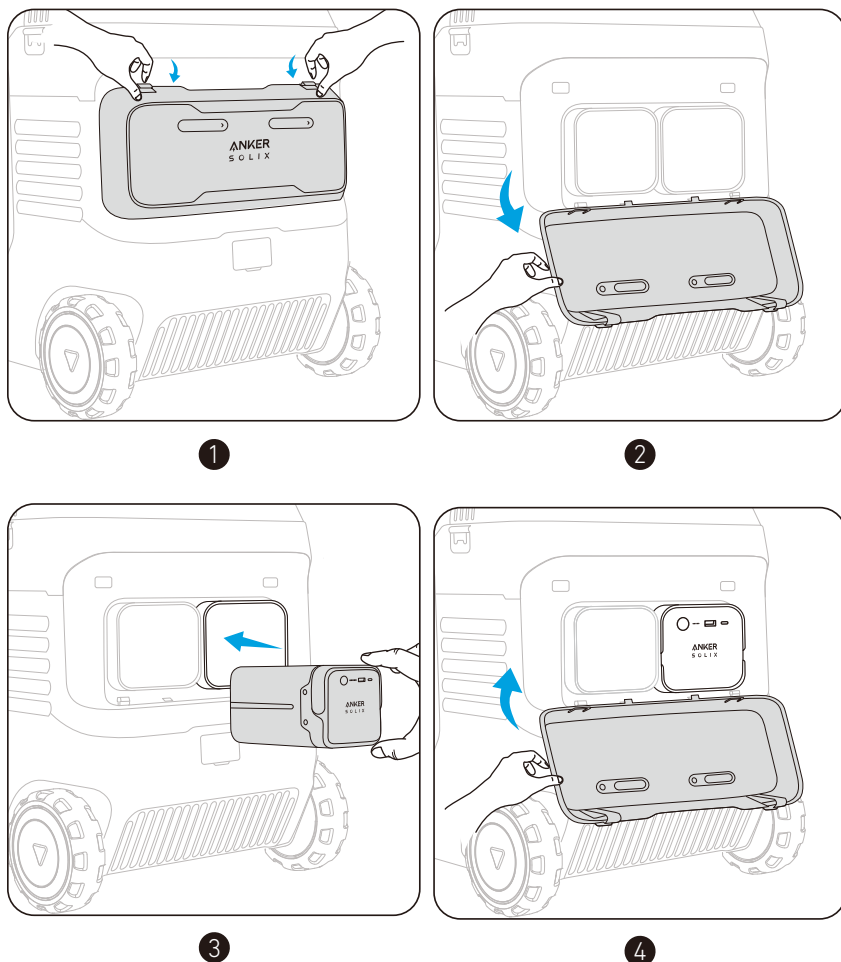

使用冷藏箱


⚠ 使用循環風扇的重要提示

1. 請勿將手指或其他物品放入風扇罩內。
2. 請勿允許兒童在沒有成人監督的情況下使用本產品。
3. 使用風冷功能時，請勿遮蓋風扇表面。覆蓋風扇表面會導致馬達效能下降和冷卻效果降低。
4. 請勿拆解風扇罩。若特殊情況下需要拆卸風扇罩，請確保冷藏箱處於斷電狀態。


開啟 / 關閉電源

- 💡 · 為確保壓縮機在長途運輸後可靠運行，首次開啟前應將冷藏箱平放三小時。在打開冷藏箱之前，請確保冷藏箱已透過充電器連接到主電源或內部有電池。
- 首次使用冷藏箱前，請先充電以啟動。

按住 <⏻> 3 秒鐘即可開啟或關閉冷藏箱。

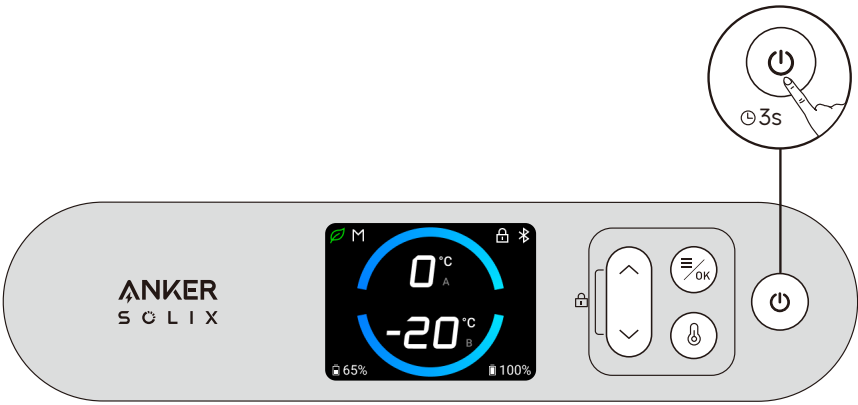

螢幕指南

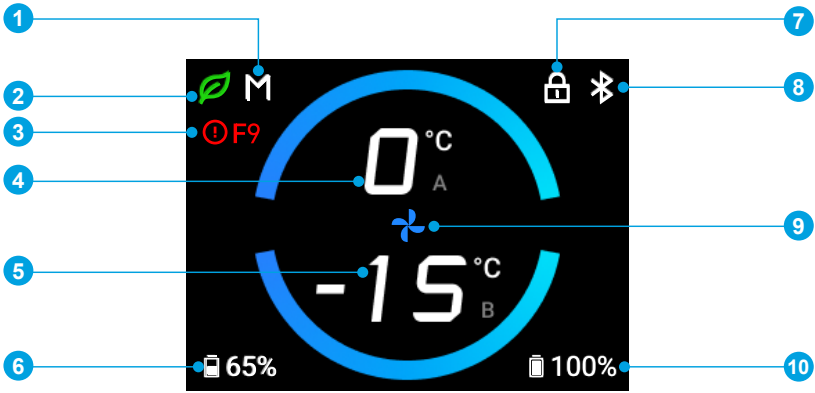

- 1 保護電壓 (M/H/L)
- 2 環保 / 智慧 / 強勁模式
- 3 故障碼 *
- 4 A 區溫度
- 5 B 區溫度
- 6 備用電池電量
- 7 兒童安全鎖
- 8 Wi-Fi / 藍牙
- 9 強勁模式
- 10 主電池電量

按一下 <⏻> 即可開啟 / 關閉兒童安全鎖。

僅當冷藏箱處於強勁模式時才會出現此圖示。

* 故障碼及故障類型：


代碼	故障類型
F1	馬達 MOS 短路
F2	馬達輸入過壓
F3	馬達輸入欠壓
F4	馬達過熱
F5	馬達堵塞 / 馬達啟動失敗
F6	馬達軟體過電流

F7	馬達風扇過電流
F8	馬達超速
F9	馬達啟動時卡住
FA	馬達缺相
FB	馬達電壓下降
FC	MCU 偵測到通訊錯誤
FD	冷藏箱傾斜角度大於 30°


使用應用程式

連接冷藏箱

1. 連接 Wi-Fi 並下載應用程式來遠端控制您的冷藏箱。

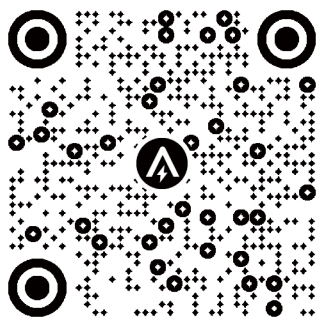


2. 一旦冷藏箱通電，其藍牙將自動啟動。接下來，打開手機上的藍牙並在應用程式中添加冷藏箱。

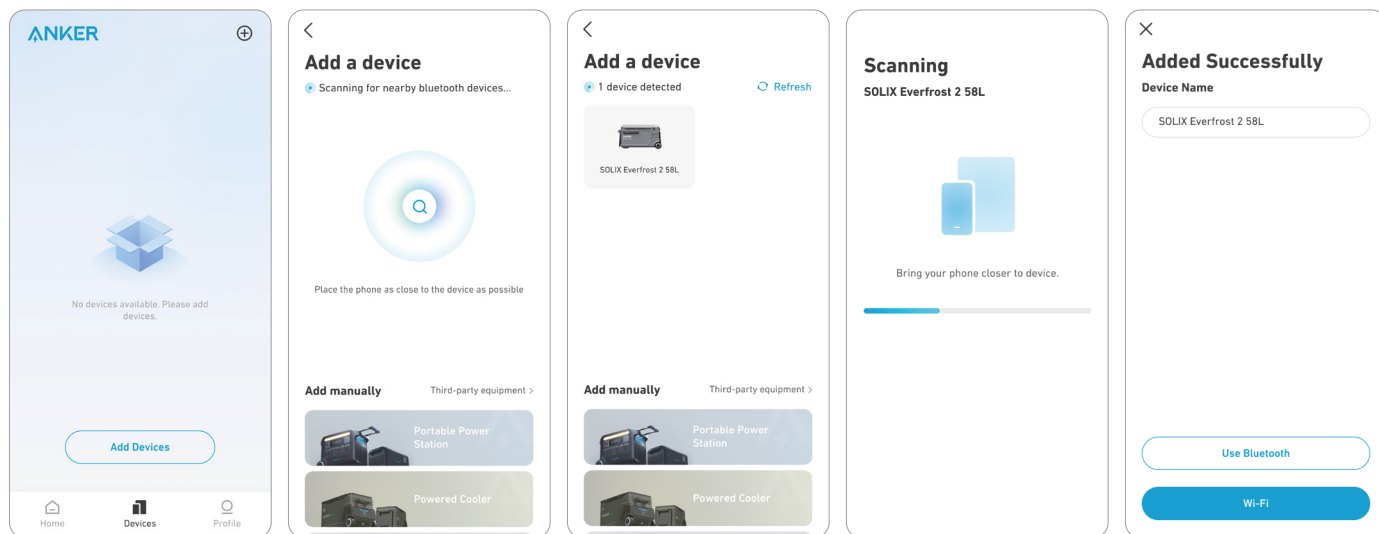


3. 成功新增後，螢幕上的 <❄> 將常亮白燈。

* 若要開啟 / 關閉藍牙，請按住 <⏻> 2 秒鐘。

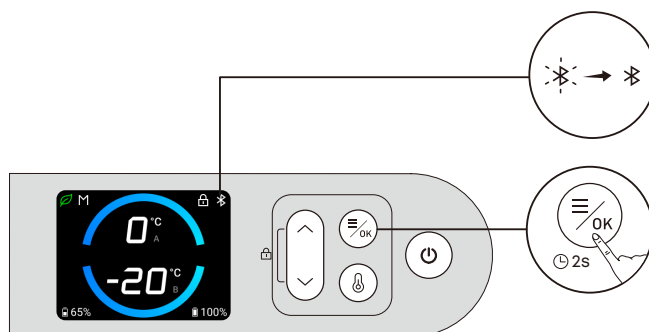

4. 為了獲得更好的體驗，我們建議您連接 Wi-Fi 來使用冷藏箱。成功連接 Wi-Fi 後，螢幕上的圖示將從 <✱> 變為 <📶>。

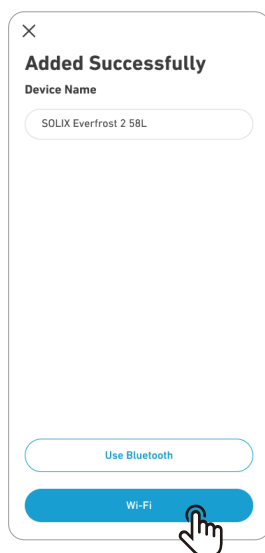

安裝韌體更新


在安裝更新之前您將收到通知。您的冷藏箱必須正在充電並連接到 Wi-Fi 或藍牙，才能完成更新。如果冷藏箱內有電池，電池電量需要高於 1%。

設定

您可以在應用程式中設定溫度 / 區域 / 模式，或按如下方式設定。


設定溫度

按一次 <🔥> 進入 A 區溫度設定。按兩次 <🔥> 進入 B 區溫度設定。然後使用 <⬆️> 調整區域溫度。按 <🔑> 即可確認溫度。

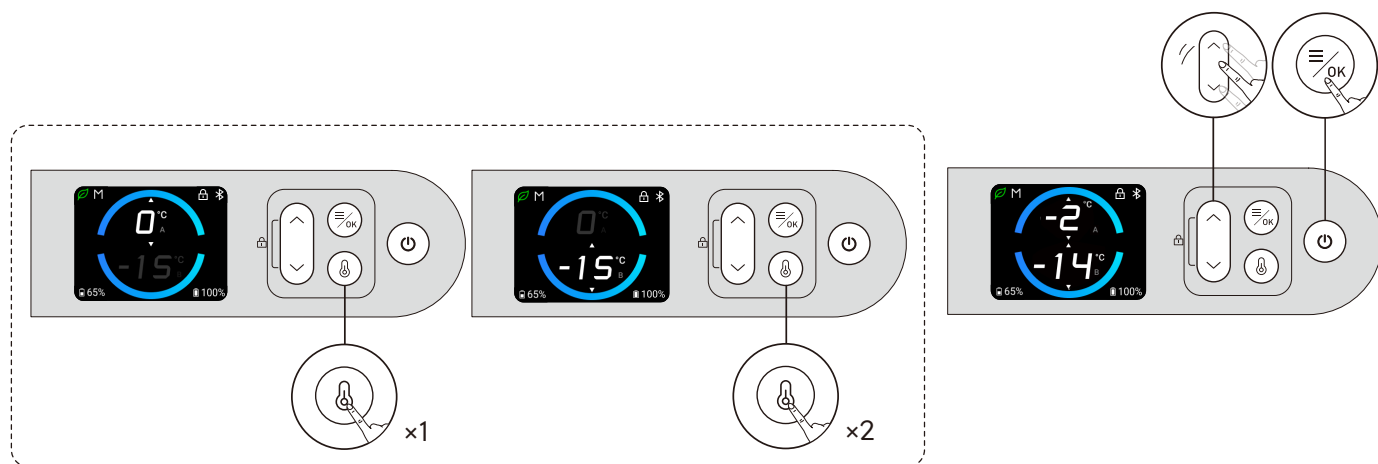

設定區域

按  進入「設定」頁面，然後按  和 < 確定按鈕 > 即可選擇區域。按  開啟 / 關閉 A 區和 B 區。

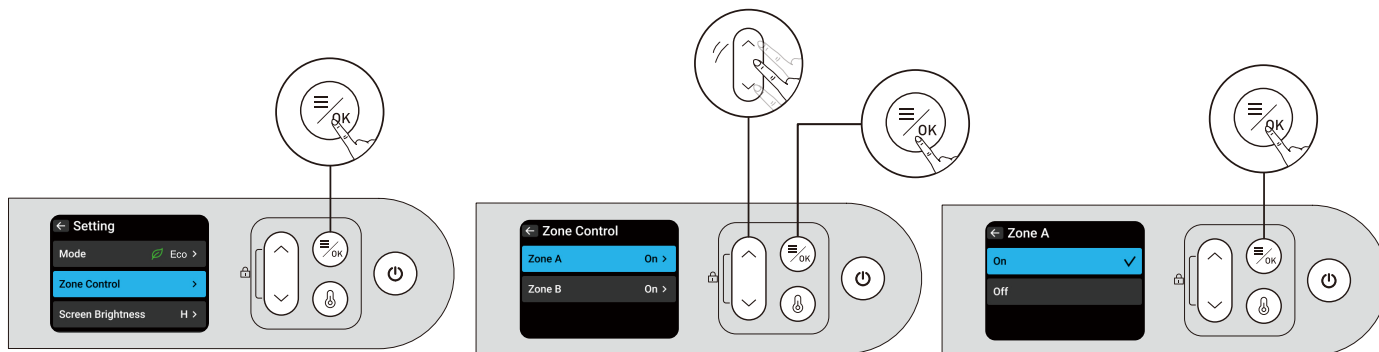


- 當冷卻器中有玻璃瓶時，切勿將溫度設定在 0°C 及以下，以防止內容物凍結，從而導致瓶子破裂並導致受傷。
- 等熱的食物冷卻下來再放入冷藏箱，否則冷藏箱內的溫度會升高，影響其他食物的新鮮度並增加用電量。

設定模式

按  即可進入「設定」頁面，按  以進行導覽，然後選擇模式。選擇節能模式、智慧模式或強勁模式，然後按一下  進行確認。

- 環保模式：節能模式是最安靜的模式，並且能節省最多的能源，提供最長的電池使用時間。它停止風冷風扇以節省電力，但冷卻速度可能不如其他模式快。
- 智能模式：智慧模式是冷藏箱的預設模式，其利用整合的負溫度係數 (NTC) 感應器來偵測內部和外部溫度。這使得系統能夠決定壓縮機和風扇的運作方式，以實現冷卻性能和能源效率之間的最佳平衡。
- 強勁模式：當啟動 強勁模式時，冷卻風扇會循環冷空氣，系統使用最大功率冷卻。啟動強勁模式將減少電池壽命，因此僅在需要時使用此模式。


 為了確保使用過程中的安全，打開冷藏箱蓋時冷卻風扇將自動暫停。

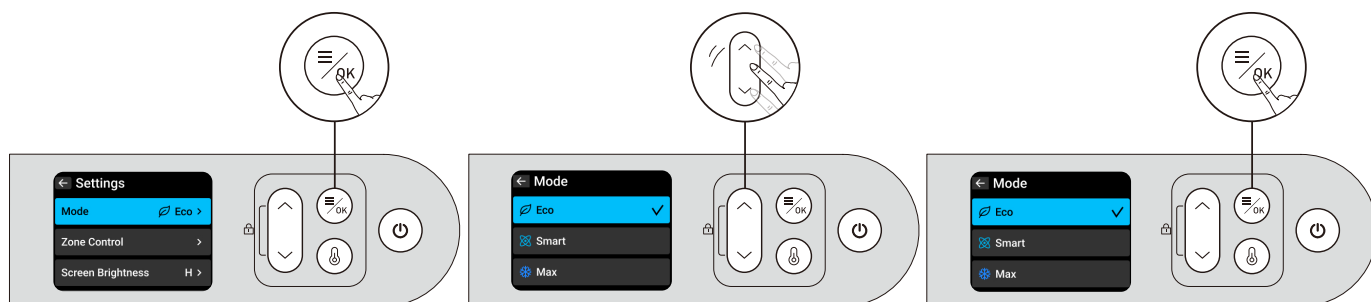

為冷藏箱供電


AC

使用交流充電線將行動冰箱連接到牆上插座以供電。

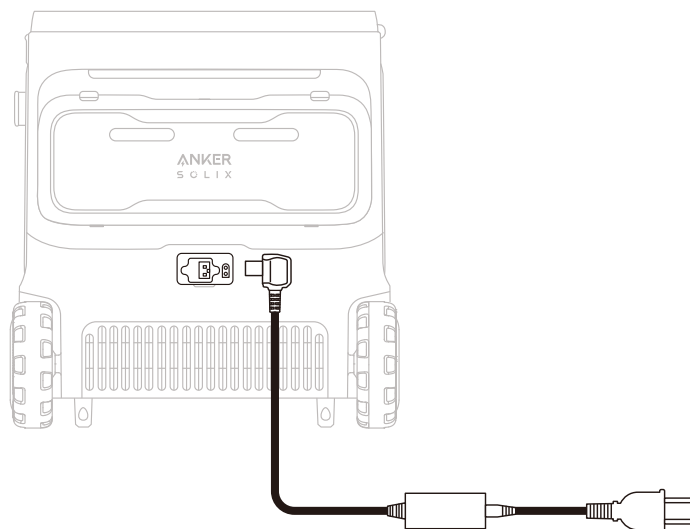

車

使用汽車充電線將行動冰箱連接到汽車輸出端口。

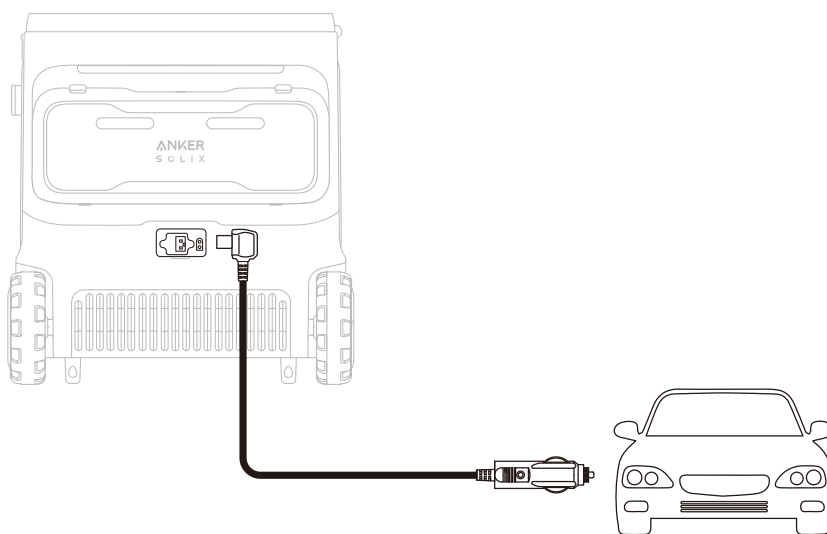

* 汽車電池保護等級


此冷藏箱支援三級電池保護。若要修改電池保護等級，請先按 , 然後按  選擇保護電壓，最後按  進行確認。再按一下  以選擇「低 / 中 / 高」，然後按一下  確認等級。當冷藏箱連接到汽車電池 (鉛酸電池) 時，冷藏箱的電池保護功能可防止汽車電池過度放電。

如果您的冷藏箱沒有電池，並且在這種情況下汽車的電池電壓低於冷藏箱的設定值，則冷藏箱將停止工作。

如果汽車電池電壓達到電池保護所需的恢復值，冷藏箱將恢復到保護啟動前的開 / 關狀態。

如果冷藏箱配備電池，且汽車電池的電壓低於該場景的設定值，則冷藏箱將切換到自身的電池電源，並且不會自動關閉。


注意：透過汽車為冷藏箱供電時，請停用電池保護功能，以避免意外觸發。

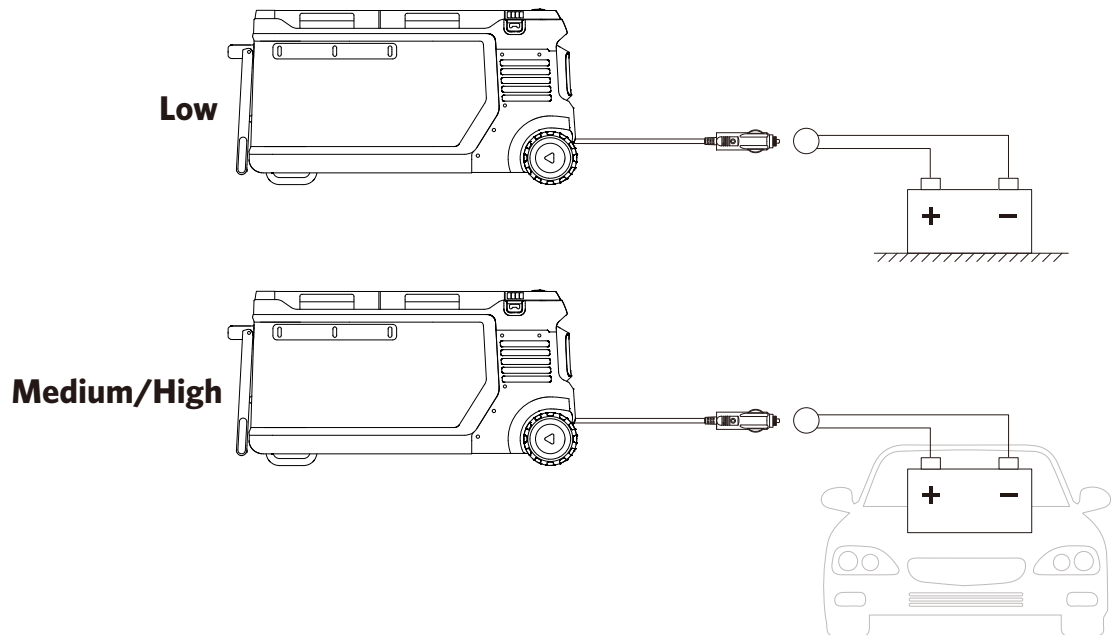

USB-C

注意：包裝中不包含 USB-C 連接線和充電器。

使用 USB-C 連接線將冷卻器連接到牆上插座，為冷卻器供電。

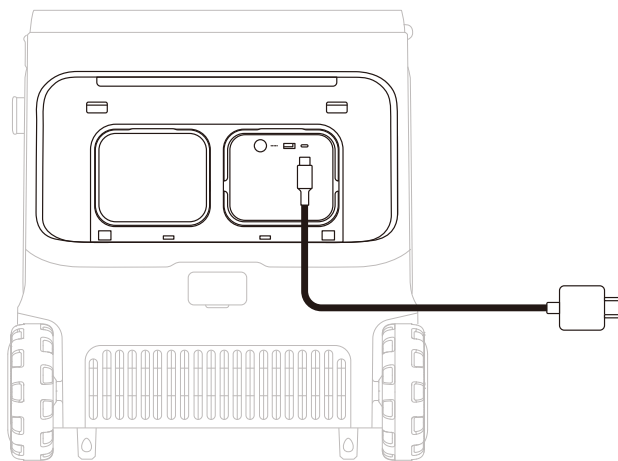


太陽能板（最大 100W，12V-30V）



- 只有當電池位於冷藏箱中時才可使用此供電方式。
- 為了保護壓縮機的使用壽命，只有當太陽能充電輸入期間電池電量至少為 5% 時，冷藏箱才會供電。

使用 XT60 電纜將冷卻器連接到太陽能電池板，為冷卻器供電。

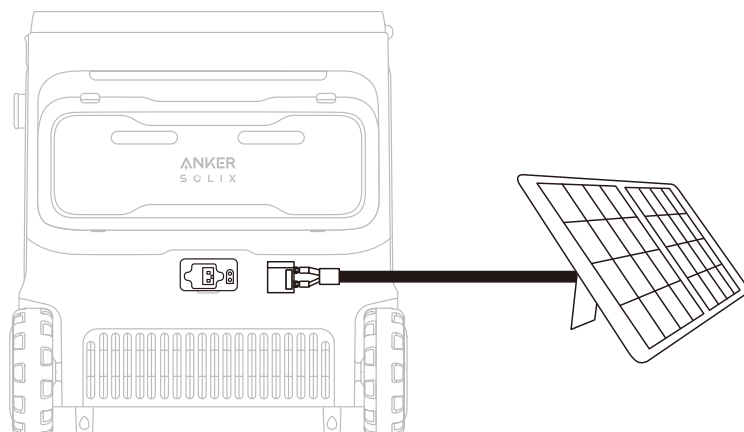

最佳維護方法

- 清潔前請關閉所有電源，以確保安全。
- 拆卸後清理乾淨，然後以相反的順序安裝。拆卸時請勿用力過猛，以免損壞零件。
- 使用軟布沾滿中性清潔劑進行擦拭。請勿使用擦洗粉、苯、鹽酸、熱水、粗刷子、研磨劑或硬物清潔冷藏箱，因為它們可能會損壞或腐蝕冷藏箱。
- 定期用濕布清潔冷藏箱的內部和外部。
- 切勿使用流水沖洗冷藏箱的內部和外部或將其浸入水中。
- 為確保冷藏箱通風散熱，進風口和出風口必須無灰塵和污垢。
- 清潔冷藏箱後，檢查電源線是否有損壞或受潮，並確保插頭沒有過熱。在連接電源之前，請確保一切正常。
- 連接電源前，用柔軟的乾布或海綿擦乾清潔的冷藏箱。這將防止水或其他液體殘留在電氣元件中，從而導致觸電或短路危險。
- 我們建議將冷藏箱放置在水平表面上使用。當傾斜角度超過 30° 時，將影響壓縮機的正常運作。

常問問題

1. 冷藏箱使用哪種類型的電池？

LFP (磷酸鋰鐵) 電池。

2. 如果沒有電池，冷藏箱可以連接到太陽能電池板嗎？

不可以。當連接太陽能電池板時，冷藏箱內部必須有電池。否則，冷藏箱將無法運作。

3. 第一次使用冷藏箱時，有哪些注意事項？

我們建議在首次開啟冷藏箱之前，將冷藏箱平放靜置三小時。

4. 當冷藏箱內有電池時，外部電源會優先為電池充電，還是會先供電給冷藏箱？

外部電源會優先為冷藏箱充電。

5. 冷藏箱可以長時間運輸嗎？

可以。長時間運輸後，請確保先將冷藏箱平放靜置三小時，再將其開啟。

6. 該桿的最大承重能力是多少？

可承重 30 公斤 / 66.1 磅。

7. 第一次使用 冷藏箱時有氣味，正常嗎？

可以。在生產過程中，使用發泡劑來提高隔熱效果。這些物質會留下輕微的殘留氣味，但對人體無害。首次使用前，請將冷藏箱放置在通風良好的地方，並打開蓋子。

規格

電芯容量	288 瓦時
容量	58 公升 / 61 夸脫
尺寸	986 × 459 × 493 毫米 / 38.8 × 18.1 × 19.4 英寸
電池倉	2
溫度範圍	-20° C 至 20° C / -4° F 至 68° F
交流輸入功率（充電）	最大 95W
太陽能板輸入	12-30V = 8.2A (最大 100W)
USB-C1 輸入	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3A (最大 60W)
USB-A 輸出	5V = 2.4A (12W)
USB-C1 輸出	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3A (最大 60W)
USB-A 和 USB-C1 總輸出	72W
放電溫度	-4° F-104° F/-20° C-40° C
充電溫度	32° F-104° F/0° C-40° C
防水	IPX3
淨重	30 公斤 / 66 磅

保固政策



3 年有限保固

掃描二維碼以取得詳細保固資訊。

