


Auf einen Blick

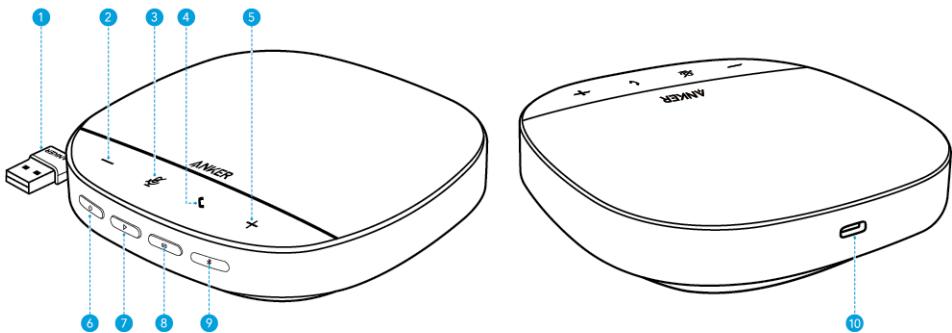


1	Bluetooth-Dongle	6	Ein-/Aus-Taste
2	Lautstärke-Minus-Taste	7	Abspielen-Taste
3	Stummschalttaste	8	Daisy-Chain-Taste
4	Telefonanruf-Taste	9	Bluetooth-Taste
5	Lautstärke plus	10	Ladeanschluss

Laden




- Trocknen Sie den Ladeanschluss vollständig ab, bevor Sie ihn laden.
- Laden Sie das Freisprechgerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Verwenden Sie ein zertifiziertes Ladekabel und Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.

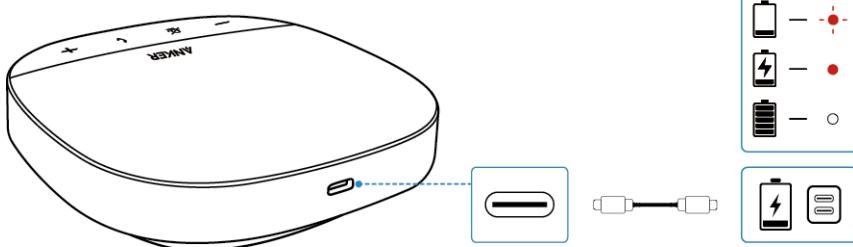

Ein / Aus

Drücken und halten Sie den Netzschalter drei Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

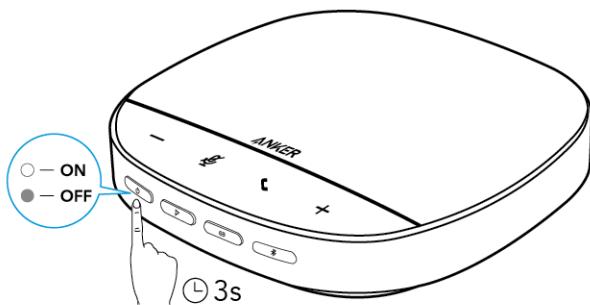

- Der PowerConf-Konferenzlautsprecher wird automatisch eingeschaltet, sobald er über das USB-C-Kabel mit Ihrem Computer verbunden wird.
- Das PowerConf Freisprechgerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn kein Signal ein- oder ausgegeben wird.
- Um den Akkustand zu überprüfen, drücken Sie die Einschalttaste erneut, wenn PowerConf eingeschaltet ist.

Verbinden

Sie können den PowerConf-Konferenzlautsprecher auf 3 Arten mit Ihren Geräten verbinden.

Option A: Verbindung mit PC (Bluetooth-Dongle)

1. Stecken Sie den mitgelieferten Bluetooth-Dongle in einen USB-Anschluss Ihres PCs. PowerConf S500 ist betriebsbereit, sobald es eingeschaltet wird.



2. Möglicherweise müssen Sie das PowerConf S500 manuell als Audiogerät im Betriebssystem oder in der Konferenzsoftware Ihres Computers einstellen.

- **macOS**

Systemeinstellungen > Ton > Soundeffekte/Ausgang/Eingang

- **Windows**


Rechtsklicken Sie auf das Sound-Symbol > Öffnen Sie Sundeinstellungen > Wählen Sie ein Ausgabegerät / Wählen Sie ein Eingabegerät

- **Software (Zoom, Skype, usw.)**

Einstellungen > Audio > Lautsprecher/Mikrofon

Option B: Verbindung mit dem Computer (USB-C-Kabel)


Verbinden Sie den PowerConf S500 mit einem PC mithilfe des mitgelieferten USB-C-Kabels. Es wird einsatzbereit sein, wenn es eingeschaltet wird.

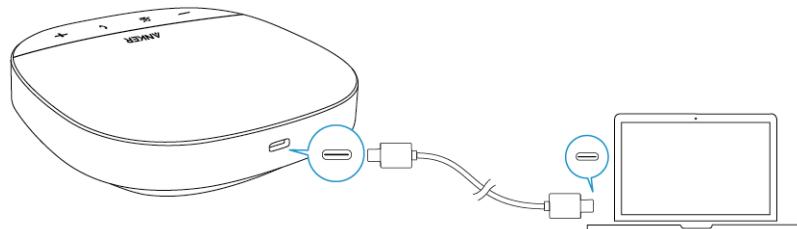

Option C: Verbindung zum Smartphone oder Tablet (Bluetooth)

1. Nach dem Einschalten wechselt das PowerConf S500 automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Alternativ können Sie die Bluetooth-Taste

drücken, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
2. Wählen Sie „Anker PowerConf S500“ in der Bluetooth-Liste Ihres Smartphones aus, um eine Verbindung herzustellen.

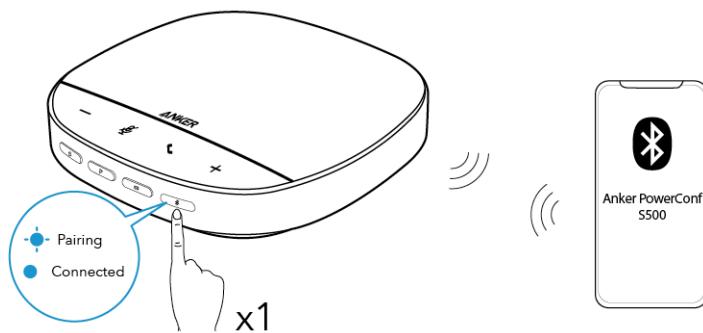

	Drücken	Aktivieren des Bluetooth-Kopplungsmodus
	Blinkt blau	Koppeln
	Dauerhaft blau	Verbunden



- Jedes Mal, wenn Sie das PowerConf S500 einschalten, wird es automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät herstellen, falls verfügbar. Falls nicht, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Dieser Freisprecheinrichtung kann gleichzeitig mit bis zu zwei mobilen Geräten über Bluetooth gekoppelt werden. Um eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät herzustellen, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.
- Wenn das Freisprechgerät gleichzeitig über USB und Bluetooth mit zwei Geräten verbunden ist, halten Sie die Wiedergabetaste zwei Sekunden lang gedrückt, um zwischen Bluetooth- und USB-Modus zu wechseln.
- Um die Bluetooth-Verbindung von einem Gerät zu trennen, drücken Sie erneut die Bluetooth-Taste auf dem aktuell aktiven Gerät.
- Wenn Ihr Dongle vom PowerConf S500 getrennt ist, stecken Sie den Dongle bitte in Ihren Computer (Windows). Halten Sie den PowerConf S500 eingeschaltet und in der Nähe. Öffnen Sie die AnkerWork-Software, verwenden Sie die „Zurücksetzen“-Funktion in der Software und warten Sie, bis der Dongle die Verbindung mit dem PowerConf S500 wiederherstellt.

Verwenden Ihres PowerConf Konferenzlautsprechers

	Drücken und 3 Sekunden lang halten	Ein-/Ausschalten
	Drücken (wenn eingeschaltet)	Überprüfen Sie den Batteriestand.
	Drücken	Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren oder Bluetooth-Verbindung trennen
	Drücken	Anruf entgegennehmen / beenden
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Lehnen Sie einen Anruf ab oder aktivieren Sie Siri
	Drücken oder gedrückt halten	Lauter / Leiser
	Drücken	Mikrofon stummschalten oder wiederherstellen
	Drücken	Wiedergabe / Pause / Fortsetzen der Musik
	Zweimal drücken	Wechseln Sie zwischen USB- und Bluetooth-Modus, wenn beide verfügbar sind
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Siri oder andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren
	Drücken	Mit anderem PowerConf S500 verbinden


LED-Lichtleiste

Leuchtet blau und schaltet sich dann aus	Eingeschaltet
Leuchtet grün auf (Batteriestand >10%)	Überprüfen Sie den Batteriestand.
Leuchtet rot und blinkt dann (Batteriestand <10%)	
Blinkt blau	Eingehender Anruf
Leuchtet türkis (Standardmodus)	Tonrichtung erkannt
Leuchtet violett (Sende-Modus)	
Leuchtet blau und schaltet sich dann aus	Lautstärke einstellen
Wechselt auf rot	Stummgeschaltet
Leuchtet cyanfarben auf	Kopplungsmodus aktivieren

AnkerWork App

Laden Sie die AnkerWork-App herunter, um Ihr Erlebnis zu verbessern.


- Produktinformationen prüfen
- Lesen Sie das Benutzerhandbuch
- Akkustand überprüfen
- Überprüfen Sie die neuesten Firmware-Updates.
- Lautstärke einstellen
- Automatisches Ausschalten einstellen
- Geräte verwalten
- LED-Lichtleiste ausschalten
- Tonaufnahmemodi einstellen

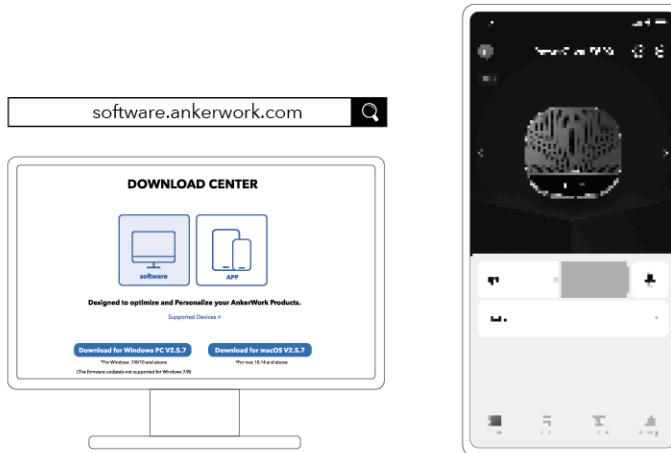

Daisy-Chain-Modus

Der Daisy-Chain-Modus ist nur verfügbar, wenn Sie einen PowerConf S500 mit Ihrem PC über das USB-C-Kabel verbinden. Es ist nicht verfügbar, wenn es über Bluetooth verbunden ist.


1. Verbinden Sie ein PowerConf S500 über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Schalten Sie ein weiteres PowerConf S500 ein und drücken Sie gleichzeitig die Daisy-Chain-Taste an beiden PowerConf S500-Freisprecheinrichtungen, um den Daisy-Chain-Modus zu aktivieren.

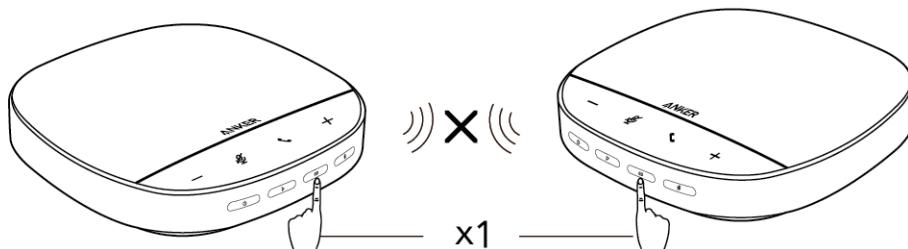

	Drücken	Geben Sie den Daisy-Chain-Modus ein
	Blinkendes Cyan (LED-Lichtleiste)	Verbinden
	Stetiges Zyan (LED-Lichtleiste)	Verbunden



- Dieser Modus ist nicht verfügbar, wenn beide PowerConf S500 Freisprecheinrichtungen über ein USB-Kabel verbunden sind.
- Der empfohlene Abstand zwischen den beiden PowerConf S500 Freisprecheinrichtungen beträgt etwa 3 m.
- Um den Daisy-Chain-Modus zu verlassen, drücken Sie gleichzeitig die Daisy-Chain-Taste auf beiden PowerConf S500 Freisprecheinrichtungen.
- Geräte mit VoiceRadar™ 3.0 können nicht mit Geräten ohne Unterstützung dieser Technologie in Reihe geschaltet werden. Sie können die Geräteversion identifizieren, indem Sie prüfen, ob auf der Unterseite des Geräts ein Logo aufgedruckt ist.

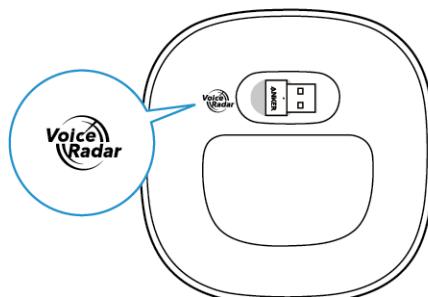

Technische Daten

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Eingang	5V = 2A
Nennausgangsleistung	10W

Akkukapazität	6000 mAh
Ladedauer	4 Stunden
Wiedergabedauer	16 Stunden
Anrufzeit	13 Stunden
Treibergöße	1 x 1,75 Zoll (Vollbereich)
Frequenzgang	80 Hz - 20 kHz
Aufnahmebereich	5 m
Mikrofon	4 Stereo-Mikrofone
Bluetooth-Version	V 5.4
Bluetooth-Reichweite	20 m