應用程式

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

下載 soundcore 應用程式以調整 EQ 設定、體驗遊戲模式、自訂觸控控制、更新韌體並探索更多功能。
如果您的耳塞無法與 soundcore 應用程式連接，請嘗試重新安裝應用程式或更新到您的手機應用程式商店中最新版本。
透過 http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore 下載應用程式

概觀

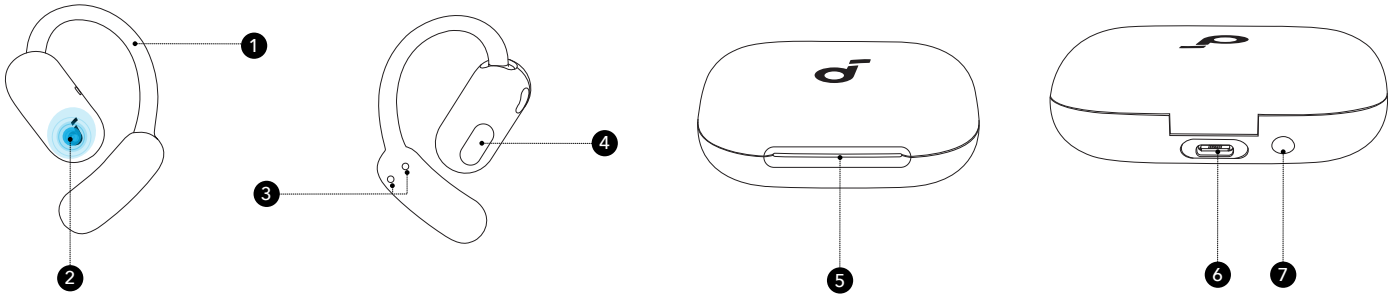

1. 可調式耳掛
2. 觸控區域
3. 充電接觸器
4. 聲音輸出口
5. LED 燈條
6. USB-C 充電埠
7. 充電盒按鈕

開機和配對

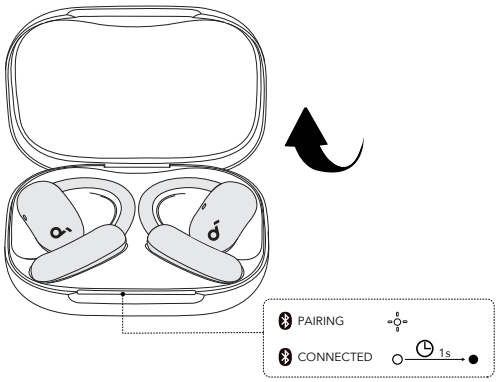

1. 打開充電盒。耳塞將自動啟動並進入藍牙配對模式。

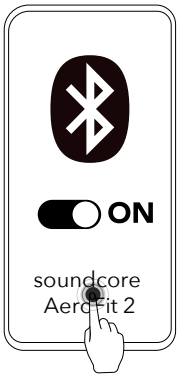

2. 請在裝置的藍牙清單中選擇「**soundcore AeroFit 2**」以進行連接。配對期間，充電盒上的 LED 燈條將開始閃爍。配對成功後，LED 燈條將持續亮起 1 秒，然後關閉。

連線後，只要您沒有從裝置中刪除配對歷史記錄，每次開啟充電盒時耳機都會自動重新連線到您的裝置。

雙裝置連接

要同時連接兩個藍牙設備，有兩種方法：

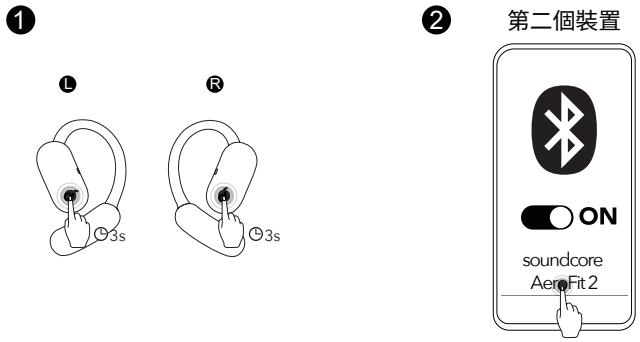

方法 1：手動與第二個裝置配對
配戴耳機時，按住兩個耳機上的觸控控制區域 3 秒鐘，直到聽到配對模式的聲音提示。然後您可以繼續與第二個裝置配對。

如果您的耳機已連接到兩台裝置，請在與新裝置配對之前至少移除其中一台裝置。

方法 2：使用 soundcore 應用程式

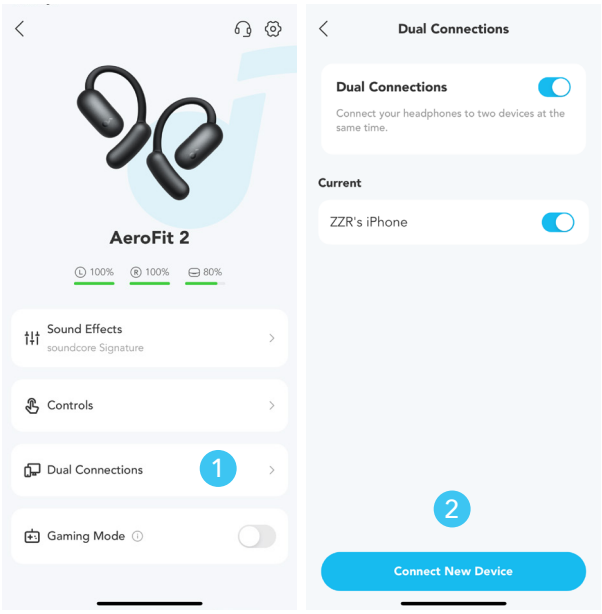

在 soundcore 應用程式中，點擊右上角的齒輪圖示以進入「**設定**」。然後選擇**雙連線 > 啟用雙連線 > 連線新裝置**。

預設啟用雙連線功能。

手動配對

手動進入藍牙配對模式：

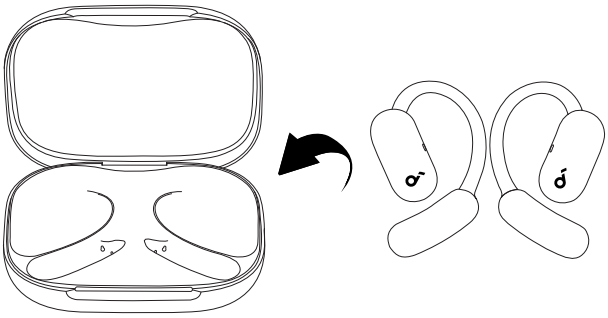

1. 將耳機放回充電盒。

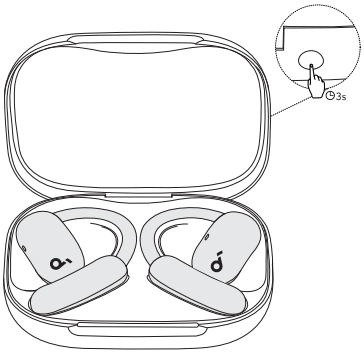

2. 將充電盒打開，然後按住充電盒的按鈕 3 秒鐘。

3. 耳機將進入配對模式。繼續與您的設備配對。

穿戴

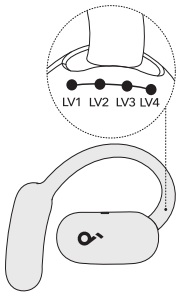

1. 取出耳機，將耳掛滑動至 LV4 位置，該位置的貼合度適用範圍最廣。

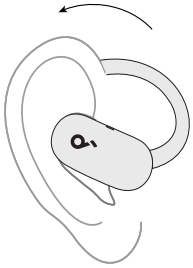

2. 沿著外耳旋轉耳掛使其正確定位。

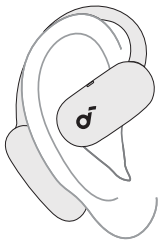

3. 佩戴耳機後，您可以在四個等級之間來回滑動耳掛，直到找到最舒適、最牢固的貼合位置。

耳掛位置指南

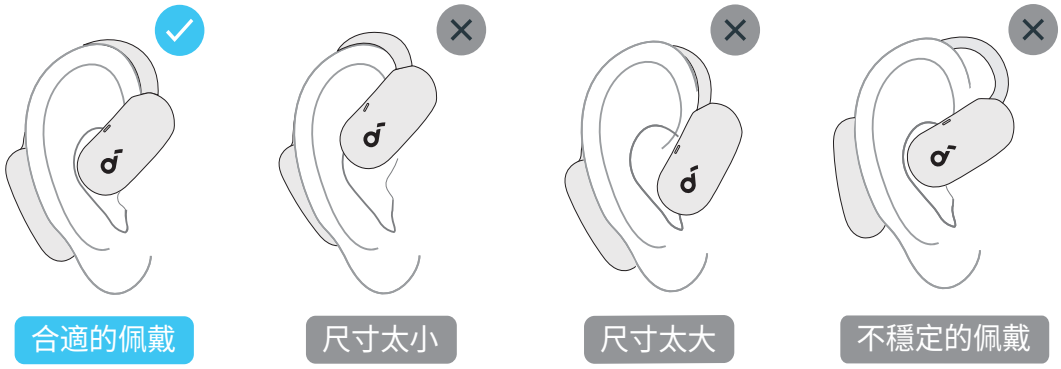

如何清潔

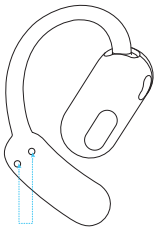

充電觸點

每次使用後，請用柔軟的乾布擦拭耳機，並用棉花棒清潔充電接點，以防止因汗水積聚而導致充電和斷電問題。

音效

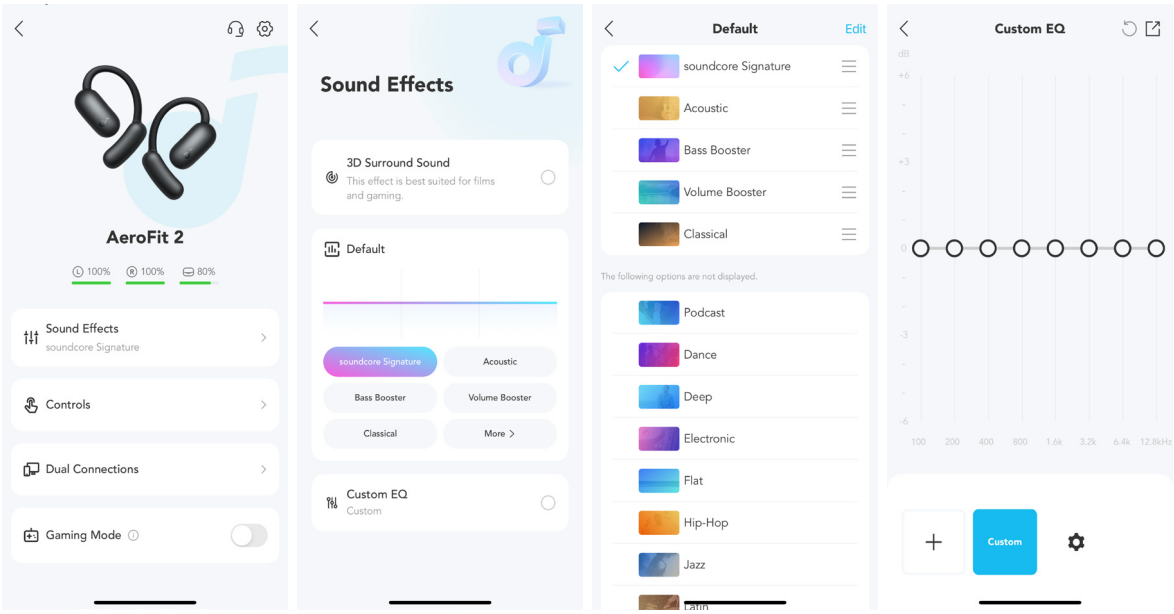

在 soundcore 應用程式中，預設的音效是「soundcore Signature」，這是由 soundcore 團隊推薦的特殊預設。 我們為不同場景提供了 22 種 EQ 預設，您可以根據自己的喜好進行切換。此外，您可以透過在「自訂均衡器」頁面上調整八個滑桿，來創建自己的聲音設定檔。

人工翻譯

注意：若要使用 AI 翻譯功能，請下載 soundcore 應用程式並確保其已更新至版本 3.8.7 或更高版本。然後，將您的耳機連接到應用程式，並將韌體更新至最新版本。

有兩種方式可以使用 **AI 翻譯**：

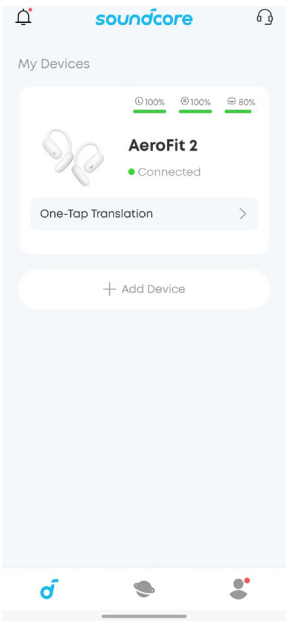

- 方法一：在我的設備頁面點擊**一鍵翻譯**。

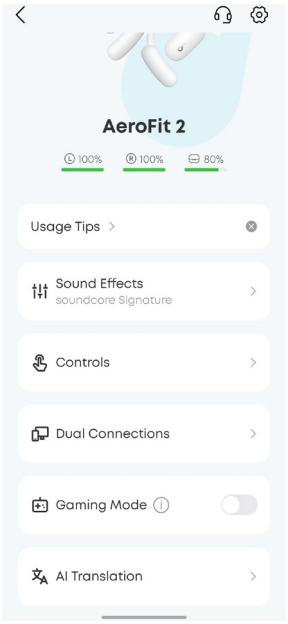

• 方法二：在 AeroFit 2 頁面底部，點擊 **AI 翻譯**。

面對面翻譯

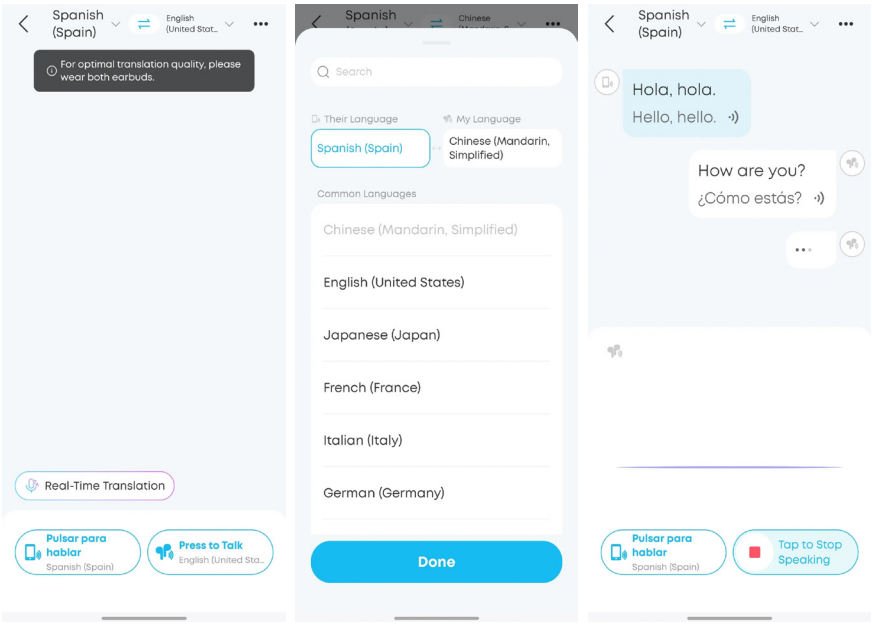

1. 點擊頁面頂部的語言設置，然後設定**對方語言**和**我的語言**。
2. 點擊右下角按鈕，然後對著耳機說話。翻譯將通過您的手機播放。
3. 點擊左下角按鈕，然後對著手機說話。翻譯將透過您的耳機播放。

支援超過 100 種語言和即時對話翻譯。

即時翻譯

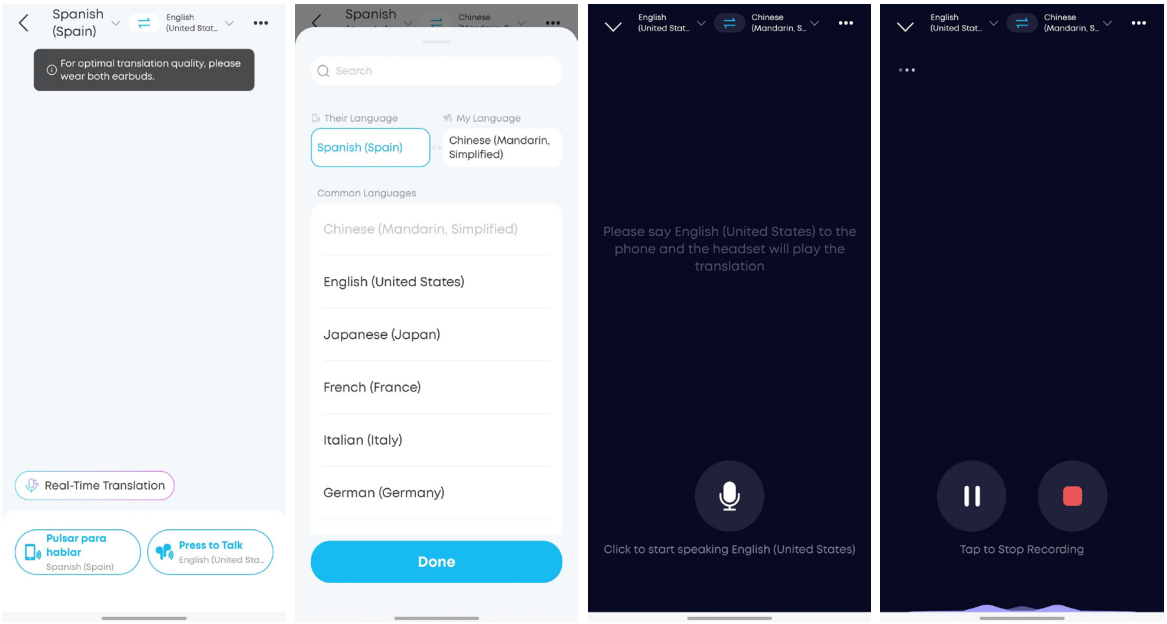

翻譯會即時顯示在應用程式中。

1. 點擊**即時翻譯**。
2. 點擊頁面頂部的語言設置，然後設定**對方語言**和**我的語言**。
3. 點擊下方的麥克風按鈕開始錄音。點擊左邊按鈕暫停，點擊右邊按鈕退出**即時翻譯**。

支援超過 100 種語言。

控制項

使用雙耳耳機

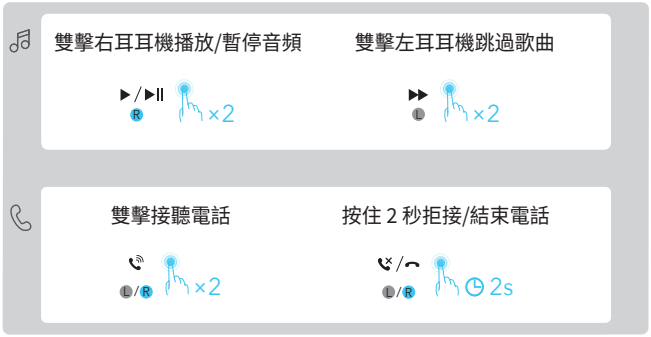

使用單耳耳機

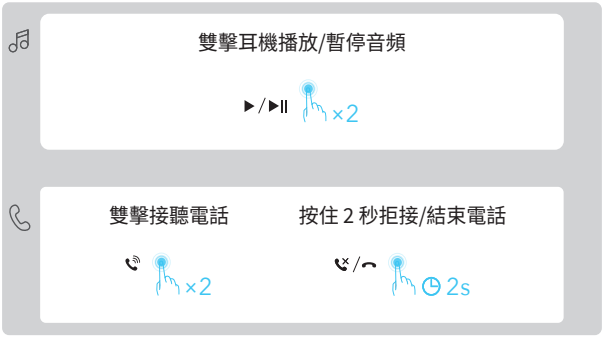

		雙耳模式	**單耳模式**
	播放 / 暫停音頻	雙擊 (R)	雙擊
	播放上一首曲目	在 soundcore 應用程式中自訂	/
	播放下一首曲目	雙擊（L）	
	接聽電話	雙擊（左 / 右）	雙擊
	拒接來電 / 結束通話	按住 2 秒 (L/R)	按住 2 秒
	增加音量	在 soundcore 應用程式中自訂	在 soundcore 應用程式中自訂
	減小音量		
	啟動語音助手	在 soundcore 應用程式中自訂	在 soundcore 應用程式中自訂

在 soundcore 應用程式上自訂觸控控制。

注意：UI 圖像僅用於說明目的。 實際顯示內容可能因軟體版本而異。

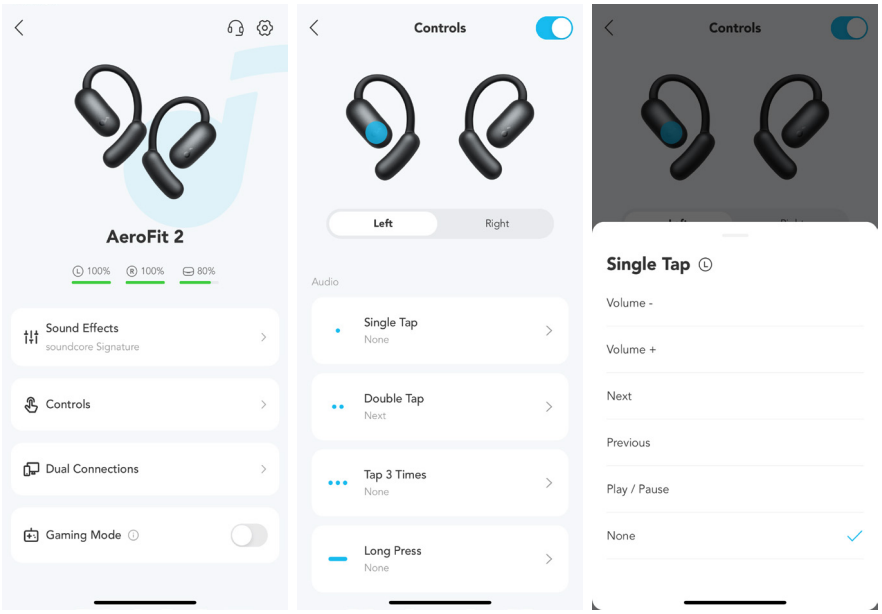

點擊主頁上的「控制」即可個性化左耳塞或右耳塞的觸控操作。**您可以調整操作，例如增加 / 減少音量、切換歌曲、播放 / 暫停音訊以及啟動語音助理。**

充電

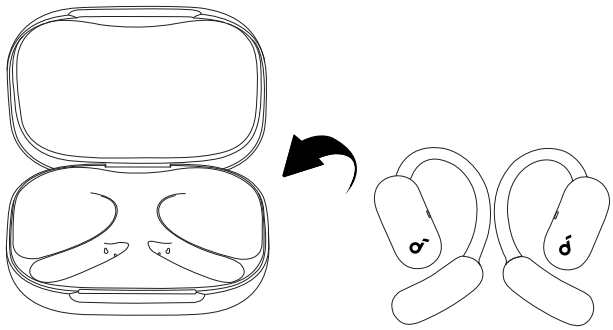

1. 將耳機裝入充電盒，並關上充電盒。
・充電前確保耳機和 USB-C 充電埠完全乾燥。

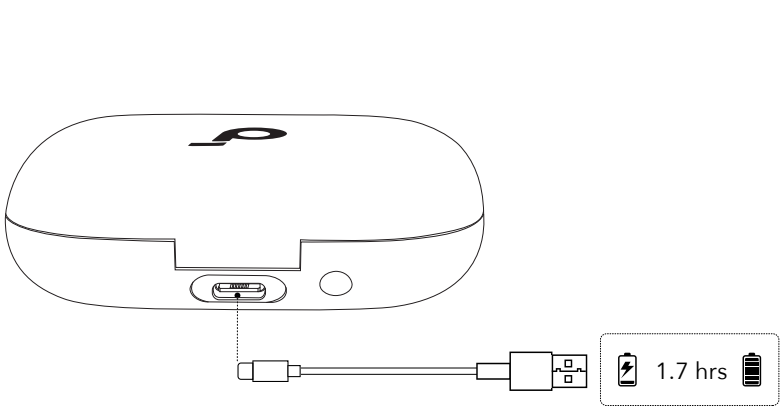

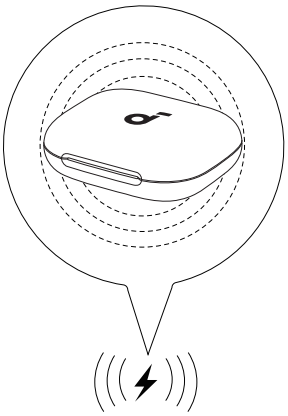

2. 使用提供的 USB-C 充電線將充電盒連接至電源。 或者，對於無線充電，請將充電盒放在無線充電器的中心。
・ 透過有線充電為充電盒充電需要 1.7 小時，透過無線充電則需要 2.6 小時。

關機

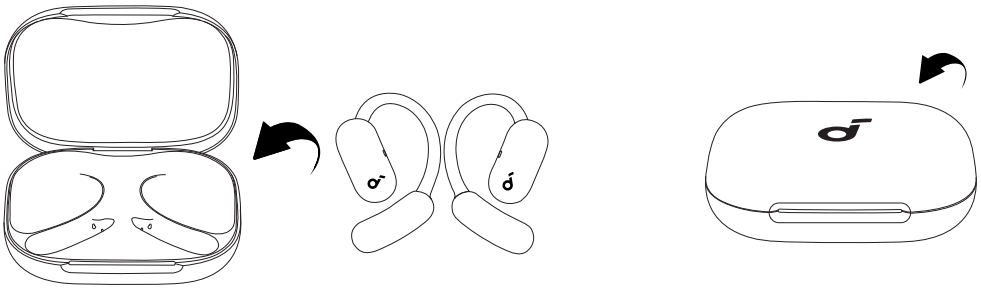

若要關閉電源，請將兩個耳塞放回充電盒並合上充電盒。

如果未連接裝置，耳塞式耳機會在 30 分鐘後自動關機。 持續時間可以在 soundcore 應用程式中自訂。

重設

如果耳機相互配對或與其他裝置配對出現問題，請重設耳機。

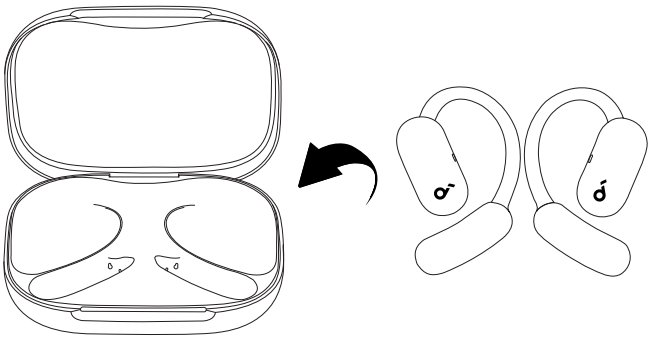

1. 將耳機放回充電盒中，並讓充電盒保持開啟。

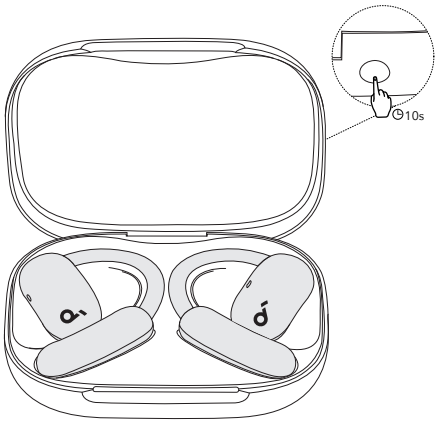

2. 按住充電盒按鈕 10 秒，直到 LED 燈條白燈快閃 3 次，表示重設成功。

LED 指示燈指南

檢查電池電量

當您打開充電盒時，LED 燈條會顯示充電盒的剩餘電量。

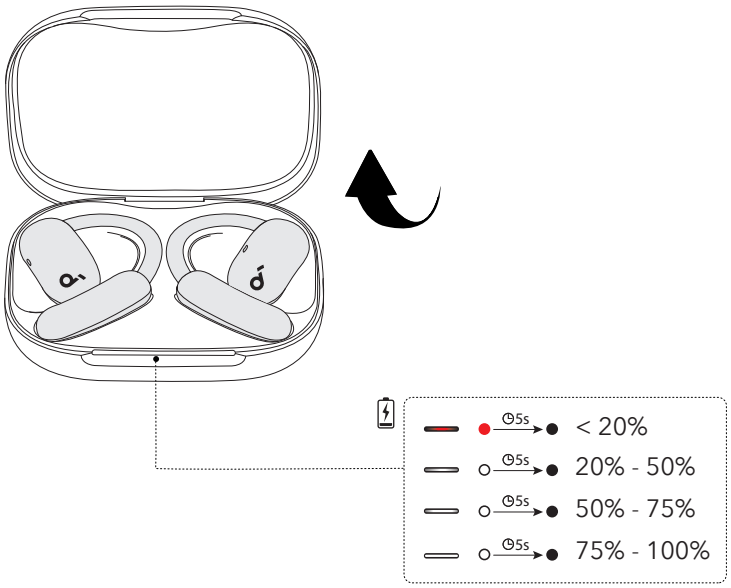

檢查充電狀態

當充電盒連接電源時，LED 燈帶會顯示充電狀態：

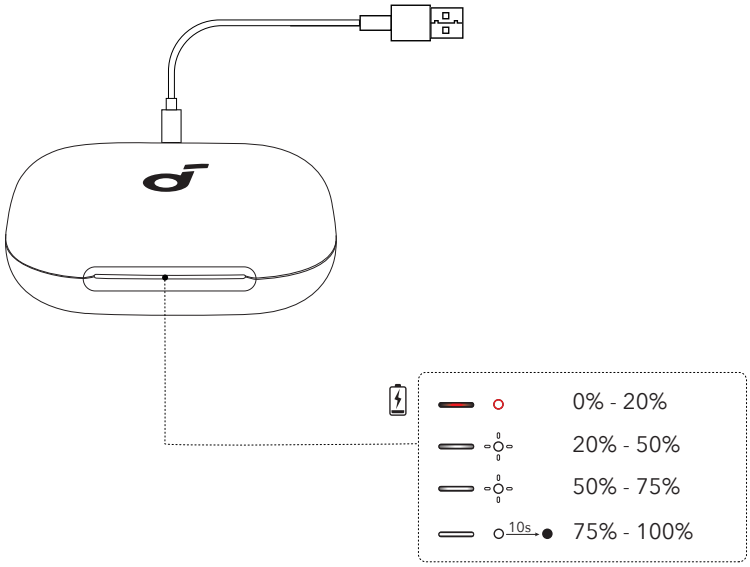

韌體更新

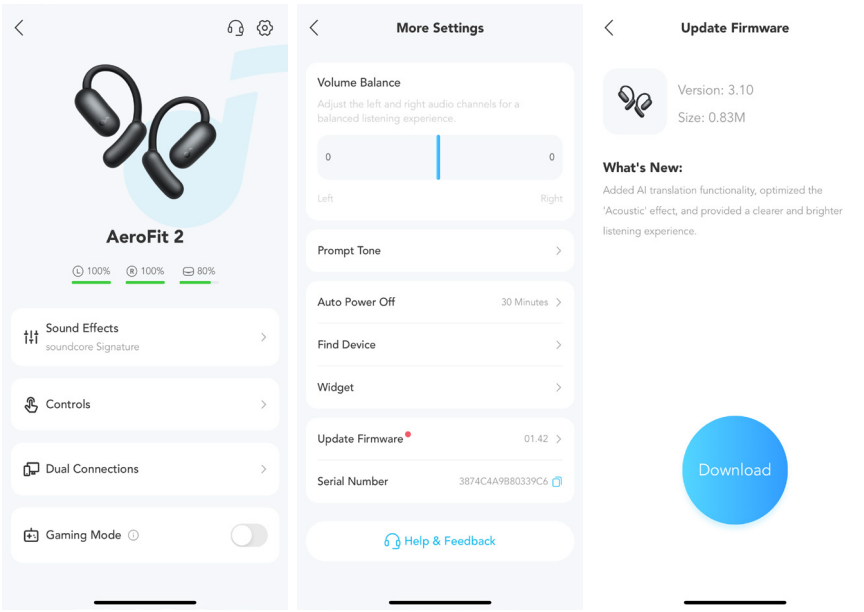

當耳塞連接到應用程式時，一旦偵測到新的韌體版本，您就會收到通知。 確保耳塞位於充電盒中，並且充電盒保持打開狀態，直到韌體更新完成。 更新期間避免使用耳塞。

規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入	5V ⎓ 1.2A
輸出	5V ⎓ 0.42A (每埠 0.21A)
電池容量	750mAh
充電時間	耳塞：1 小時內 充電盒： 有線充電時間：充電盒充滿電需 1.7 小時，充電盒和耳機充滿電需 2.2 小時。 W 無線充電時間：2.6 小時即可將充電盒和耳機充滿電。
單體	20*11.5 毫米
頻率響應	20~20kHz (LDAC 啟用時為 20~40kHz)
阻抗	16Ω
防水等級（耳機）	IP55
藍牙版本	5.4

客戶服務

service@soundcore.com
support. mea@soundcore.com（僅限中東和非洲）
support@anker.com（日本）

+1 (800) 988 7973（美國 / 加拿大）
+44 (0) 1604 936200（英國）
+49 (0) 69 9579 7960（DE）
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中國)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817（阿聯酋）
+966 8008500030（KSA）
+965 22069086（科威特）
+20 8000000826（埃及）
+61 3 8331 4800（澳洲）
+90 (850) 460 14 14（土耳其）
+8 (800) 511-86-23（俄羅斯）
000-8000-504-414 (印度)