



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




قُم بِتَنْزِيلِ تَطْبِيقِ soundcore لِتَعْدِيلِ إِعْدَادَاتِ الْمَعَادِلِ الصَّوْتِيّ، وَاجْتِبَارِ وَضْعِ الْأَلْعَابِ، وَتَخْصِصِ التَّحَكُّمِ بِاللَّمْسِ، وَتَحْدِيثِ الْبَرْنَامِجِ الثَّابِتِ، وَاجْتِشَافِ الْمَزِيدِ مِنَ الْخَصَائِصِ.

إِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ سَمَاعَاتِ الْأُذُنِ الْخَاصَةِ بِكَ مِنَ الْإِتِّصَالِ بِتَطْبِيقِ soundcore، جَرِّبْ إِعَادَةَ تَنْثِيْبِ التَّطْبِيقِ أَوْ تَحْدِيثَهُ إِلَى أَحْدَثِ إِصْدَارٍ مَتَاحٍ فِي مَتَجَرِّ التَّطْبِيقَاتِ الْمَحْمُولِ الْخَاصِ بِكَ.


قُم بِتَنْزِيلِ التَّطْبِيقِ عَنِ الْمَوْقِعِ <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

نظرة عامة

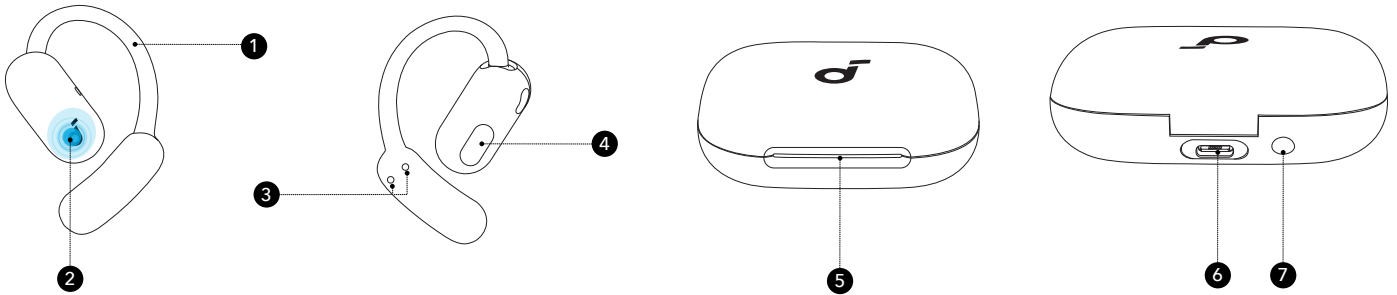

1. خُطَافُ الْأُذُنِ الْقَابِلُ لِلتَّعْدِيلِ
2. مَنطَقَةُ اللَّمْسِ
3. مُلْمِساتُ الشَّحْنِ
4. مَنفَذُ الصَّوْتِ
5. شَرِيطُ إِضَاءَةِ LED
6. مَنفَذُ شَحْنِ USB-C
7. زَرُّ حَافِظَةِ الشَّحْنِ

التشغيل والاقتران

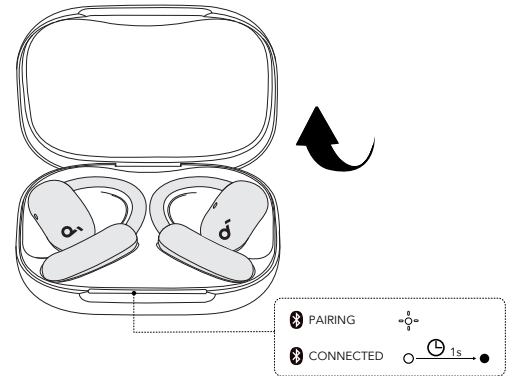

1. افْتَحْ غَلْبَةَ الشَّحْنِ. سَوْفَ تَقُومُ سَمَاعَاتُ الْأُذُنِ بِالتَّشْغِيلِ تَلْقَائِيًّا وَالدَّخُولِ فِي وَضْعِ الْإِقْرَانِ الْإِلَسْكَيِّ بِلُوتُوْتِ.




من قائمة البلوتوث في جهازك لنتمكن من الاتصال. خلال عملية الاقتران، سيوميض شريط إضاءة LED على غلبة الشحن. عند نجاح الاقتران، سيظل شريط إضاءة الـ LED مضيئاً لثانية واحدة قبل أن ينطفئ.

فور الاتصال، ستعيد سماعات الأذن الاتصال بجهازك تلقائياً كلما فتحت غلبة الشحن، بشرط ألا تكون قد مسحت سجل الاقتران من الجهاز.

الاتصال المزدوج

لربط سماعات الأذن بجهازين مجهزين بتقنية البلوتوث في آن واحد، توجد طريقتان:

1

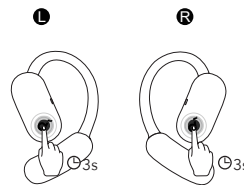

2

يناشلا زاهجلا




الطريقة الأولى: الاقتران يدوياً بالجهاز الثاني

أثناء وضع سماعات الأذن، اضغط بشكل مستمر على منطقة التحكم باللمس على كلا السماعتين لمدة ثلاث ثوانٍ حتى تسمع نغمة تدل على أنها جاهزة للاقتران. ثم ابدأ بعملية الاقتران مع الجهاز الثاني.

إذا كانت سماعات الأذن متصلة بجهازين، يجب فصلها عن أحد الأجهزة على الأقل قبل محاولة الاقتران بجهاز آخر.

الطريقة الثانية: استخدام تطبيق soundcore

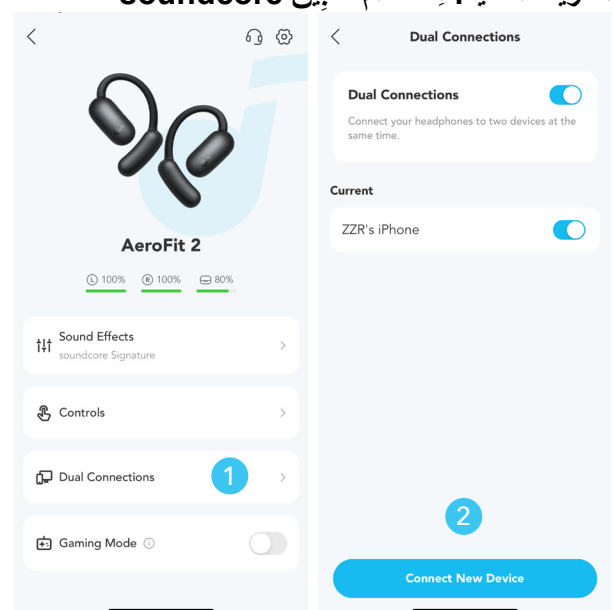


في تطبيق soundcore، اضغط على أيقونة الترس الموجودة في الركن العلوي الأيمن للدخول إلى الإعدادات. بعد ذلك، حدد "الاتصالات المزدوجة"، فعل "الاتصالات المزدوجة"، وقم بتوصيل جهاز جديد.


رجى العلم أن ميزة الاتصالات المزدوجة مفعلة افتراضياً.

الاقتران اليدوي

للُدخول يدويًا إلى وَضْع الإقتران بالبلوتوث:

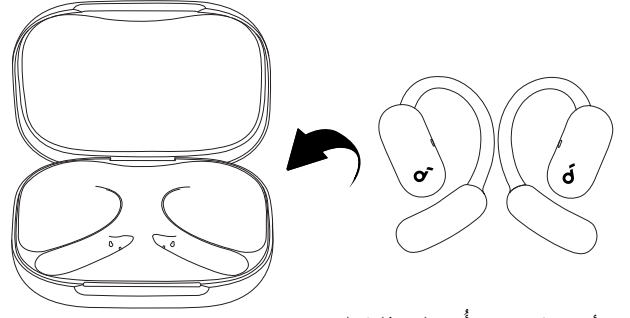

1. أَعِد سَمَاعَات الأذن إلى عُلْبَةِ الشَّحْن.

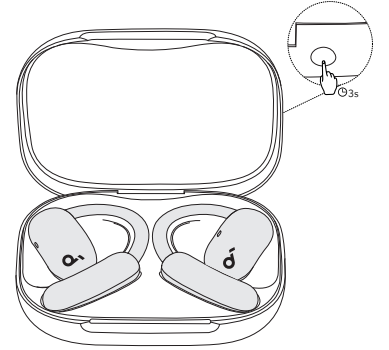


2. اِتْرُك الصَّنْدُوقَ مَفْتُوحًا، ثُمَّ اضْغُط بِشَكْلِ مُسْتَمِرٍّ عَلَى زَرِّ صُنْدُوقِ الشَّحْنِ لِثَلَاثِ ثَوَانٍ.



3. سَوْفَ تَدْخُلُ سَمَاعَات الأذن فِي وَضْع الإقتران. اِنْتَقِلْ إِلَى الإقتران بِجِهَازِكَ.


الارتداء

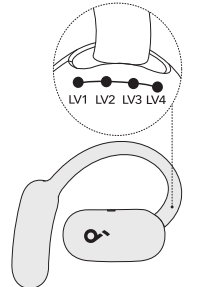

1. النِّقْطَ سَمَاعَات الأذن وَحَرِّكْ خَطَافَات الأذن إِلَى المَوْضِع LV4 لِتَحْصَلَ عَلَى أَفْضَلِ مَلَأَمَةٍ مُمَكَّنَةٍ.




2. فَمُ بتَعْدِيلِ خُطَافَاتِ الأُذُنِ حَسَبَ طُولِ الأُذُنِ الخَارِجِيَّةِ لِضَمَانِ الرِّاحَةِ وَالْمَلَاءَمَةِ الصَّحِيحَةِ.

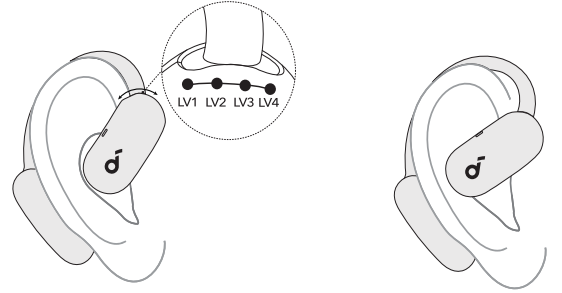

3. بَعْدَ وَضْعِ سَمَاعَاتِ الأُذُنِ، يُمَكِّنُ تَعْدِيلُ خُطَافَاتِ الأُذُنِ ذَهَابًا وَإِيَابًا عِبْرَ أَرْبَعَةِ مُسْتَوِيَّاتٍ لِلْعُثُورِ عَلَى الْمَلَاءَمَةِ الْأَمْتَلِ لِلرَّاحَةِ وَالْأَمَانِ.

دَلِيلُ مَوْضِعِ خُطَافِ الأُذُنِ

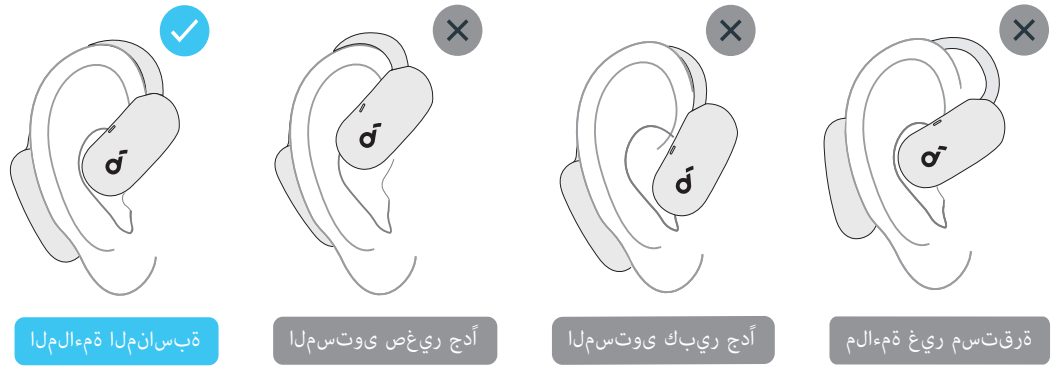


كَيْفِيَّةُ التَّنْظِيفِ



نَحْشَلَا لَأَصْرَتَالَا تَاهَج

بَعْدَ كُلِّ اسْتِعْمَالٍ، يُفَضَّلُ مَسْحُ سَمَاعَاتِ الأُذُنِ بِقِطْعَةٍ قُمَاشٍ نَاعِمَةٍ وَجَافَةٍ، وَتَنْظِيفُ نِقَاطِ الْإِتِّصَالِ الْخَاصَّةِ بِالشُّحْنِ بِوَاسِطَةِ قِطْعَةٍ قُمَاشٍ مِنَ الْقُطْنِ لِتَجَنُّبِ مَشَاكِلِ الشُّحْنِ أَوْ التَّوَقُّفِ الْمُفَاجِئِ الَّذِي قَدْ يَحْدُثُ بِسَبَبِ تَرَاكُمِ الْعَرَقِ.

تأثيرات صوتية

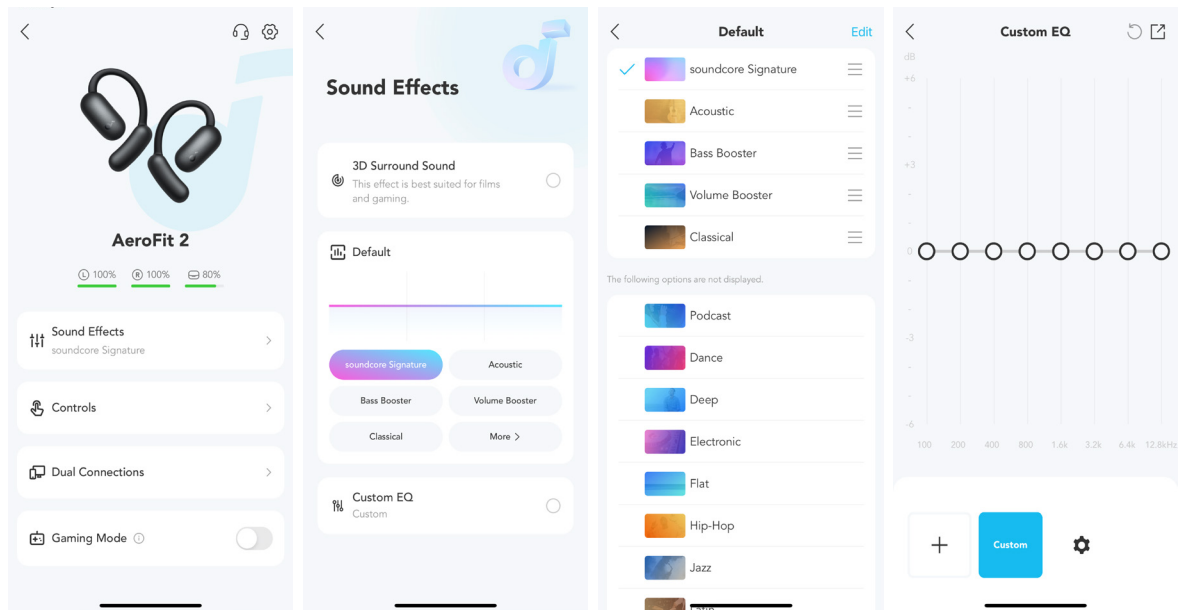


في تطبيق soundcore ، يكون التأثير الصوتي الافتراضي "soundcore Signature" ، وهو إعداد مسبق خاص يوصى به من قبل فريق soundcore. نوفمبر 22 إعدادًا مسبقًا للمعادلة يُمكنك الاختيار من بينها لمختلف السيناريوهات، والتي يُمكن التنقل بينها وفقًا لتفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء ملف صوتي خاص بك عن طريق ضبط ثمانية مؤشرات على صفحة "معدل الصوت المخصصة".


ترجمة الذكاء الاصطناعي

ملاحظة: للوصول إلى الترجمة الذكية، يرجى تنزيل تطبيق soundcore والتأكد من تحديثه إلى الإصدار 3.8.7 أو أحدث. ثم قم بتوصيل سماعات الأذن بالتطبيق وقم بتحديث البرنامج الثابت إلى الإصدار الأحدث.

هناك طريقتان للوصول إلى الترجمة بالذكاء الاصطناعي:

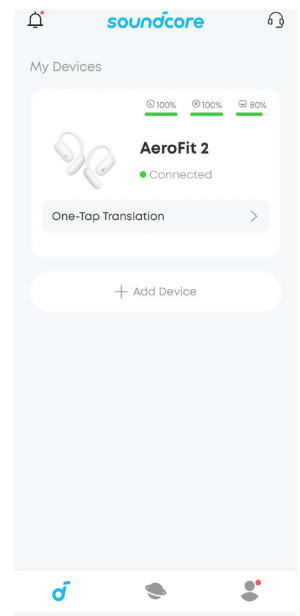


- الطريقة 1: انقر على خيار الترجمة بللمسة واحدة في صفحة أجهزتي.

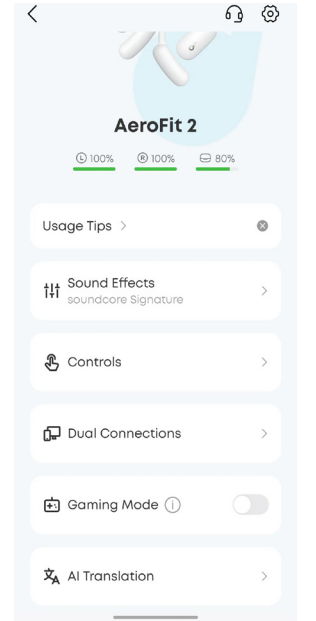

- الطريقة 2: على صفحة AeroFit 2، اضغط على AI Translation في الأسفل.


الترجمة وجهًا لوجه

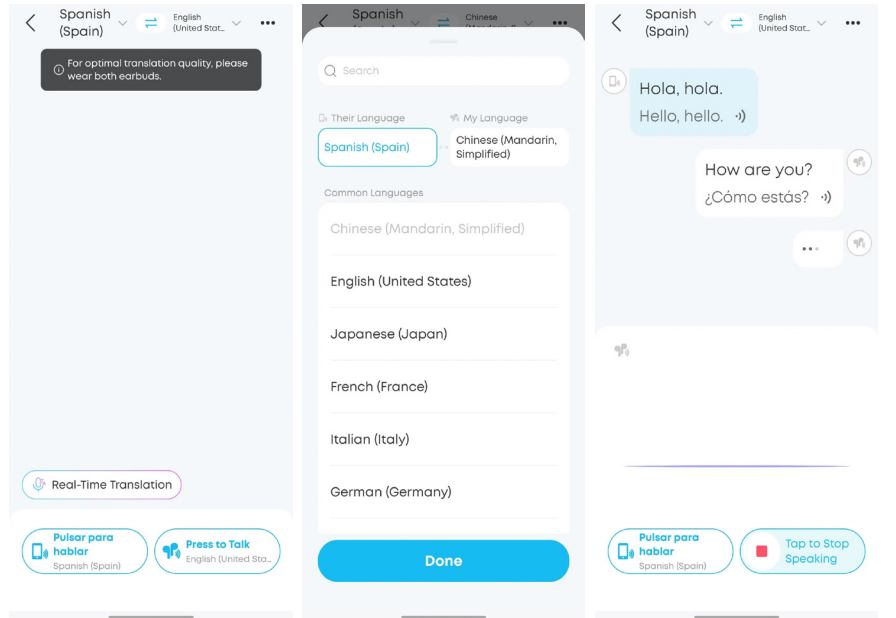

1. اضغط على قسم اللغة في أعلى الصفحة، ثم اختر لغتهم ولغتي.
2. اضغط على الزر السفلي الأيمن وتحدث في سماعات الأذن الخاصة بك. سيتم تشغيل الترجمة عبر هاتفك.
3. اضغط على الزر الموجود في أسفل اليسار وتحدث في هاتفك. سيتم تشغيل الترجمة عبر سماعات الأذن الخاصة بك.

يُ يدعم أكثر من 100 لغة وترجمة المحادثات في الوقت الفعلي.

الترجمة الفورية

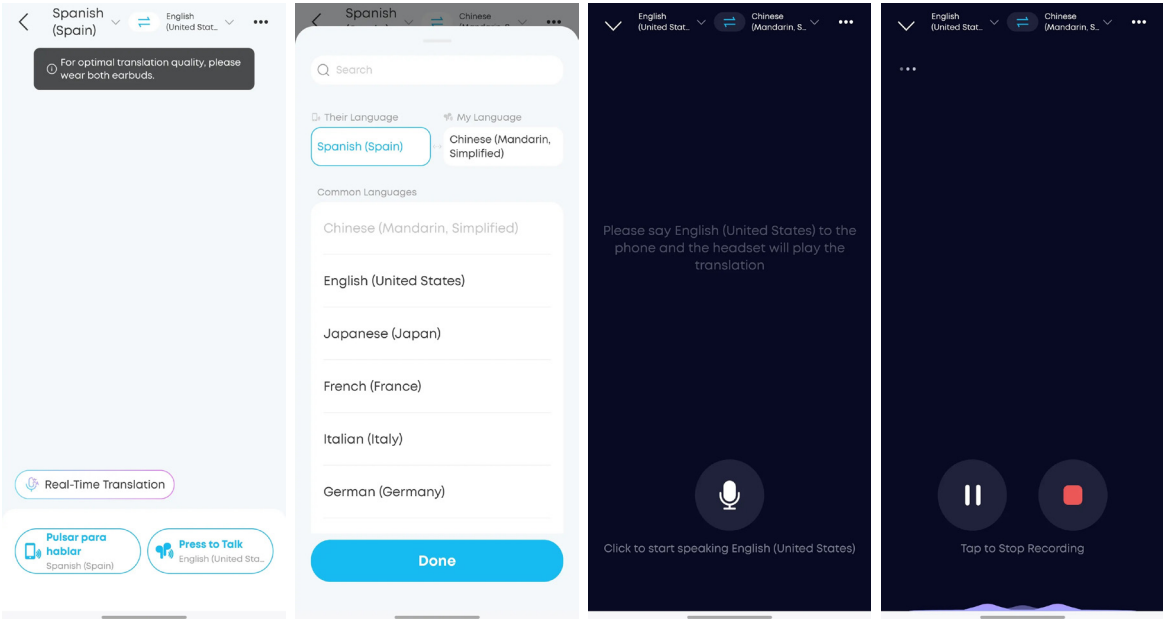

يتم عرض الترجمة في الوقت الفعلي في التطبيق.

1. اضغط على الترجمة الفورية.
2. اضغط على قسم اللغة في أعلى الصفحة، ثم اختر لغتهم ولغتي.
3. اضغط على زر الميكروفون أدناه لبدء التسجيل. اضغط الزر الأيسر لإيقاف التشغيل مؤقتًا، واضغط الزر الأيمن للخروج الترجمة في الوقت الحقيقي.

يدعم أكثر من 100 لغة.


عناصر التحكم



استخدام سماعة الأذن الفردية		باستخدام سماعات الأذن الثنائية	
🎵	النقر المزدوج	الضغط المزدوج (R)	تشغيل / إيقاف الصوت
	/	التخصيص في تطبيق soundcore	تشغيل المسار السابق
		النقر المزدوج (L)	تشغيل المسار التالي
📞	النقر المزدوج	الضغط المزدوج (يمين/يسار)	الرُّد على مُكالمة
	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	اضغط مطولاً لمدة 2 ثواني (يميناً/يساراً)	رَفَض مُكالمة/إنهاء مُكالمة
🔊	التخصيص في تطبيق soundcore	التخصيص في تطبيق soundcore	رَفَع مُستوى الصوتِ
			خَفَض مُستوى الصوتِ
🎤	التخصيص في تطبيق soundcore	التخصيص في تطبيق soundcore	تفعيل مساعد الصوت


تخصيص عناصر التحكم باللمس على تطبيق soundcore.

ملاحظة: الصور المستخدمة في واجهة المستخدم هي للتوضيح فقط. وقد يختلف العرض الفعلي باختلاف إصدار البرنامج.

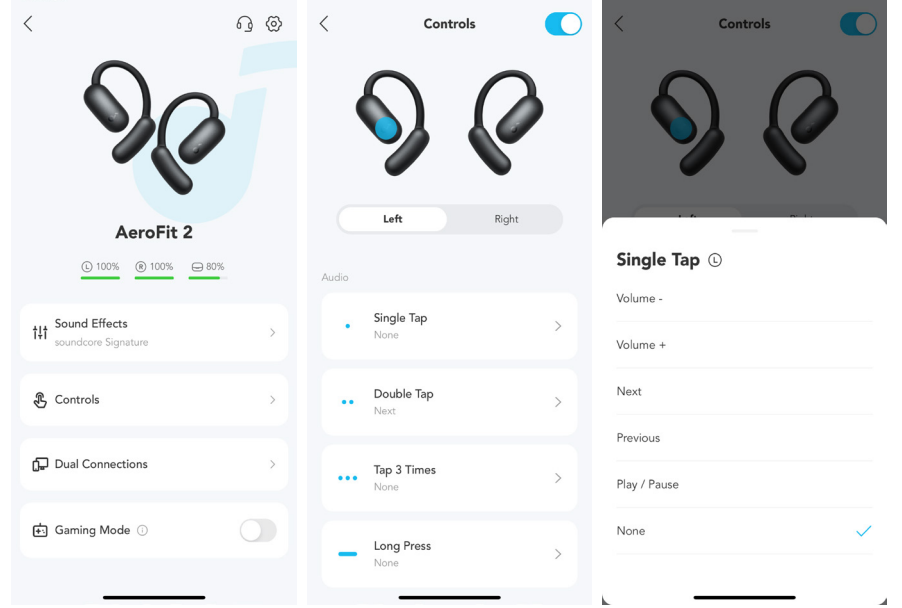


لتخصيص إعدادات التحكم باللمس لسماعات الأذن، اضغط على عناصر التحكم الموجودة في الصفحة الرئيسية لضبط إجراءات اللمس للسماعة اليمنى أو اليسرى. يمكنك تعديل إعدادات مثل رفع/خفض مستوى الصوت، وتغيير الأغاني، وكتم الصوت مؤقتاً، وتفعيل المساعد الصوتي.

الشحن

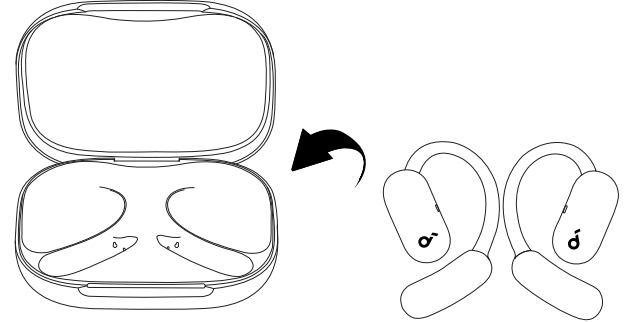


1. ضع سماعات إيربذ في علبة الشحن وأغلقها.
- ضع السماعات في علبة الشحن واترك العلبة مفتوحة حتى يتم تحديث البرنامج الثابت.

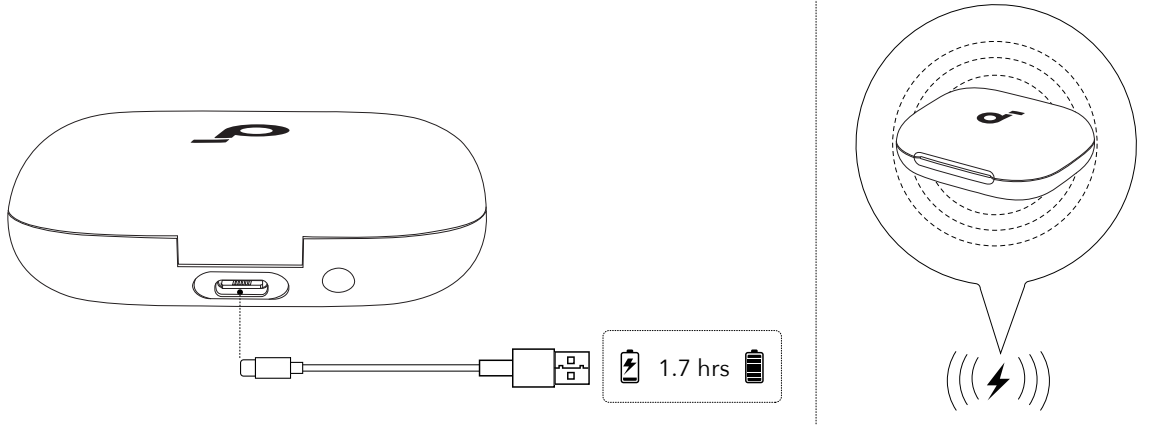

2. للشحن، قم بتوصيل علبة الشحن بمصدر الطاقة باستخدام كابل USB-C المرفق. بدلاً من ذلك، للشحن اللاسلكي، ضع علبة الشحن في مُنْتَصِفِ الشَّاحِنِ اللاسلكي.
- تستغرق عملية شحن علبة الشحن 1.7 ساعة باستخدام الكابل و2.6 ساعة باستخدام الشحن اللاسلكي.


إيقاف التشغيل

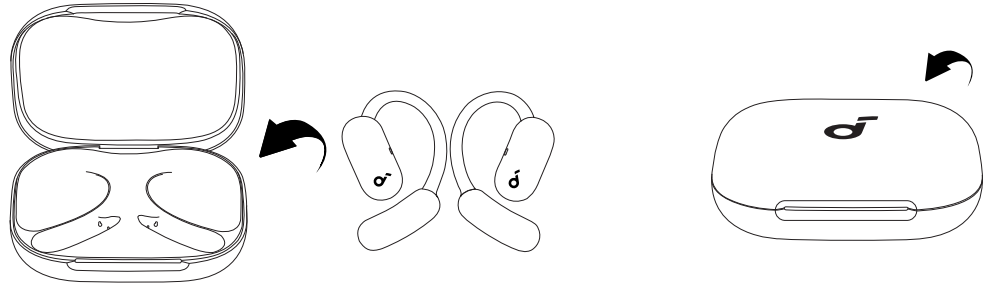


لإيقاف تشغيل الإربودز، ضعهما في غُلبَةِ الشَّحن وأغلق الغطاء. **⚠** سيتم فصل الطاقة عن سماعات الإربودز تلقائيًا بعد 30 دقيقة إذا لم تكن متصلة. يمكنك ضبط المدة باستخدام تطبيق **soundcore**.

إعادة الضبط

إذا واجهت سماعات الأذن مشكلات في الاقتران مع بعضها البعض أو مع أجهزة أخرى، فقم بإعادة تعيينها.

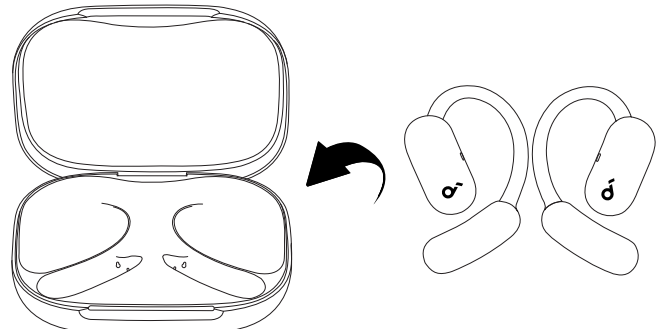



1. ضع سماعات الإربودز في غُلبَةِ الشَّحن واترك الغُلبَةَ مَفْتُوحَةً.

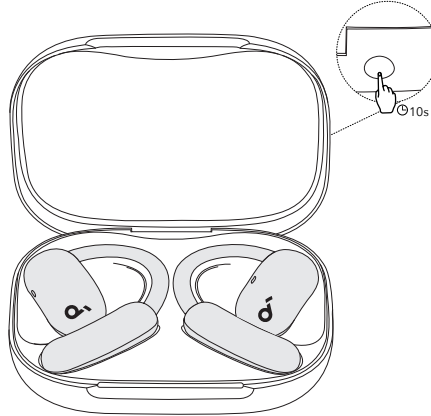

2. استمر بالضغط على زر غُلبَةِ الشَّحن لعشر ثوانٍ حتى يبدأ شريط ضوء LED بالوميض الأبيض بسرعة ثلاث مرات، مما يدل على أن إعادة التعيين قد تمت بنجاح.



التَّحَقُّقُ من مُستوى البطَّاريَّةِ

عندَ فُتْحِ غَلْبَةِ الشَّحْنِ، سيُظهِرُ شريطُ إضاءةِ الـ LED الباعثُ للصَّوِّ مُستوى طاقةِ البطَّاريَّةِ المُتَبَقِّيَةِ فيها.

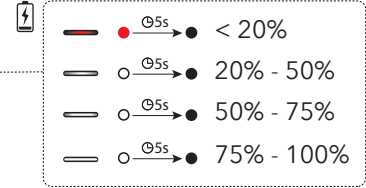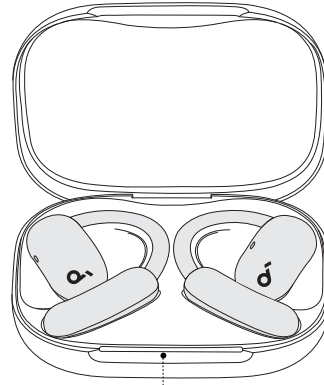


التَّحَقُّقُ من حالةِ الشَّحْنِ

عندَ ربطِ غَلْبَةِ الشَّحْنِ بمصدرِ الطَّاقَةِ، سيُظهِرُ شريطُ إضاءةِ الـ LED حالةَ الشَّحْنِ.

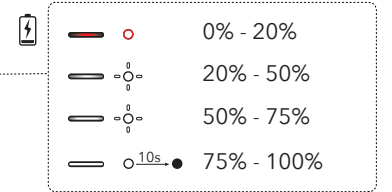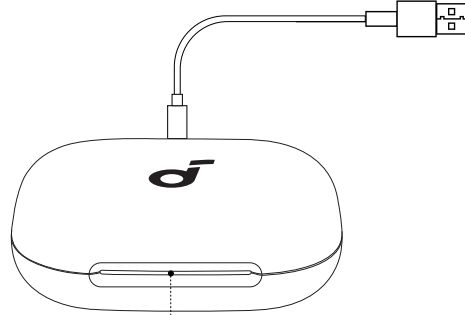

تحديث البرنامج الثابت

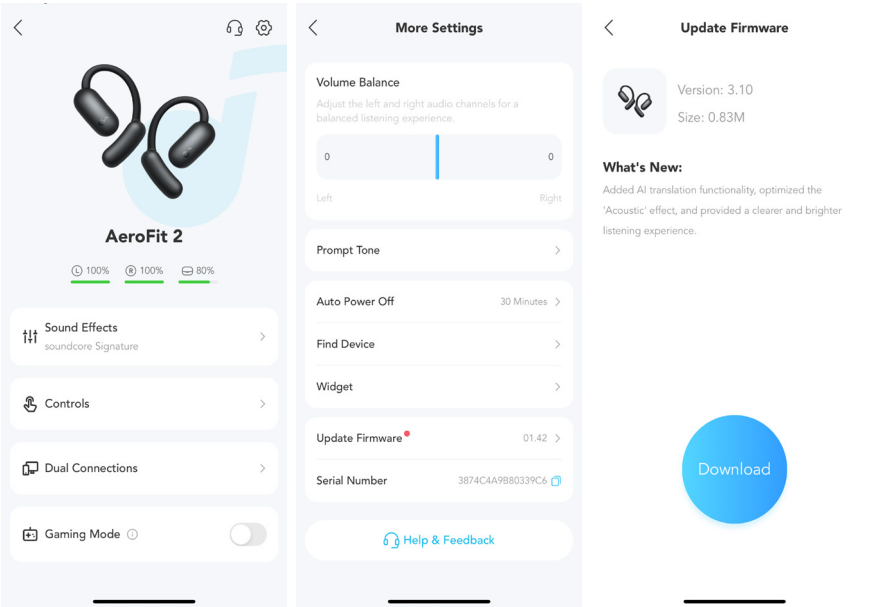

سيتم إبلاغك فور اكتشاف إصدار جديد للبرنامج الثابت عندما تقوم بتوصيل سماعات الأذن بالتطبيق. صنع السماعات في غلبية الشحن واترك الغلبة مفتوحة حتى يتم تحديث البرنامج الثابت. تجنب استعمال سماعات الأذن أثناء عملية التحديث.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الإدخال	5 فولت --- 1.2 أمبير
مخرج	5 فولت --- 0.42 أمبير (0.21 أمبير لكل منفذ)
سعة البطارية	750 ملي أمبير
مدة الشحن	سماعات الإيربودز: خلال ساعة واحدة غلبة الشحن: مدة الشحن السلكي: يستغرق شحن غلبة الشحن بالكامل 1.7 ساعة، وشحن غلبة الشحن مع سماعات الأذن بالكامل يستغرق 2.2 ساعة. مدة الشحن اللاسلكي: يستغرق شحن غلبة الشحن وسماعات الأذن بالكامل 2.6 ساعة.
وحدة مشغل	20 × 11.5 ملم
استجابة التردد	20~20 كيلو هرتز (20~40 كيلو هرتز عند تمكين LDAC)
المقاومة	١٦ أوم
تصنيف مقاومة الماء (سماعات الأذن)	IP55
إصدار Bluetooth	5.4



الخدمة@ساوندكور.كوم
support. mea@soundcore.com (للشرق الأوسط وأفريقيا فقط)

support@anker.com (اليابان)

+1 (800) 7973 988 (الولايات المتحدة / كندا)

+44 (0) 936200 1604 (المملكة المتحدة)

+49 (0) 7960 9579 69 (DE)

+49 (0) 7960 9579 69 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

٨٠٠٠٣٢٠٨١٧ ٠٠٩٧١ (الإمارات العربية المتحدة)

٨٠٠٨٥٠٠٠٣٠ ٠٠٩٦٦ (المملكة العربية السعودية)

٢٢٠٦٩٠٨٦ ٩٦٥ (الكويت)

+20 8000000826 (مصر)

+61 4800 8331 3 (أستراليا)

+90 (850) 14 14 460 (تركيا)

+8 (800) 511-86-23 (روسيا)

000-8000-504-414 (الهند)

