



## التحقق من مستوى البطارية

اضغط على زر الطاقة للتحقق من مستوى البطارية.

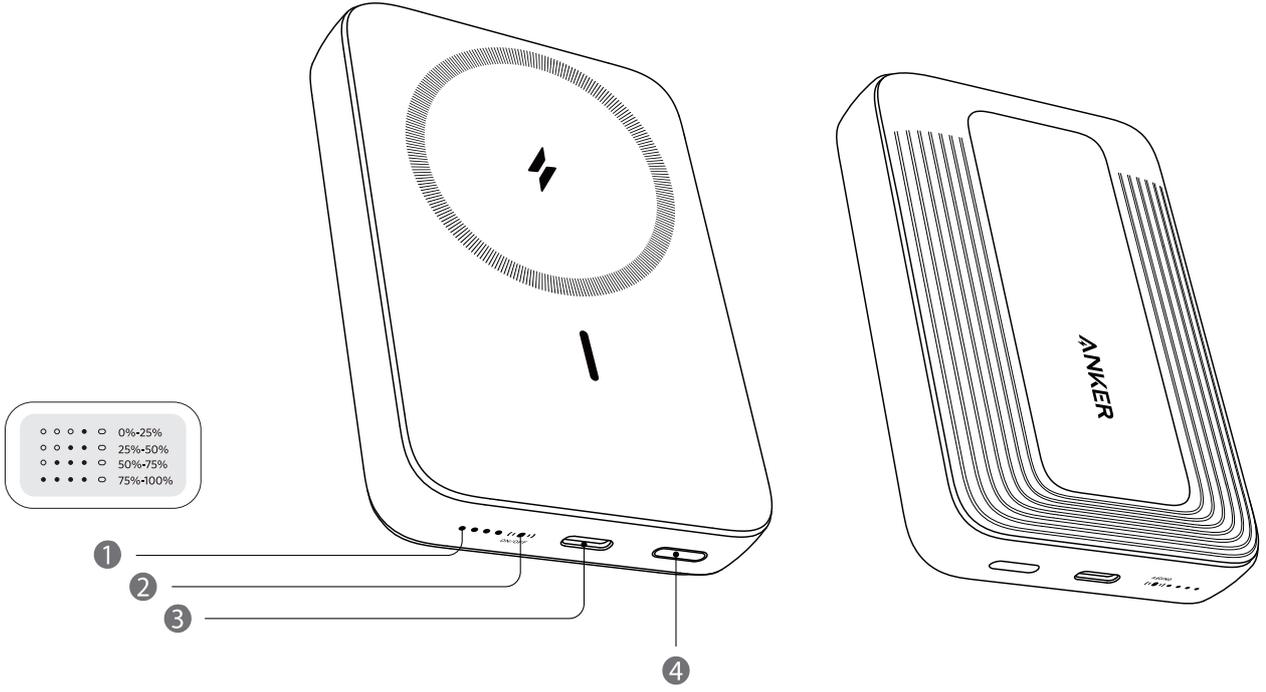

- ① الضوء الأبيض: مؤشر مستوى البطارية
- ② الضوء الأزرق: مؤشر الشحن اللاسلكي
- ③ منفذ USB-C
- ④ زر الطاقة

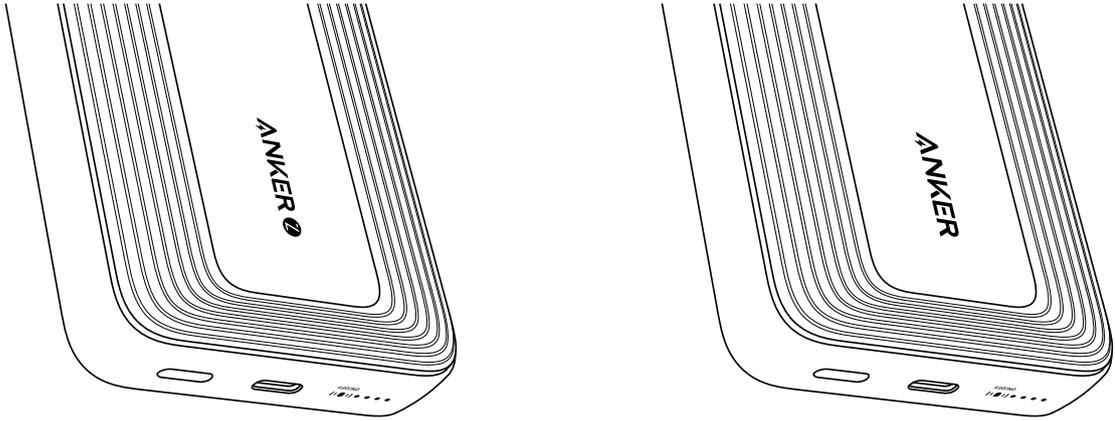


ملاحظة: في الفترة الأخيرة، سيتم شحن بنوك الطاقة التي تحمل أيًا من الإصدارين الموضحين أعلاه مع الشعارات بشكل عشوائي. بصرف النظر عن الشعار، تظل وظيفة المنتجات متطابقة. يرجى التأكد من جودة المنتج.

## شحن أجهزتك


### شحن أجهزتك لاسلكياً

سببى مؤشر مستوى البطارية الأبيض ومؤشر الشحن اللاسلكي الأزرق عند شحن أجهزتك بشكل لاسلكي.

قم بإزالة هاتفك أو اضغط على زر الطاقة مرتين لتعطيل وضع الشحن اللاسلكي.

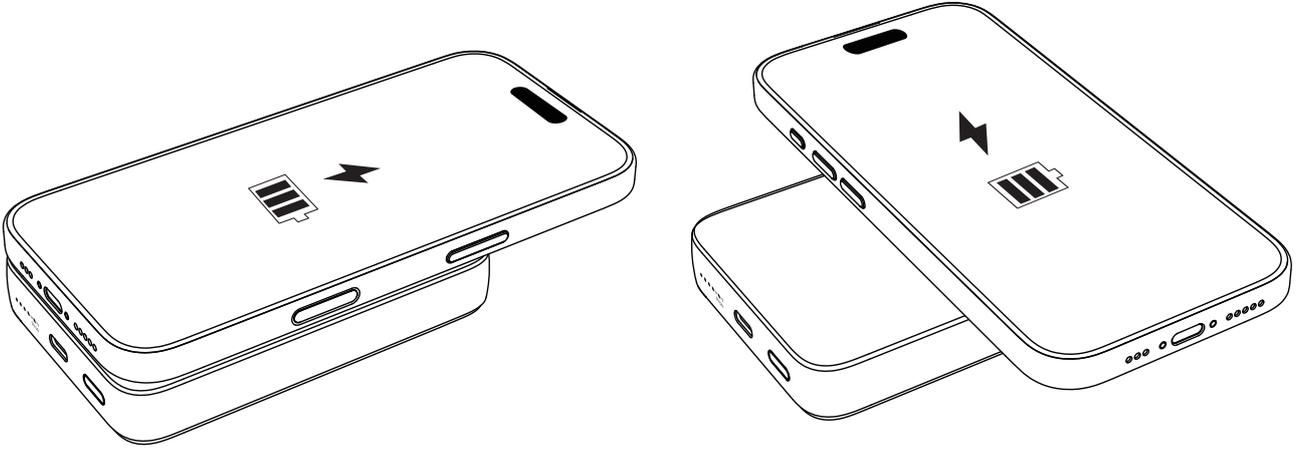


### شحن أجهزتك عبر منفذ USB-C


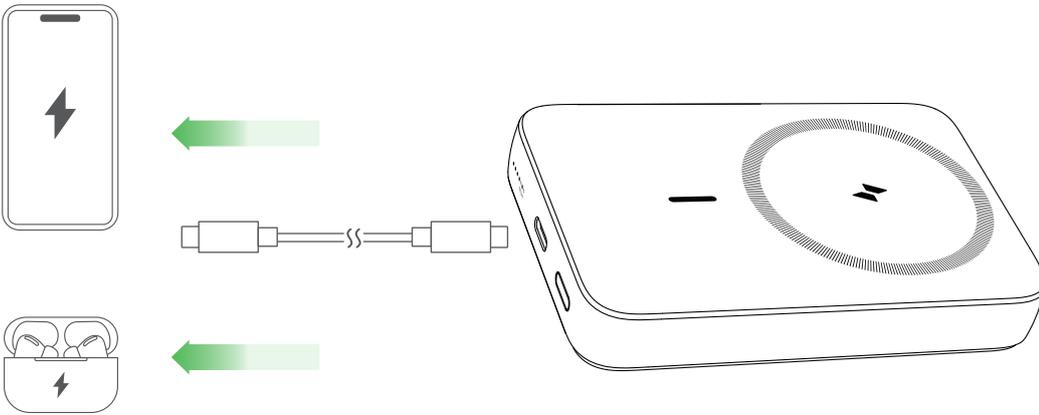


## إعادة شحن بنك الطاقة

اشحن بنك الطاقة الخاص بك عبر منفذ USB-C.

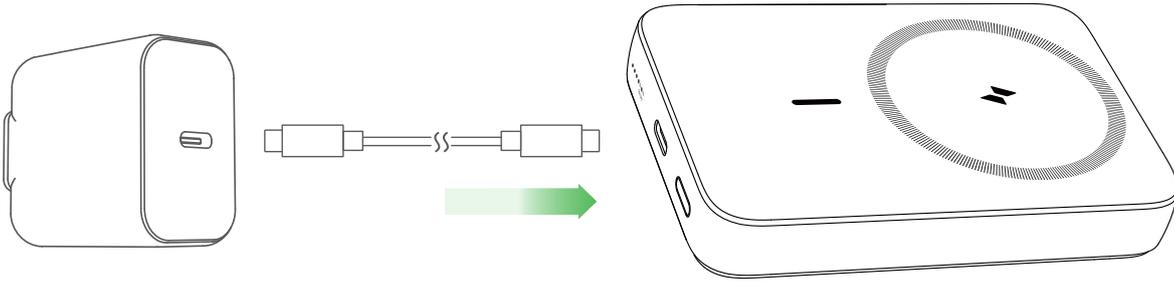

## الشحن وإعادة الشحن في وقت واحد

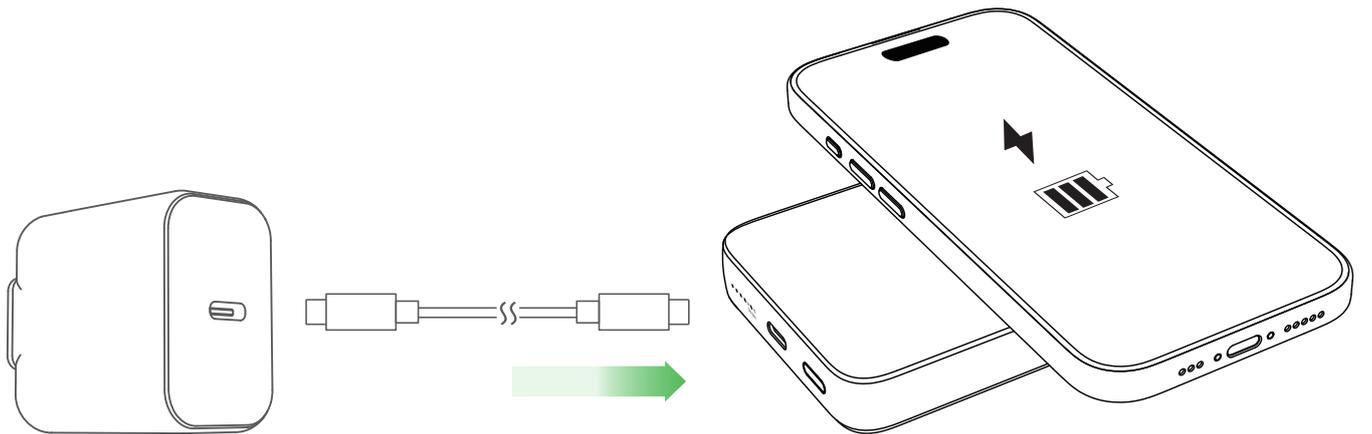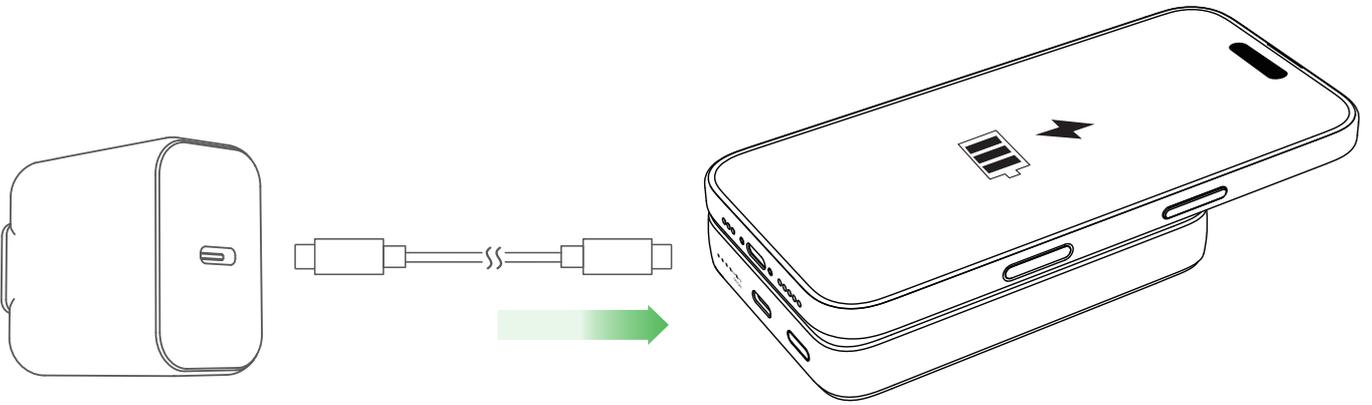

## المواصفات

سعة الخلية	10,000 مللي أمبير/ساعة
سعة البطارية	5,000 مللي أمبير/ساعة 7.4 فولت تيار مستمر / 37 واط/ساعة (خليتان متسلسلتان)
الإدخال	منفذ USB-C: 5 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 2.22 أمبير / 12 فولت = 1.66 أمبير (20 وات كحد أقصى)
إخراج USB-C	5 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 3 أمبير / 10 فولت = 2.25 أمبير / 12 فولت = 2.5 أمبير / 15 فولت = 2 أمبير / 20 فولت = 1.5 أمبير (30 وات كحد أقصى)
مخرج الشبكة اللاسلكية	5 واط / 7.5 واط
إجمالي الإخراج	5 فولت = 3 أمبير (15 وات كحد أقصى)