

装箱清单

概述

为您的便携储能电源充电

为您的设备供电


灯

Anker App 实现智能控制

常见问题

规格

装箱清单

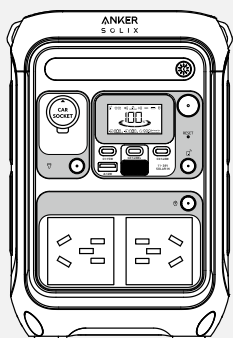

Anker SOLIX C300 便携储能电源







AC 充电线



文档

概述

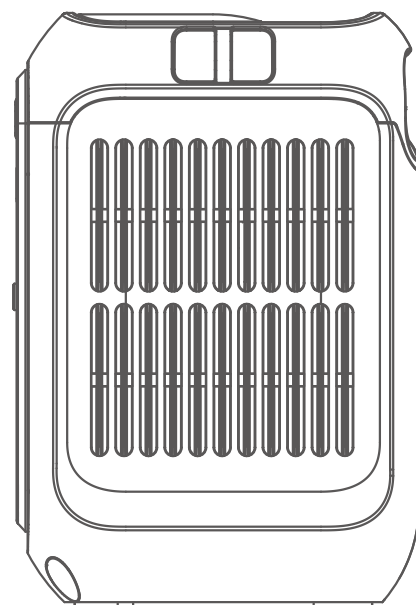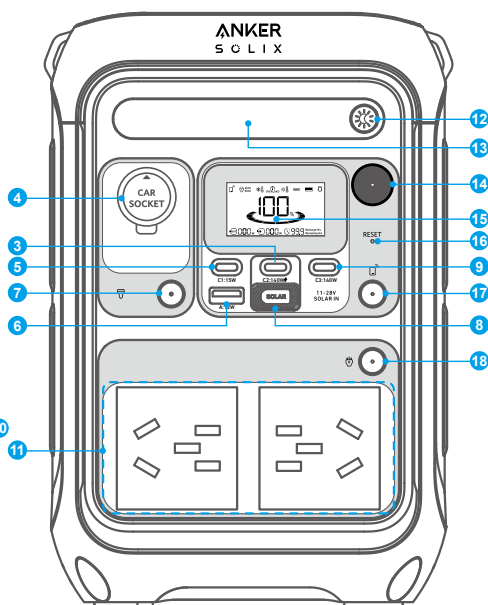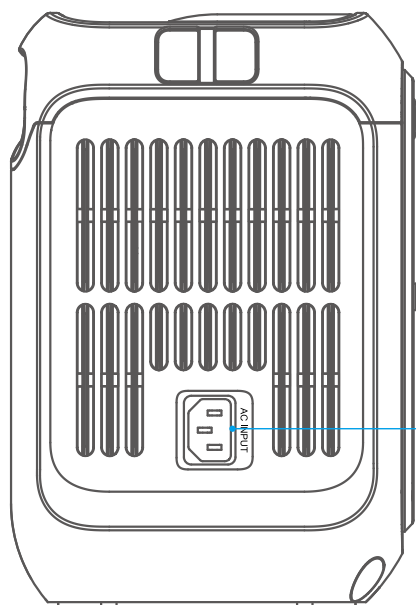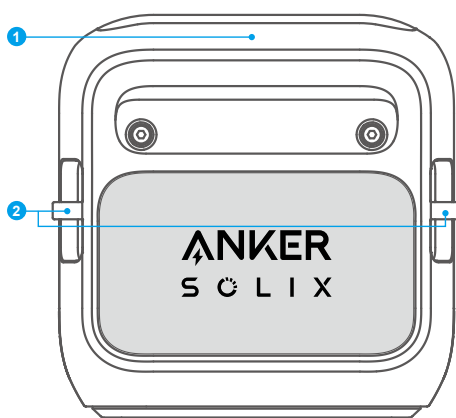

- ① 提手
- ② 肩带扣 *
- ③ 140 W USB-C 输入 / 输出端口
[⚡] 表示双向接口。
- ④ 点烟器口
- ⑤ 15 W USB-C 输出端口
- ⑥ 12 W USB-A 输出端口

⑦ 点烟器口开 / 关按钮

⑧ 太阳能输入和直流输入

滑动盖设计旨在防止此端口和 140 W USB-C 输入 / 输出端口同时使用。

⑨ 140 W USB-C 输出端口

⑩ 交流输入端口

⑪ 交流输出端口

⑫ 氛围灯开 / 关按钮

⑬ 氛围灯

⑭ 主电源按钮


⑮ 液晶屏幕

⑯ 重置

⑰ IoT 按钮

⑱ 交流输出开 / 关按钮


💡 * 肩带扣用于装配 Anker SOLIX 可调节肩带（单独出售）。

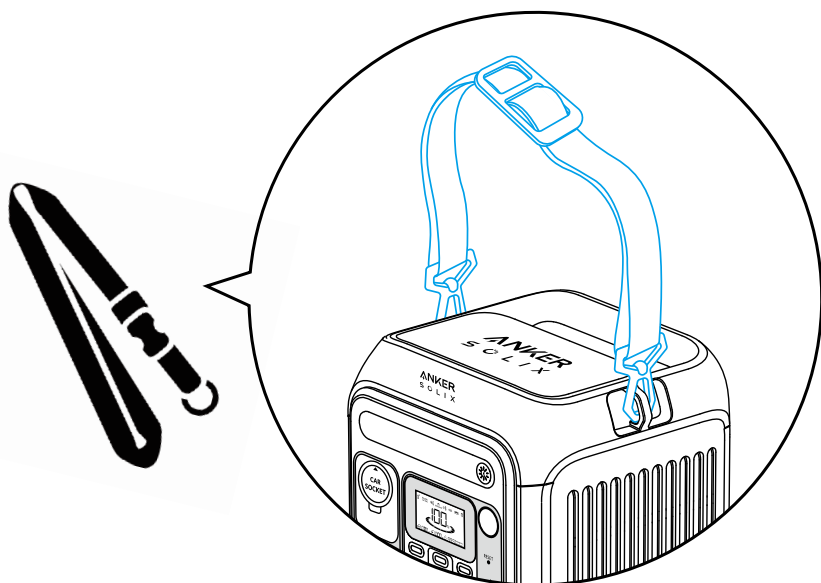

为您的便携储能电源充电

交流充电（最大 330 W）


使用 AC 充电线将便携储能电源连接到壁装插座进行充电。

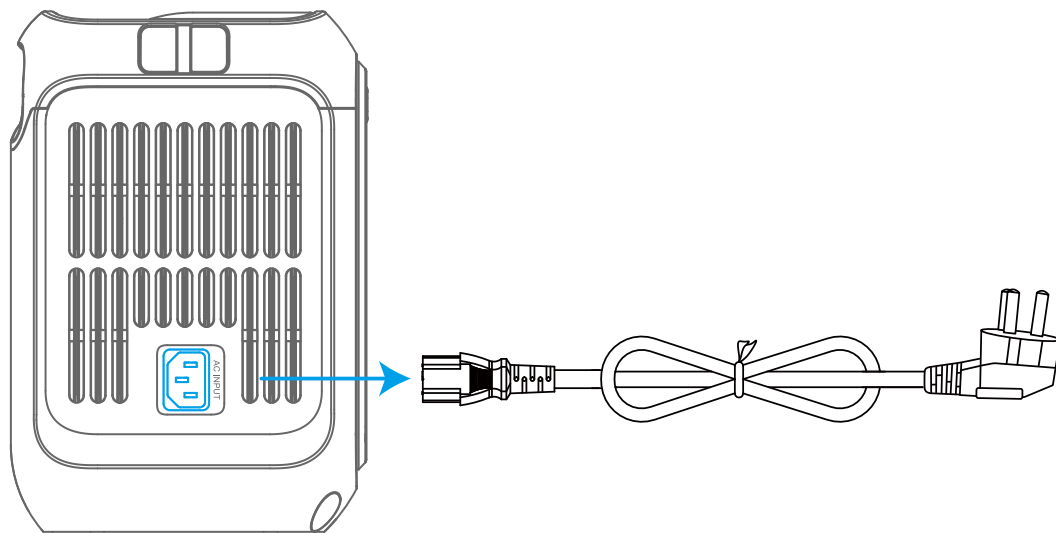

太阳能电池板充电（最大 100 W）

如图所示，将最多 1 个 Anker 100 W / 60 W 太阳能电池板与太阳能充电线连接，通过最大 100 W 太阳能输入为您的便携储能电源充电。


💡 太阳能电池板的电压应为 11 V-28 V，否则会损坏便携储能电源。

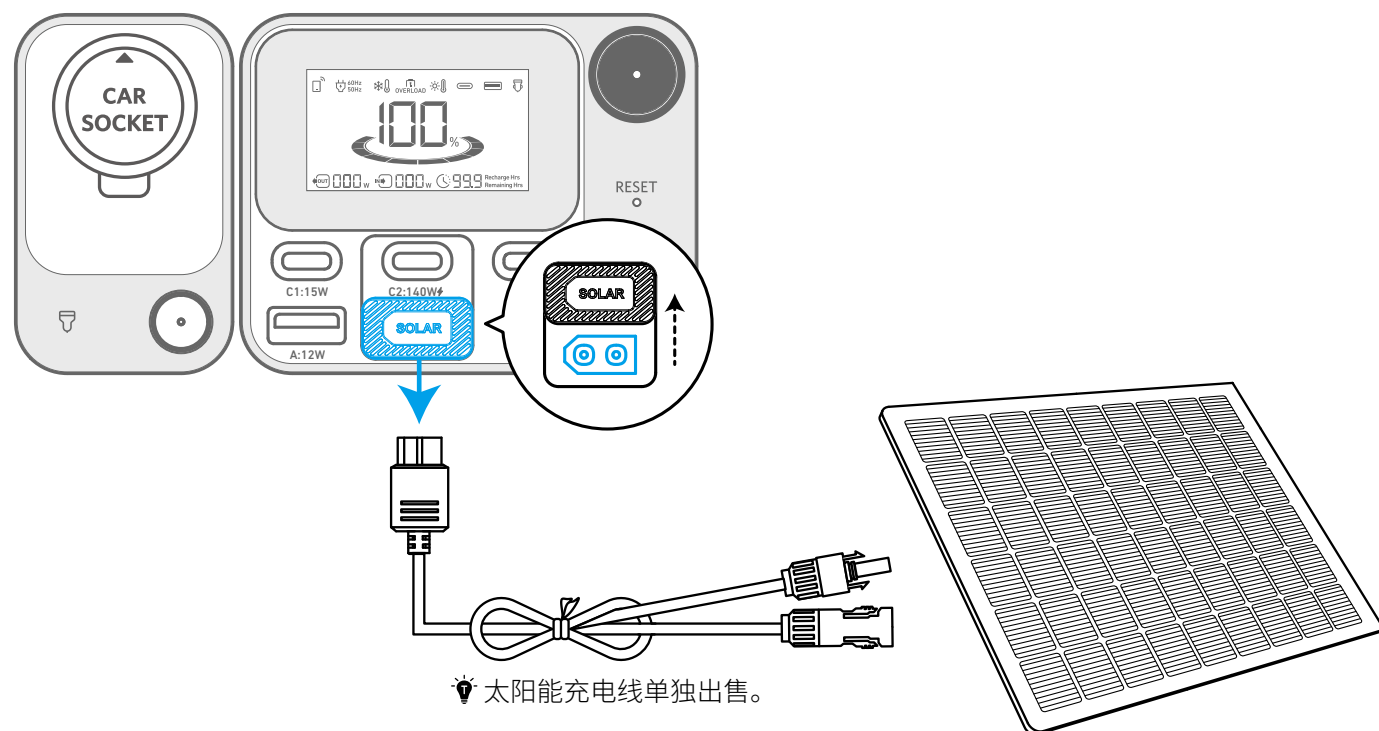


USB-C 充电（最大 140 W）

通过 USB-C 线将您的便携储能电源连接到墙上的适配器进行充电。

💡 USB-C 充电和 XT60 充电不能同时使用。

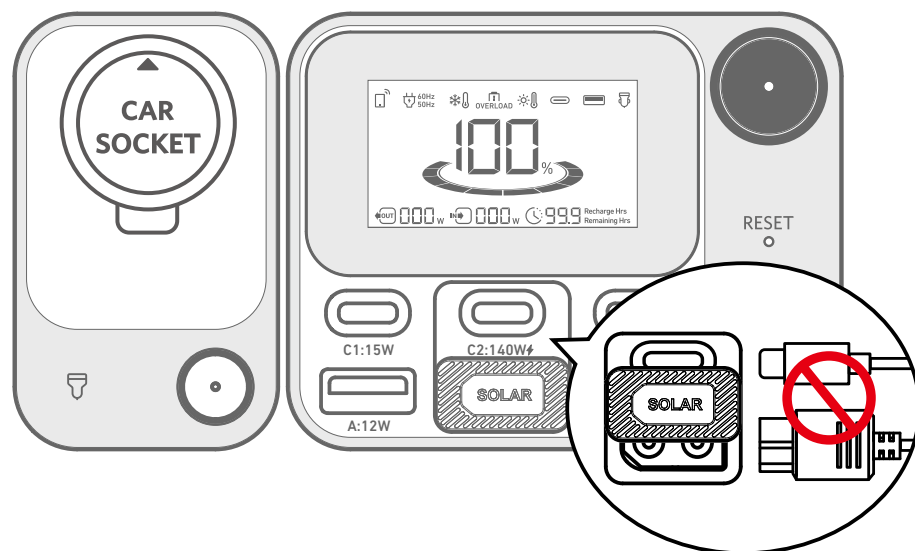


💡 USB-C 线单独出售。使用 140 W USB-C 线和 140 W 适配器可获得最佳充电体验。



直流充电


将直流充电线连接到直流输出端口，为您的便携储能电源充电。

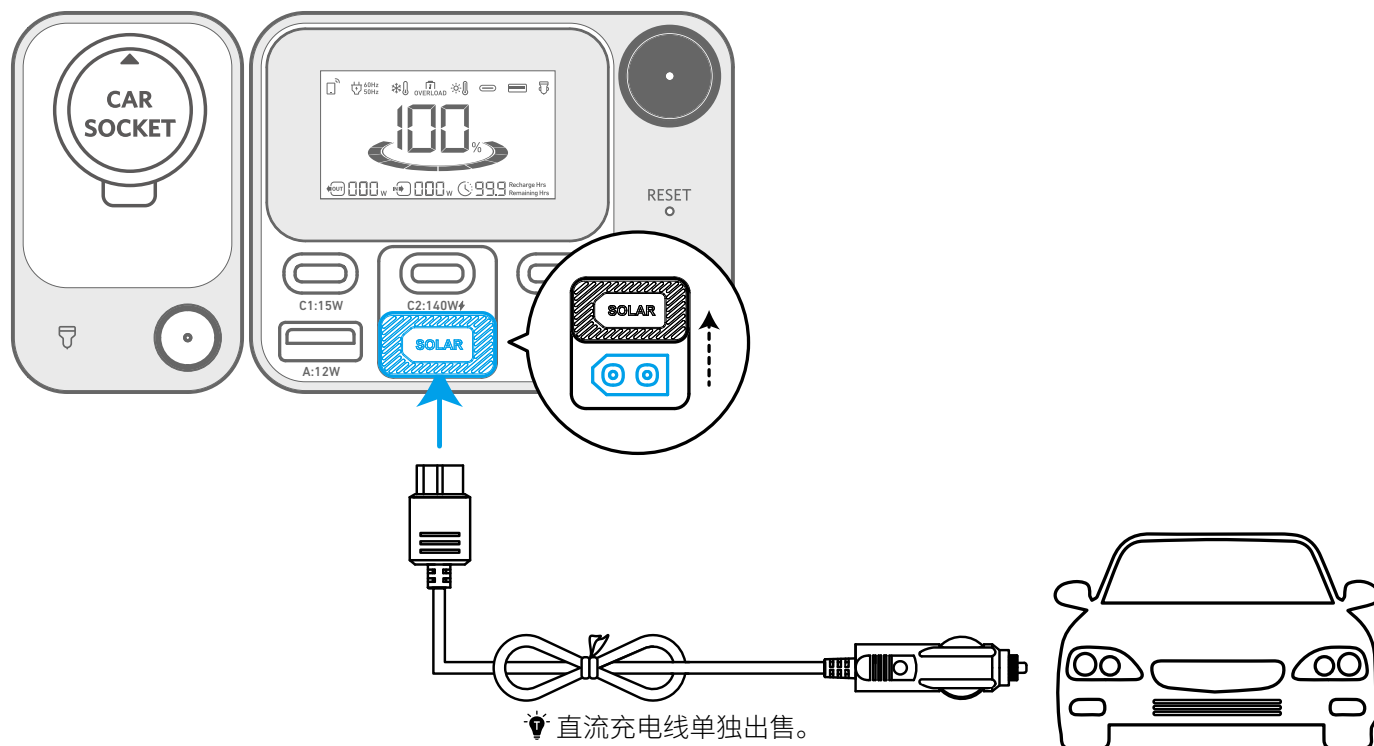

⚠ 当您的便携储能电源只剩 1% 电量时，“剩余电量”指示灯会闪烁，提醒您充电。

为您的设备供电

电源开 / 关

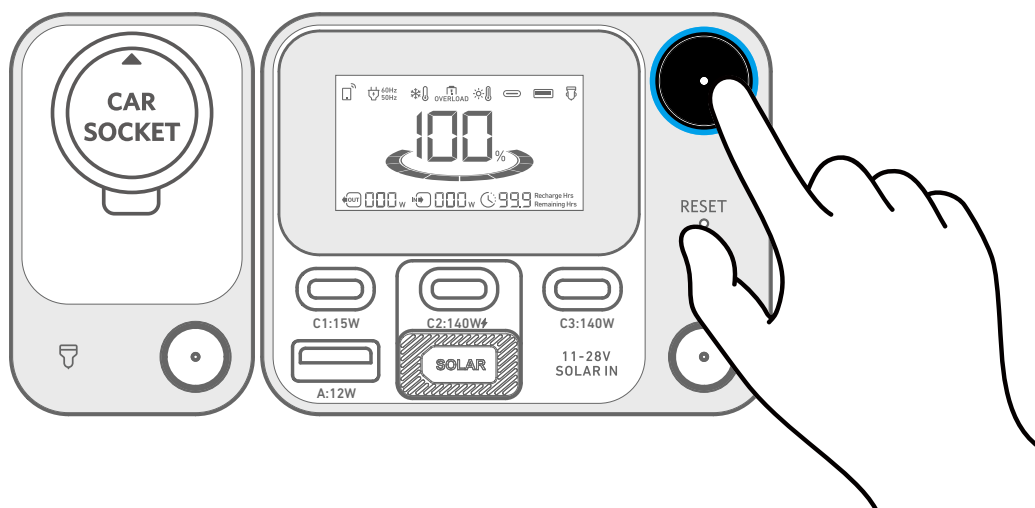

按下主电源按钮 3 秒钟可打开或关闭便携储能电源。

当 LCD 屏幕上显示“剩余电量”指示灯时，便携储能电源可以给设备充电。




- 开机时，按主电源按钮可打开或关闭屏幕。
- 屏幕亮起 30 秒后将自动关闭。自动关闭时间可以在 Anker 应用程序中设置。
- 如果输出按钮关闭且 2 小时内未检测到用电负载，便携电源将自动关机。待机时长可以在 Anker 应用程序中设置。建议不要将其设置为“从不”，以便产品在长期不使用的状态下自行关闭并节省电量。

AC 充电

按下 AC 插座按钮，将设备连接到 AC 输出端口。

AC 插座可以智能识别插头是否插入。这有助于防止浪费电能，如果未检测到插头超过 15 分钟，会自动关闭便携储能电源。

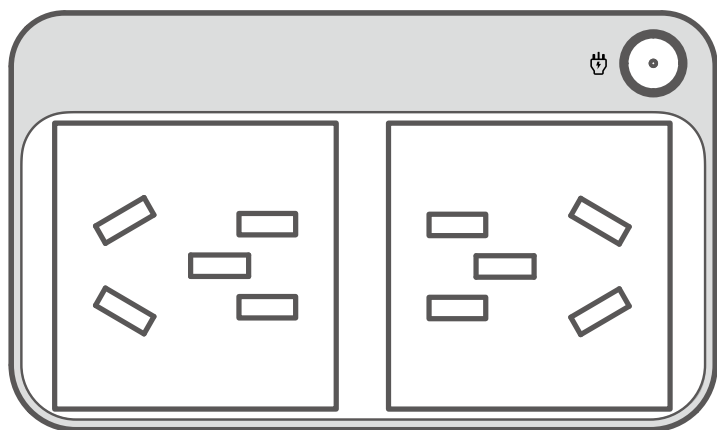

USB 充电


将设备连接到 USB 端口。

注意：USB-C2 和 USB-C3 输出端口属于 PS3 分类。将附加设备连接到 USB-C 端口时存在火灾风险；应考虑连接设备或配件的防火保护措施。仅将您的便携储能电源连接到符合 IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1 标准第 6.3、6.4 和 6.5 条的设备或配件。此外，使用 USB-C 5 A 线可实现最大功率（20 V DC / 5 A、100 W；28 V DC / 5 A、140 W）。




点烟器口充电

打开点烟器口开关，然后将设备连接至点烟器口进行充电。

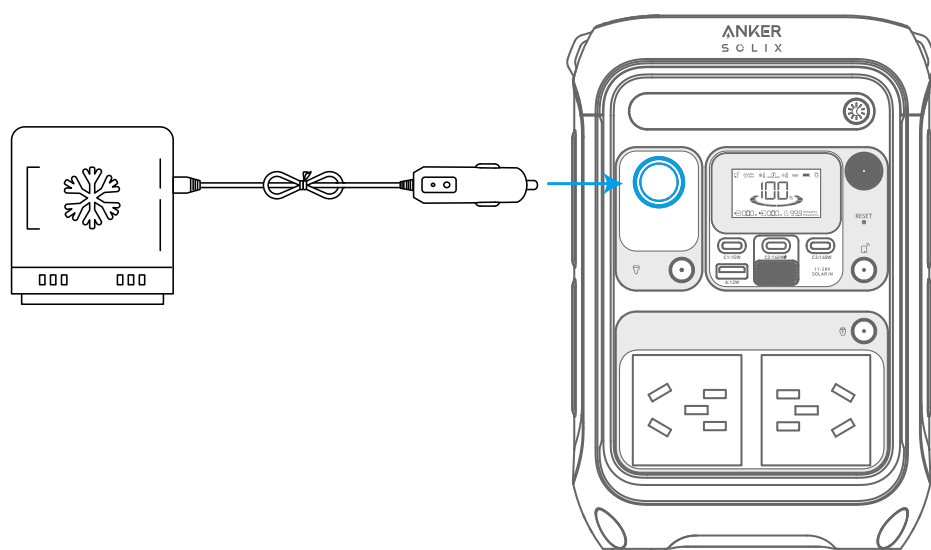

不间断电源（UPS）

需要使用 UPS 功能时，请使用 AC 充电线将便携储能电源连接到壁装插座，然后按下 AC 插座按钮并通过 AC 输出端口连接设备。UPS 支持 10 ms 切换时间。

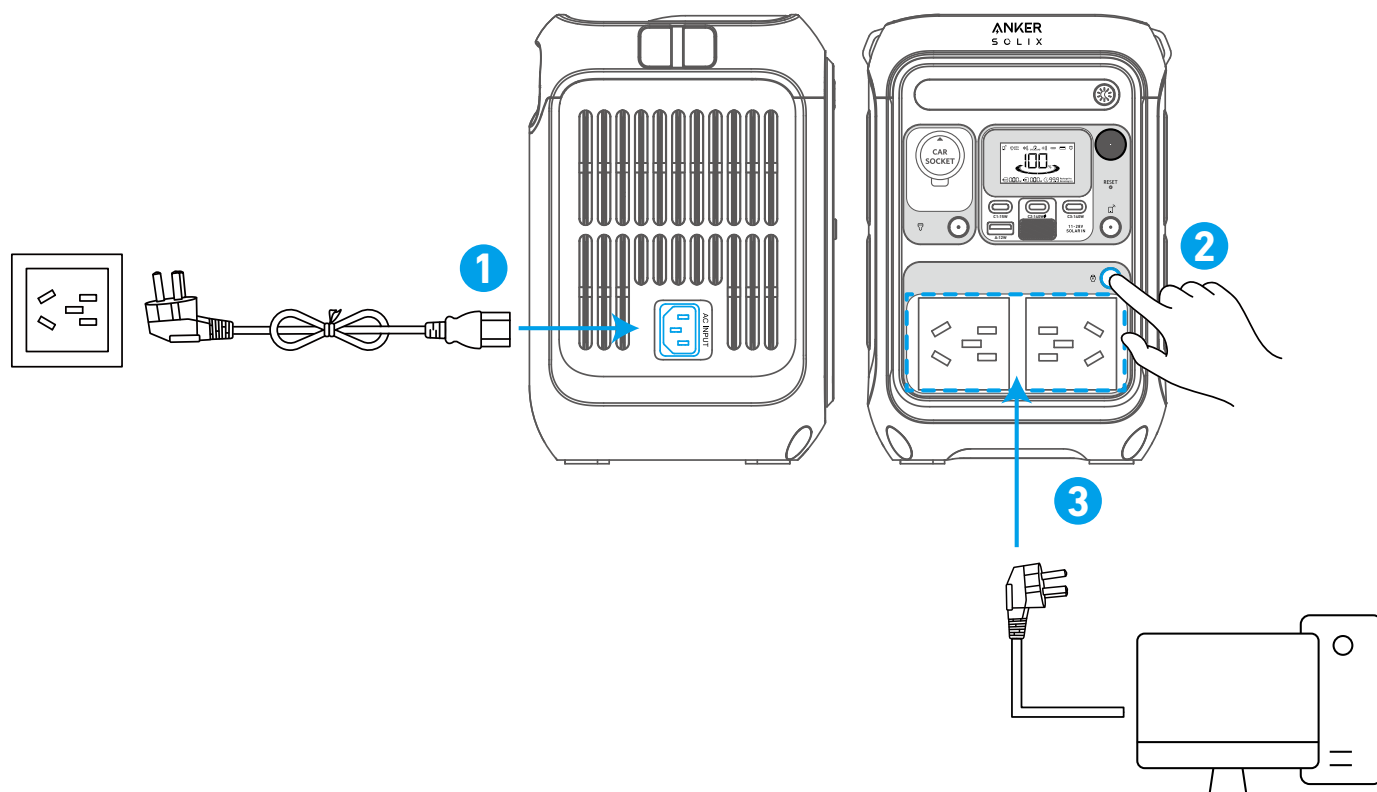


SurgePad™

Anker SOLIX C300 便携储能电源支持 SurgePad™ 高达 600 W 交流输出的功能。

当总输出超过额定输出时，SurgePad™ 会自动开启，使便携储能电源向高功率设备提供额定功率。

SurgePad™ 功能处于旁路模式下（当便携储能电源在 AC 输出开启的情况下进行充电时）不工作。


SurgePad™ 与发热的设备配合使用效果更好，但不支持精密仪器和其他有电压保护或严格电压要求的设备。要查看 SurgePad™ 是否适用于您的高功率设备，请尝试使用便携储能电源为其供电。

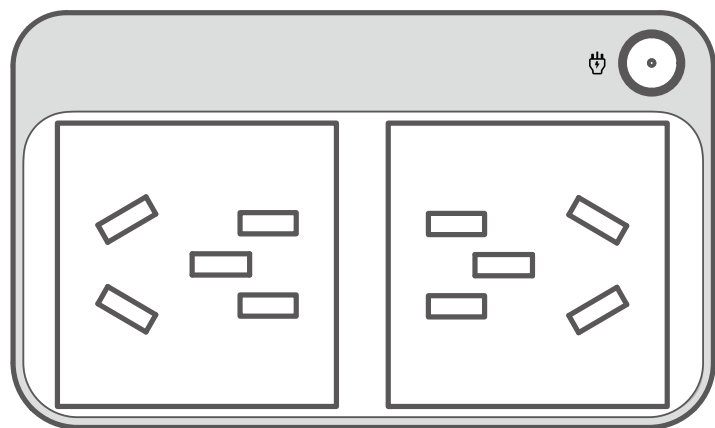

灯


氛围灯

短按氛围灯按钮可切换亮度。

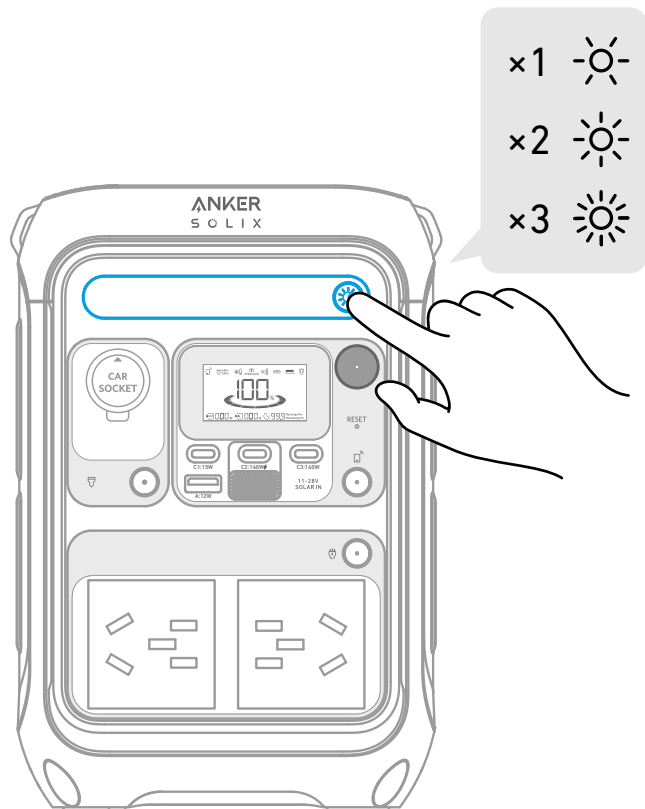


SOS 模式

按住该按钮 2 秒钟打开 SOS 模式。

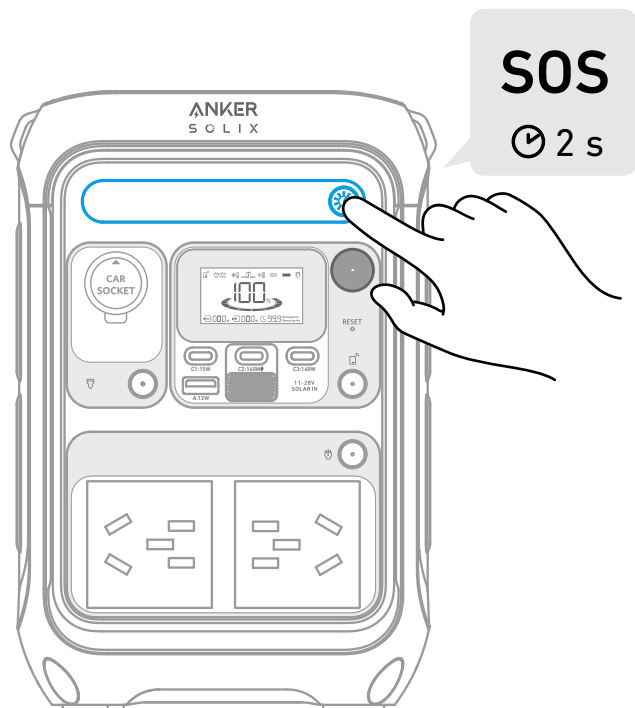

LCD 屏幕指南

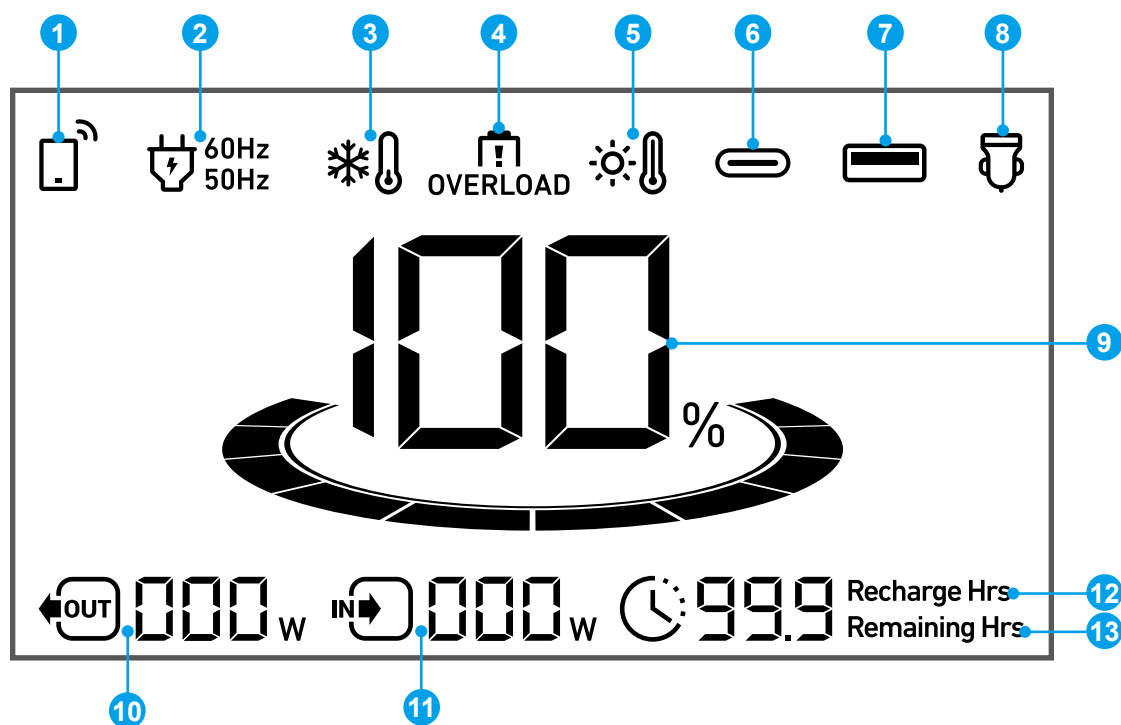

①

按一次 IoT 按钮打开蓝牙和 Wi-Fi。当屏幕上出现此图标时，通过 app 连接您的设备。

按住 IoT 按钮 2 秒钟以关闭蓝牙和 Wi-Fi。

按住 IoT 按钮 7 秒钟以重置蓝牙和 Wi-Fi。

②

交流充电和电压频率

③

低温警报：当此图标出现时，请停止使用便携储能电源，直至图标消失。

④

过载警告：

当端口过载时会出现此图标。为避免任何损坏，将关闭端口。请移除造成过载的设备。

⑤

高温警报：

当此图标出现时，请停止使用便携储能电源，让其冷却，直至图标消失。

⑥

USB-C 输入 / 输出端口

⑦

USB-A 输出端口

⑧

车载充电

⑨

便携电源剩余电量



当前输出功率



当前输入功率



预计充满电的时间




预计电池耗尽的时间

Anker App 实现智能控制

您可以使用 Anker 应用程序远程控制本便携电源。

1. 从 App Store（iOS 设备）或 Google Play（Android 设备）下载 Anker 应用程序，或扫描二维码下载。

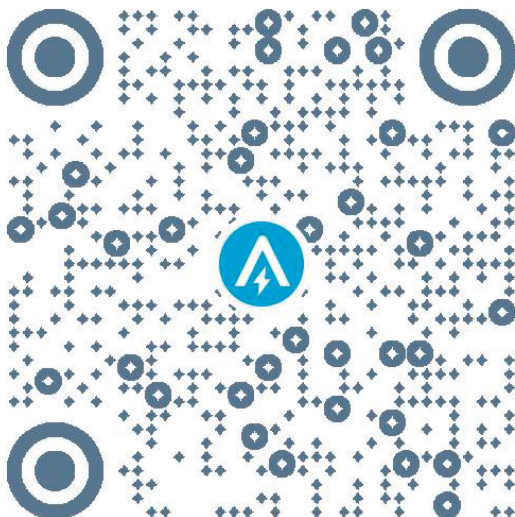

2. 首次使用应用程序前，请将设备连接到网络。连接成功后，您可以离网连接设备。
3. **固件更新：**当您将电源连接到该应用程序时，将会在检测到有新固件版本时通知您升级。更新期间，请确保便携电源已交流充电并连接到 Wi-Fi 或蓝牙。

常见问题

问题 1：交流输出端口的最大输出功率是多少？

交流输出端口可为连接的设备提供最大 300 W 的额定功率。使用 SurgePad™ 时，它还可以支持最高 600 W 的功率。

问题 2：Anker SOLIX C300 便携储能电源可以为 CPAP 机器供电吗？

是的。

问题 3：使用太阳能充电器为 Anker SOLIX C300 便携储能电源充电时，应如何操作？


太阳能输入支持带有 XT60 连接器的 11-28V 太阳能充电器。我们建议使用 Anker 100 W / 60 W 太阳能电池板以获得最佳兼容性。

问题 4：USB-C 端口能否用于为 Anker SOLIX C300 便携储能电源充电（仅输入）？还是仅用于输出？

USB-C1 和 USB-C3 端口仅用于输出。USB-C2 支持输出和输入。

问题 5：我如何重置 Anker SOLIX C300 便携储能电源？

如果您的便携储能电源无法正常工作，请用回形针或大头针插入重置孔 1 秒钟来恢复出厂设置。如果便携电源仍然无法工作，请联系 support@anker.com。

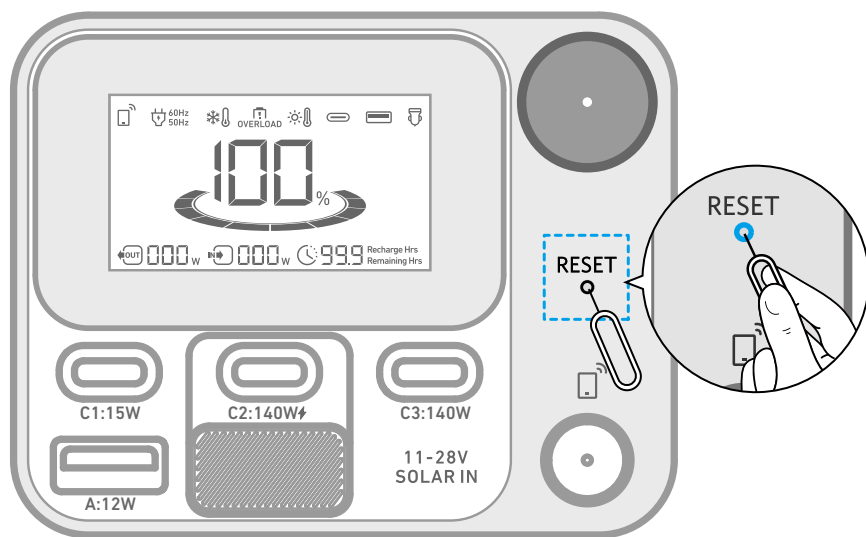

问题 6：长时间不用的便携储能电源为什么不工作？

如果便携储能电源长时间以低电量储存，锂电池将自行耗电，可能导致快速放电。长此以往会造成导电性变差和电池寿命缩短，导致电池无法工作。

问题 7：我应该如何存放和维护便携储能电源？

存放便携储能电源时，请确保：

- 1) 关闭主电源按钮。
- 2) 将便携储能电源存放在干燥、凉爽的环境中。
- 3) 每周检查剩余电量。如果电池电量低于 30%，给便携储能电源充满电。不要忘记每 3 个月将其充满电。

问题 8：便携储能电源是否必须要直立使用？

是的，产品需要直立使用和存放。

规格

额定容量	19.2 V / 14480 mAh 278.1 Wh
典型容量	19.2 V / 15000 mAh 288 Wh
AC 额定输出能量	235 Wh
直流输入	11-28 V = 8.2 A （最大 100 W）
USB-C2 输入	9 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A / 28 V = 5 A （最大 140 W）
USB-C2 输出	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A / 28 V = 5 A （最大 140 W）
USB-C3 输出	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A / 28 V = 5 A （最大 140 W）
USB-C1 输出	5 V = 3 A
USB-A 输出	5 V = 2.4 A
USB-A+USB-C1 总输出	5 V = 4 A （最大 20 W）
交流输入（仅充电模式）	最大 220 V~1.5 A，50 Hz，最大 330 W
交流输入（旁路模式）	最大 220 V~1.7 A，50 Hz，最大 380 W
交流输出（逆变器模式）	单口最大 220 V~1.36 A，50 Hz，最大 300 W
交流输出总功率（逆变器模式）	最大 300 W
交流输出（旁路模式）	单口最大 220 V~1.36 A，50 Hz，最大 300 W
交流输出总功率（旁路模式）	最大 300 W
车充输出	12 V = 10 A
总输出	360 W
UPS	<10 毫秒
放电温度	-20° C - 40° C
充电温度	0° C - 40° C
尺寸	16.4*16.1*24.0 厘米
净重	4.13 千克