

APPLICATION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Téléchargez l'application soundcore pour régler le niveau sonore ambiant, les paramètres d'égalisation adaptative (EQ), l'audio spatial, le son HearID, les contrôles du boîtier de charge, effectuer la mise à jour du micrologiciel et bien plus encore.

Si vos écouteurs ne parviennent pas à se connecter à l'application soundcore, essayez de réinstaller l'application ou de la mettre à jour avec la dernière version disponible dans la boutique d'applications de votre téléphone mobile.

APERÇU

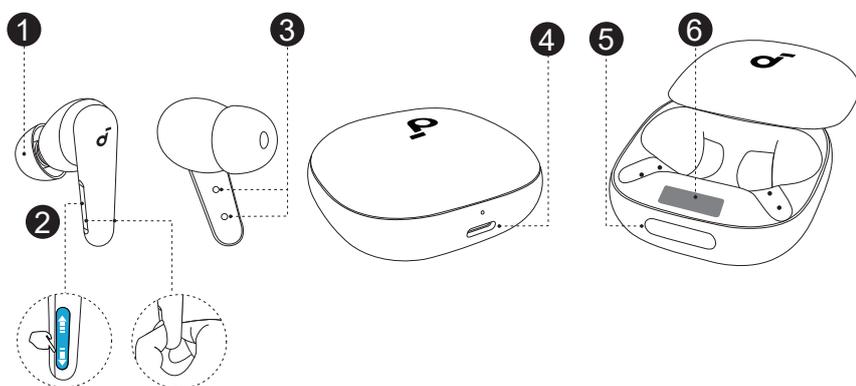

1. Embouts auriculaires

- Les embouts auriculaires de taille M sont fixés aux écouteurs au moment de l'achat.

2. Zone de contrôle des écouteurs

- Faites glisser vers le haut ou vers le bas ou pressez la zone de contrôle sur les tiges des écouteurs pour gérer différentes fonctions.

3. Contacteurs de charge


4. Port de charge USB-C

5. Barre tactile du boîtier de charge

- Contrôlez l'affichage intelligent grâce à la barre tactile.

6. Affichage intelligent

PORTER

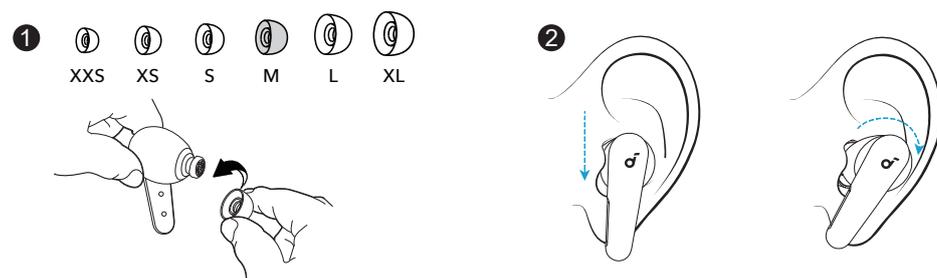


1. Essayez différentes tailles d'embouts pour trouver celle qui convient le mieux à vos oreilles.

2. Insérez délicatement les écouteurs dans votre conduit auditif et faites-les pivoter pour un ajustement optimal.
3. Effectuez un test d'ajustement dans l'application soundcore pour garantir les meilleures performances de réduction active du bruit.

💡 De la poussière, du cérumen ou d'autres débris peuvent s'accumuler dans les écouteurs. Pour maintenir une qualité sonore optimale, nettoyez régulièrement vos écouteurs. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié avec de l'alcool à friction pour nettoyer délicatement le filtre en métal sous les embouts en caoutchouc. Assurez-vous que l'alcool déposé sur le filtre en métal soit complètement sec avant de réutiliser les écouteurs.


ALLUMER ET APPAIRER

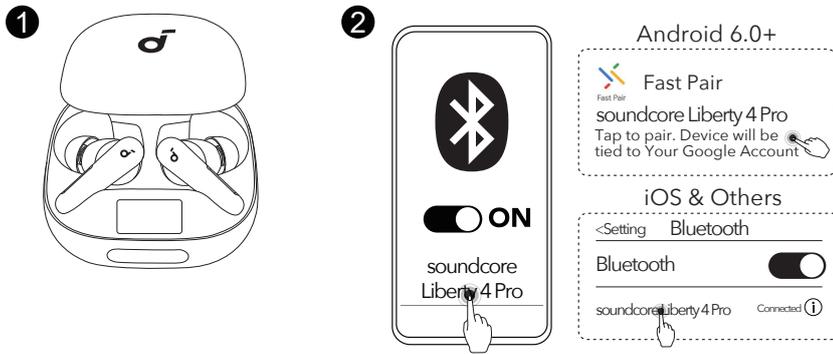

1. Ouvrez le boîtier de charge en le faisant coulisser. Les écouteurs s'allument automatiquement et passent en mode jumelage Bluetooth.


Google Fast Pair : Profitez d'un jumelage instantané avec votre smartphone Android (fonctionne sous Android 6.0 ou une version ultérieure) grâce à Google Fast Pair.

2. Sélectionnez « **soundcore Liberty 4 Pro** » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter. Une fois la connexion réussie, l'icône Bluetooth sur l'écran intelligent restera allumée pendant 2 secondes, puis disparaîtra.

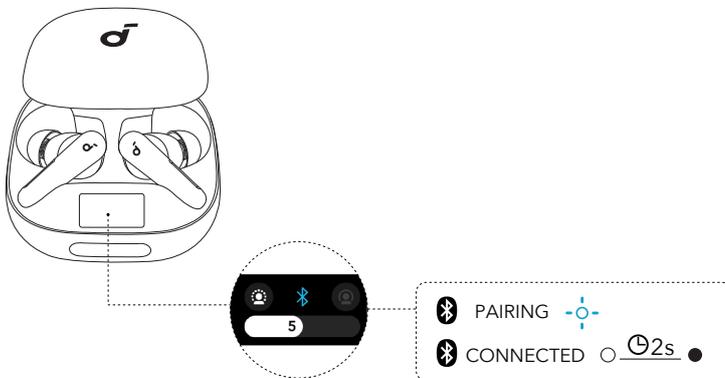

💡 Une fois appairés avec succès, les écouteurs se reconnecteront automatiquement à votre appareil chaque fois que vous ouvrez le boîtier de charge, à condition que vous n'ayez pas supprimé l'historique de jumelage de votre appareil.

CHARGE

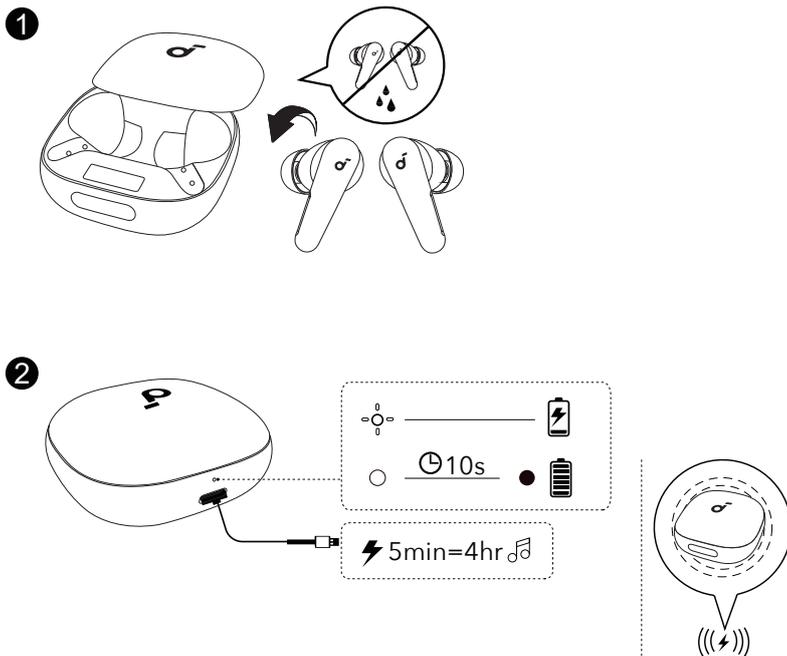

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez-le.

- Assurez-vous que les écouteurs et le port de recharge USB-C sont complètement secs avant de les recharger.

2. Branchez le boîtier de charge à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge USB-C fourni. Pour la recharge sans fil, placez le boîtier de charge au centre de votre chargeur sans fil.


- Une fois les écouteurs retirés, la charge du boîtier prendra 2,5 heures dans le cas d'une charge avec câble, et 3,5 heures dans le cas d'une charge sans fil. Rechargez les écouteurs pendant 5 minutes permet de profiter de 4 heures de lecture.

 Lorsque le niveau de batterie du boîtier de charge tombe en dessous de 10 %, il arrête de charger les écouteurs.


BARRE TACTILE ET AFFICHAGE INTELLIGENT

La barre tactile du boîtier de charge permet de contrôler facilement les niveaux de son ambiant ainsi que d'autres fonctions.


- Faites glisser vers la gauche ou la droite sur la barre tactile pour ajuster les niveaux de son ambiant (1 à 10) ou accéder aux fonctions.

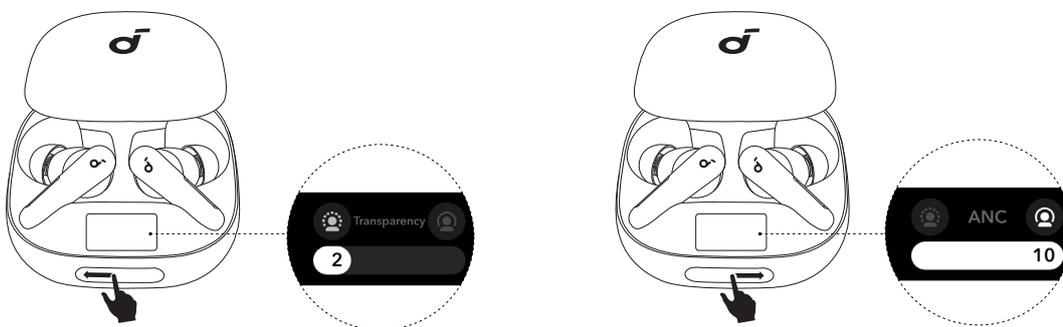

- Touchez deux fois la barre tactile pour confirmer votre sélection de fonction ou revenir au menu des fonctions.
- 💡 Par défaut, le menu affichera uniquement les niveaux de son ambiant. Vous pouvez ajouter d'autres fonctions dans le menu dans l'application soundcore.

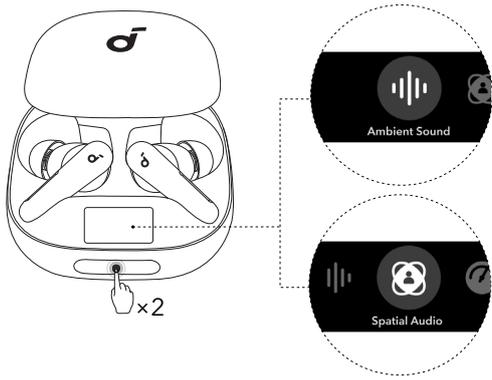


- Appuyez et maintenez le pavé tactile pendant 5 secondes pour choisir entre le mode jumelage Bluetooth ou la réinitialisation des écouteurs.

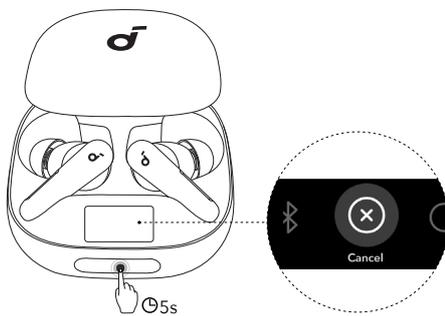

PARAMÈTRES DU BOÎTIER DE CHARGE

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont uniquement à des fins d'illustration. Le contenu affiché peut varier en fonction de la version du logiciel.

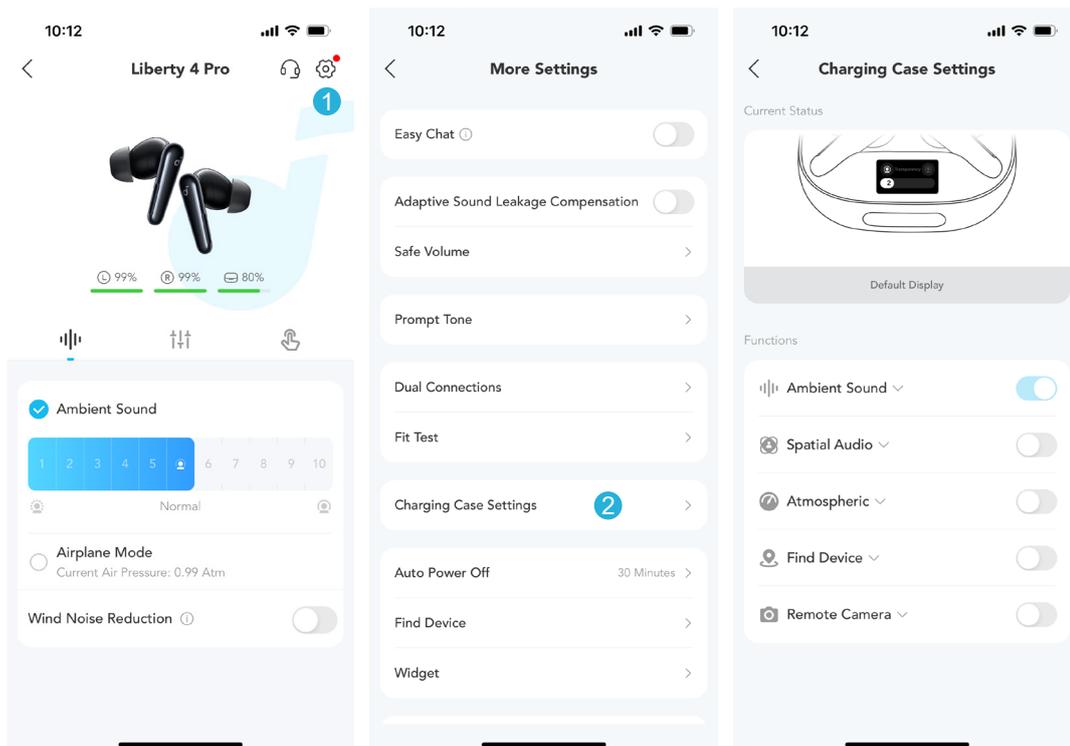

Dans l'application soundcore, vous pouvez déterminer les fonctions que vous souhaitez voir apparaître dans le menu du boîtier de charge. Au total, cinq fonctions sont disponibles et permettent un contrôle intelligent au moyen du boîtier de charge :

Son Ambiant : Ajustement des niveaux de son ambiant en fonction de votre environnement et de vos préférences, pour une expérience d'écoute optimale.


Audio spatial : Profitez d'un son 3D immersif qui s'ajuste dynamiquement en fonction de vos mouvements de tête, offrant une expérience audio plus réaliste.

Atmosphérique : Surveille la pression atmosphérique de votre environnement et ajuste l'effet de réduction du bruit en fonction des changements de pression atmosphérique.

Trouvez l'appareil : Localisez vos écouteurs égarés s'ils se trouvent dans le champ Bluetooth en activant les alertes sonores.

Caméra à distance : En activant la fonction appareil photo sur votre téléphone, utilisez le boîtier de charge pour contrôler l'appareil photo de votre smartphone à distance.

CONNEXIONS DOUBLES

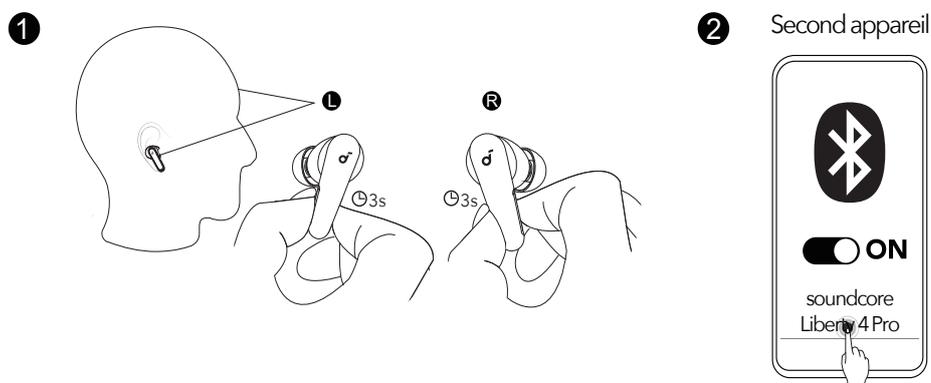

La fonction Connexion double est activée par défaut. Pour connecter un deuxième appareil alors qu'un appareil est déjà connecté, pincez la zone de contrôle sur les deux tiges des écouteurs pendant 3 secondes jusqu'à entendre une alerte vocale indiquant que le mode appairage est activé. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage du deuxième appareil.


Si vous souhaitez désactiver les connexions doubles, vous pouvez le faire dans l'application soundcore. Appuyez sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit pour accéder aux paramètres, puis faites glisser le bouton des connexions doubles vers la gauche pour l'éteindre.

COMMANDES

Remarque : Vous pouvez personnaliser les commandes dans l'application soundcore.




		Utilisation des deux écouteurs	Utilisation d'un seul écouteur
🎵	Lire / Mettre en pause l'audio	Appuyez une fois (G/D)	Appuyez une fois
	Lire la prochaine piste	Appuyez deux fois (D)	Appuyez deux fois
	Lire la piste précédente	Appuyez deux fois (G)	/
☎	Répondre à un appel	Appuyez une fois (G/D)	Appuyez une fois
	Rejeter un appel / Raccrocher	Maintenez enfoncé pendant 2 secondes (G/D)	Maintenez enfoncé pendant 2 secondes
👂	Changer les modes de son ambiant (ANC / Transparence)	Maintenez enfoncé pendant 2 secondes (G/D)	Maintenez enfoncé pendant 2 secondes

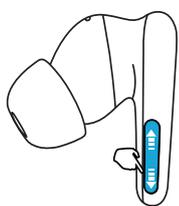

	Utilisation des deux écouteurs	Utilisation d'un seul écouteur
Augmenter le volume	Faites glisser vers le haut (G/D)	Faites glisser vers le haut
Diminuer le volume	Faites glisser vers le bas (G/D)	Faites glisser vers le bas

AUDIO SPATIAL

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont uniquement à des fins d'illustration. Le contenu affiché peut varier en fonction de la version du logiciel.

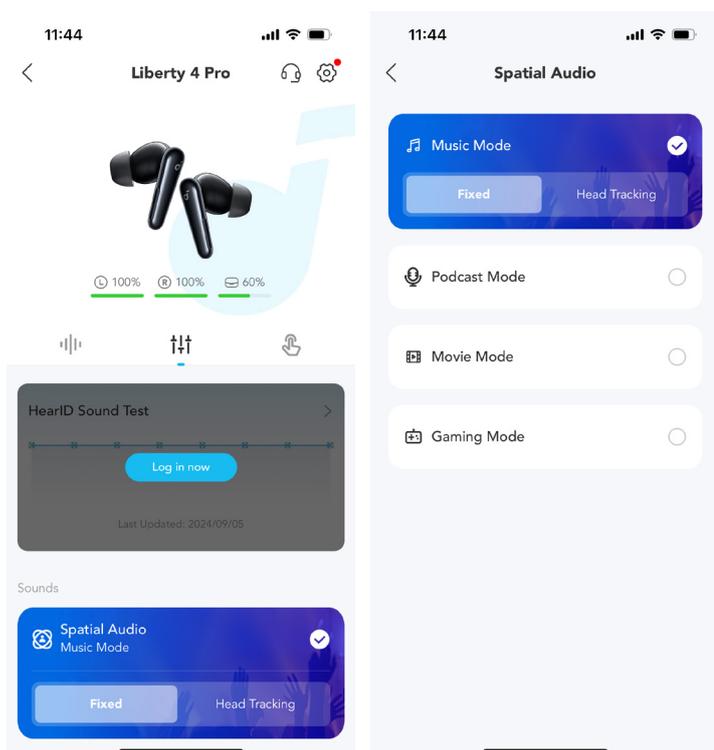

L'audio spatial crée une expérience d'écoute immersive en plaçant le son tout autour de vous. Vous pouvez choisir entre quatre modes Audio Spatial dans l'application soundcore :

Mode Musique :

- **Suivi de tête :** Profitez d'un son ambiophonique qui suit les mouvements de votre tête.
- **Fixe :** Écoutez l'audio spatial sans suivi des mouvements de la tête.



Mode Balado : Offre une expérience d'écoute optimisée pour une diffusion vocale claire et précise, idéale pour écouter du contenu parlé.

Mode Cinéma : Améliore votre expérience cinématographique avec un son riche et immersif qui donne vie aux actions.

Mode Jeu : Offre des indices sonores précis pour un avantage en jeu, vous permettant d'entendre chaque détail et de réagir rapidement.

SON AMBIANT

Contrôle via la barre tactile

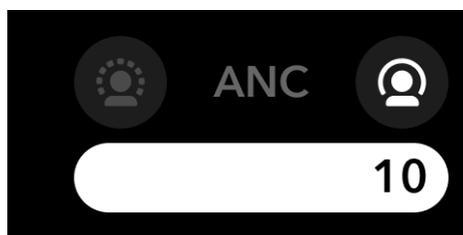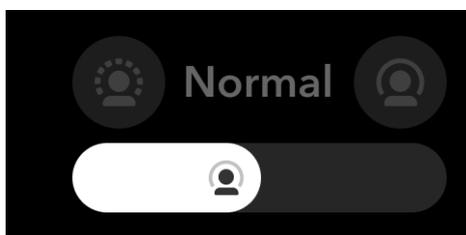

Vous pouvez facilement passer entre différents niveaux de son ambiant en glissant vers la gauche ou vers la droite sur la barre tactile.


Contrôle via l'application

Vous pouvez sélectionner les modes Réduction de bruit, Normal ou Transparence dans l'application soundcore.

- **ANC (Niveau 6 à 10) :** Optimisez la réduction du bruit en l'adaptant à vos oreilles et à votre environnement.
- **Normal :** Profitez d'un son équilibré sans réduction de bruit.
- **Transparence (Niveau 1 à 5) :** Restez conscient de votre environnement tout en écoutant de la musique.

DISCUSSION FACILE

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont uniquement à des fins d'illustration. Le contenu affiché peut varier en fonction de la version du logiciel.

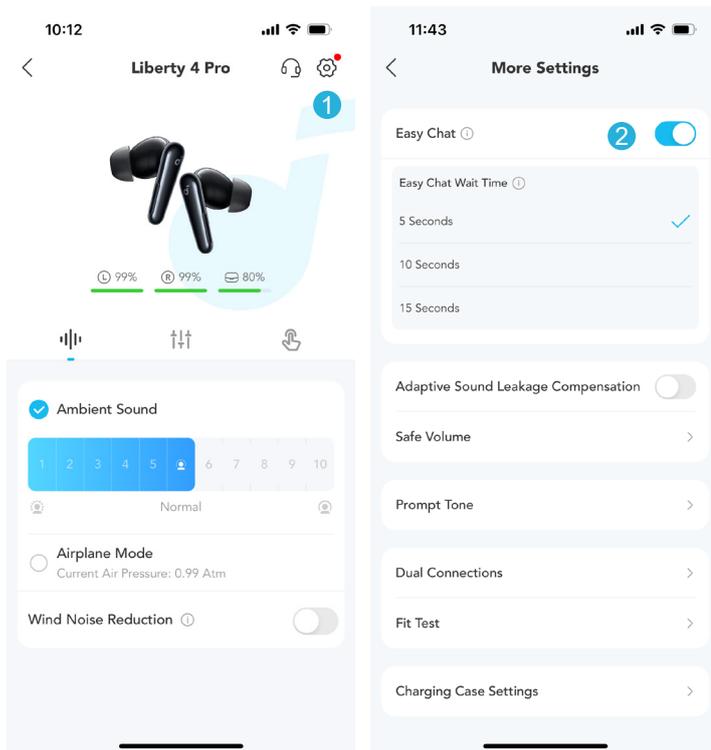


Lors de l'activation, Easy Chat réduit automatiquement le volume de la musique et active le mode Transparence, vous permettant ainsi d'avoir des conversations en face à face sans retirer les écouteurs.

Easy Chat est uniquement disponible en mode ANC.

Par défaut, lorsque vous cessez de parler pendant 5 secondes, vos écouteurs quittent automatiquement le mode Easy Chat et reprennent le niveau d'ANC et le volume d'origine. L'application vous permet aussi de sélectionner des durées de 10 secondes et 15 secondes.

 Cette fonctionnalité doit être activée via l'application soundcore.

Remarque : Les images de l'interface utilisateur sont uniquement à des fins d'illustration. Le contenu affiché peut varier en fonction de la version du logiciel.

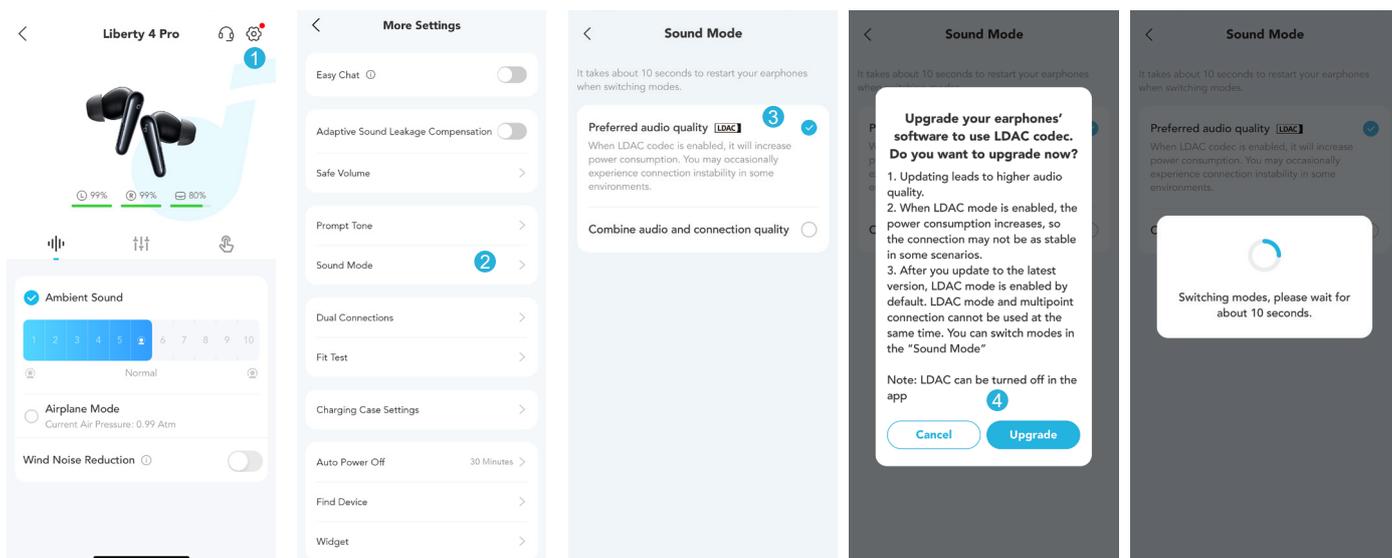


- Utilisez des appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou une version ultérieure pour profiter d'un son de qualité LDAC.
- La fonction LDAC offre une qualité sonore supérieure, mais augmente la consommation d'énergie et réduit l'autonomie.
- Activez la fonction LDAC dans un environnement à faible interférence pour garantir une connexion Bluetooth stable.

Dans l'application soundcore :

1. Sélectionnez « **Mode sonore** ».
2. Appuyez sur « **Qualité audio préférée** ».
3. Si les écouteurs sont connectés à deux appareils, vous serez informé que la fonction LDAC n'est pas prise en charge.
4. Le changement de codecs audio prend environ 10 secondes. Il se peut qu'on vous invite à mettre à jour le micrologiciel des écouteurs si une mise à jour est disponible.


 Lorsque la fonction LDAC est activée, l'audio spatial ne sera pas pris en charge.

DÉTECTION D'UTILISATION

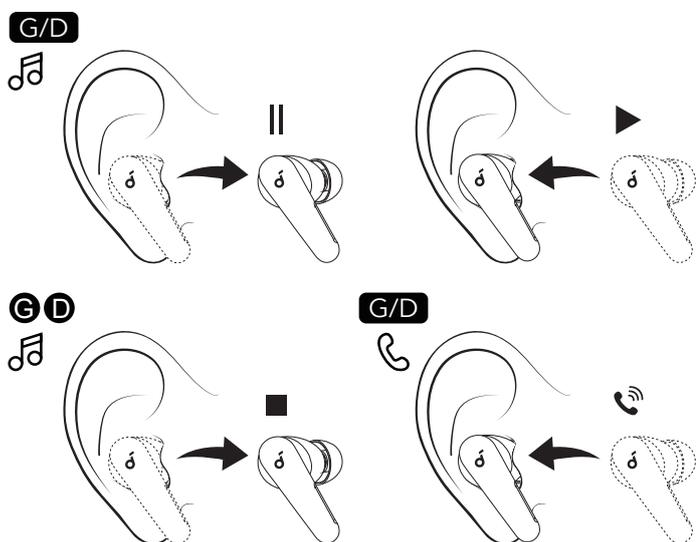

La lecture s'arrête automatiquement lorsqu'un écouteur est retiré et reprend dès que vous le portez à nouveau. Mettez n'importe quel écouteur pour répondre automatiquement à un appel entrant.


ÉTEINDRE

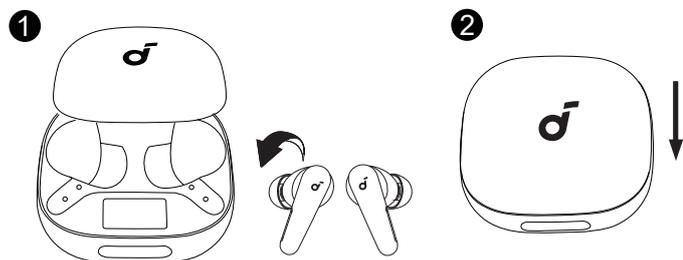

Pour éteindre, replacez les deux écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le boîtier.

 Lorsqu'ils sont retirés, les écouteurs s'éteindront automatiquement après 30 minutes s'ils ne sont connectés à aucun appareil. La durée peut être réglée dans l'application soundcore.

APPARIEMENT MANUEL ET RÉINITIALISATION

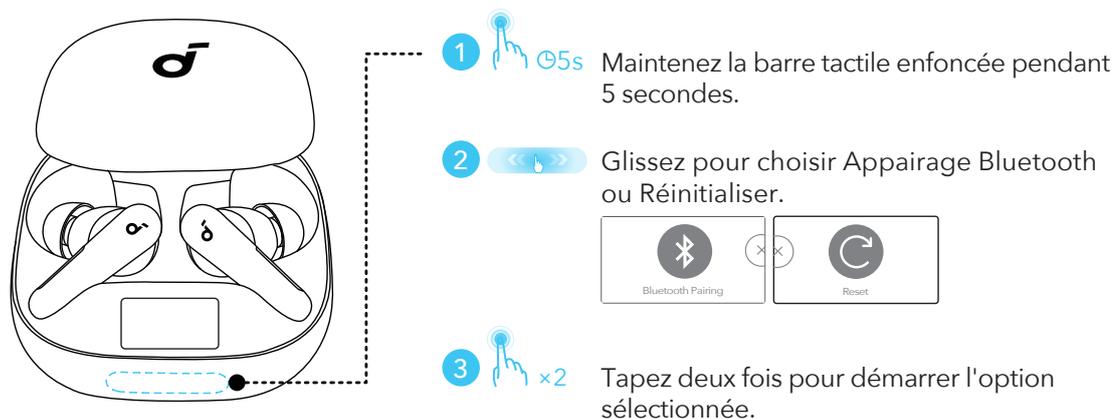

Appairage Bluetooth :


Sélectionnez cette option pour entrer manuellement en mode d'appairage Bluetooth.

Réinitialiser :

Sélectionnez cette option pour rétablir les paramètres d'usine de votre appareil en cas de problèmes de fonctionnement. Après avoir sélectionné et confirmé la réinitialisation, laissez le boîtier ouvert jusqu'à ce que le processus soit terminé. Après une réinitialisation réussie, l'écran intelligent affichera une alerte et vous entendrez un son de notification provenant du boîtier de charge.



MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

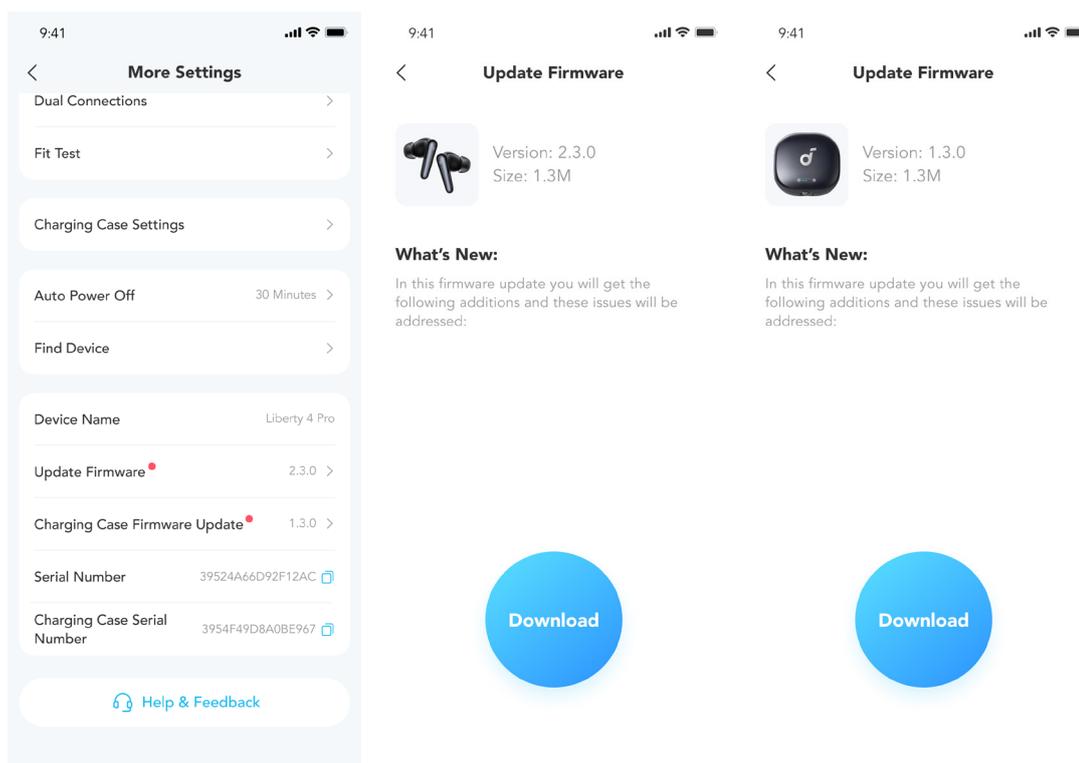

Lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel des écouteurs ou du boîtier de charge sera disponible, vous serez informé quand les écouteurs seront connectés à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont dans le boîtier de charge et que le boîtier reste ouvert jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit terminée. Pendant la mise à jour, assurez-vous que le niveau de batterie des écouteurs et du boîtier de charge reste supérieur à 20 %, et évitez toute utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Entrée	5V $\overline{=}$ 1A
Puissance nominale de sortie	20 mW
Capacité de la batterie	Écouteurs : 2 x 56 mAh Boîtier de charge : 580 mAh
Temps de charge	Écouteurs : Jusqu'à 40 minutes
Autonomie (ANC désactivée)	Jusqu'à 10 heures (40 heures avec le boîtier de charge)
Autonomie (ANC activée)	Jusqu'à 7,5 heures (30 heures avec le boîtier de charge)
Transducteur	Haut-parleurs dynamiques 10,5 mm et 4,6 mm
Réponse en fréquence	14Hz - 40kHz
Impédance	15,3 Ω +10,3 Ω
Indice d'étanchéité et de résistance à la poussière (Écouteurs)	IP55
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	10 m