



Kontrollera batterinivån

Tryck på strömbrytaren för att kontrollera batterinivån.

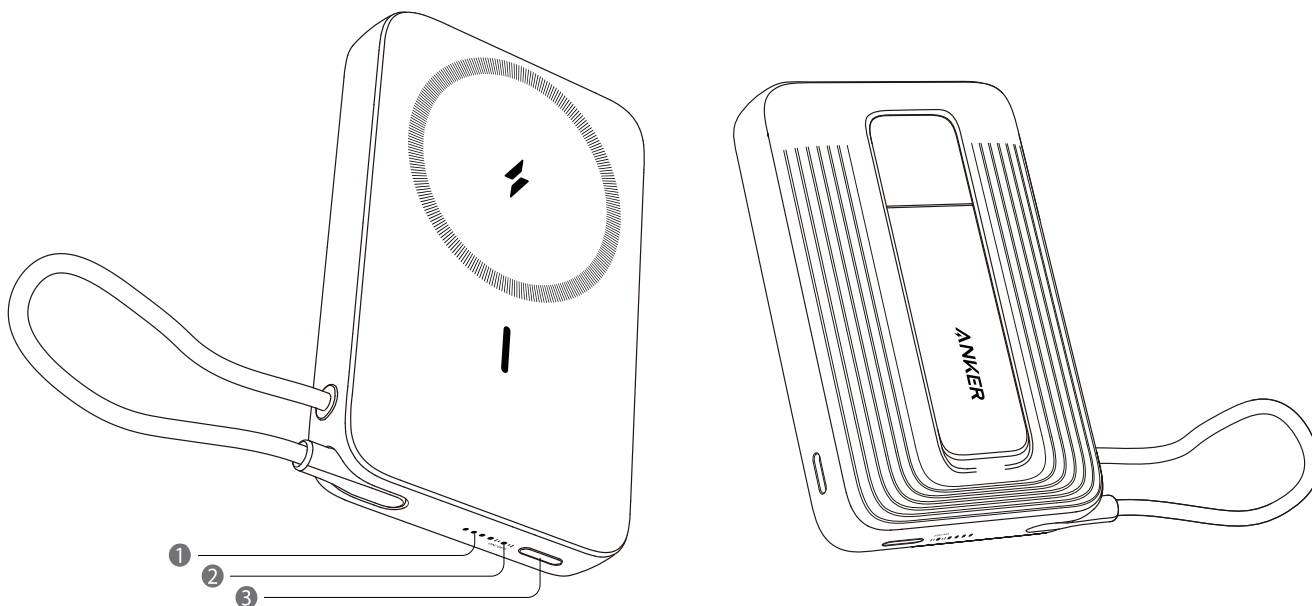

- ① Vitt ljus: indikator för batterinivå
- ② Blått ljus: Indikator för trådlös laddning
- ③ Strömknapp

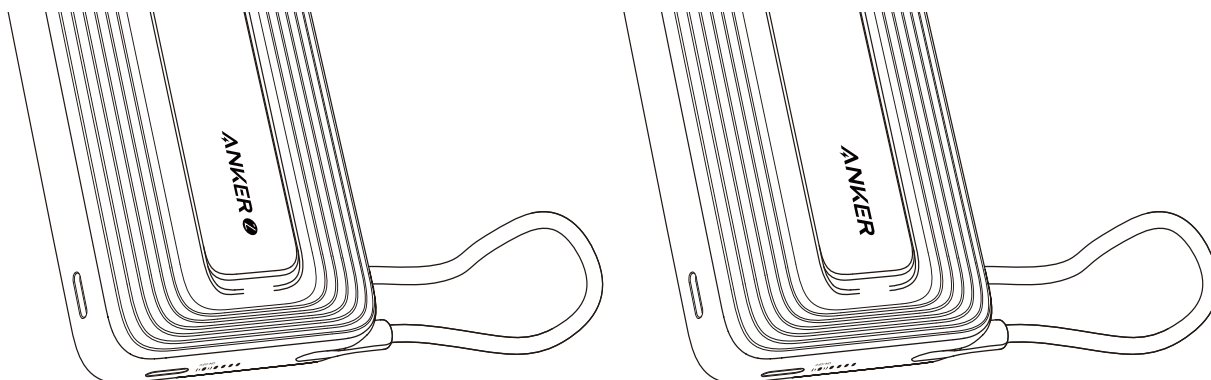

*Obs: Under den senaste tiden kommer powerbanker med någon av de två logotypversionerna som visas ovan att skickas slumpmässigt. Bortsett från logotypen förblir produktens funktionalitet identisk. Var säker på produktens kvalitet.


Ladda dina enheter

Ladda dina enheter trådlöst


Den vita batterinivåindikatorn och den blå trådlösa laddningsindikatorn kommer att lysa när dina enheter laddas trådlöst.

Observera: För att manuellt aktivera eller avsluta trådlös laddningsläge, tryck på strömbrytaren två gånger.


1

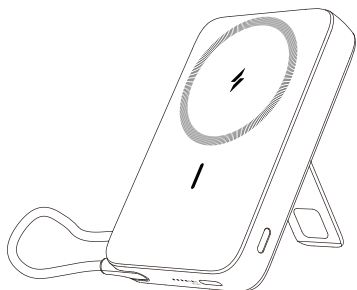

2

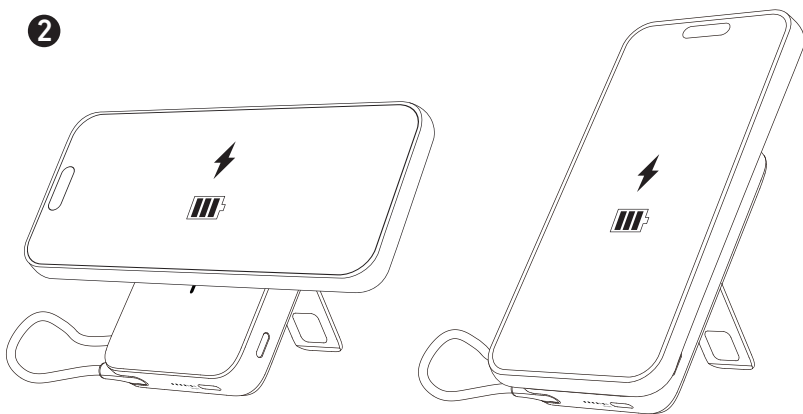

Ladda dina enheter via den inbyggda USB-C-kabeln eller USB-C-porten

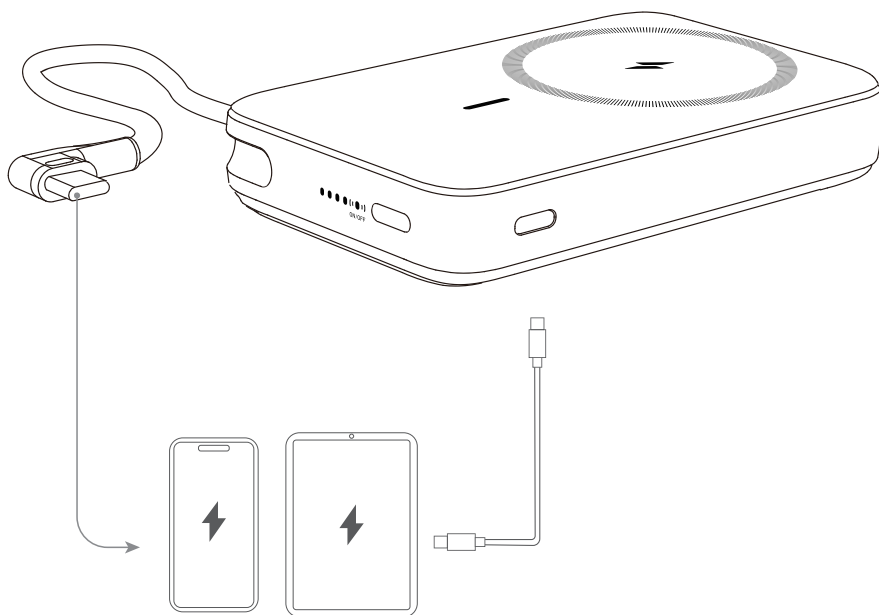


Notera:

Använd den inbyggda USB-C-kabeln för att uppnå snabbladdning. Alternativt kan du förbättra hastigheten för trådlös laddning genom att inte använda din telefon och stänga av appar med hög strömförbrukning.


När din enhet laddas via den inbyggda USB-C-kabeln inaktiveras trådlös laddning automatiskt. Tryck på strömknappen två gånger för att återaktivera trådlöst laddningsläge.

Återladdning av powerbanken

Ladda din powerbank via den inbyggda USB-C-kabeln eller USB-C-porten.

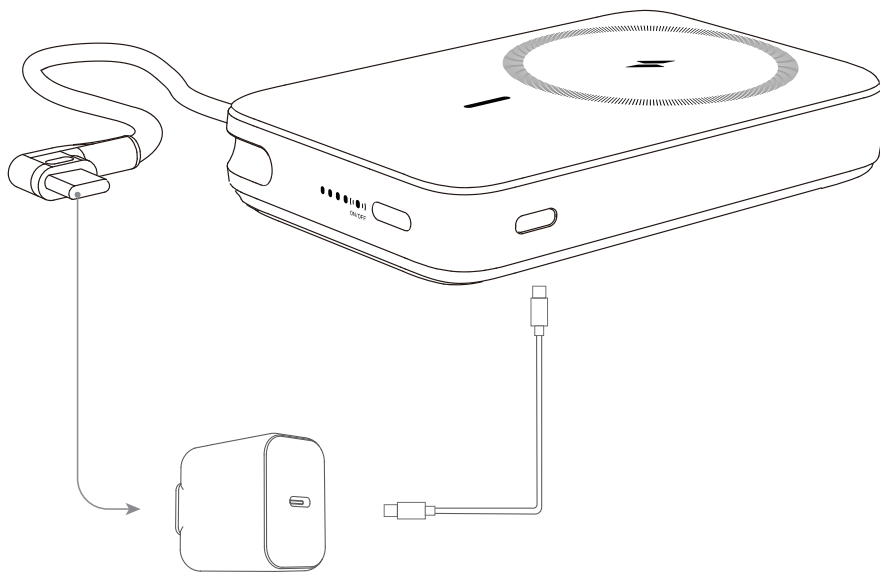

Laddning och omladdning samtidigt

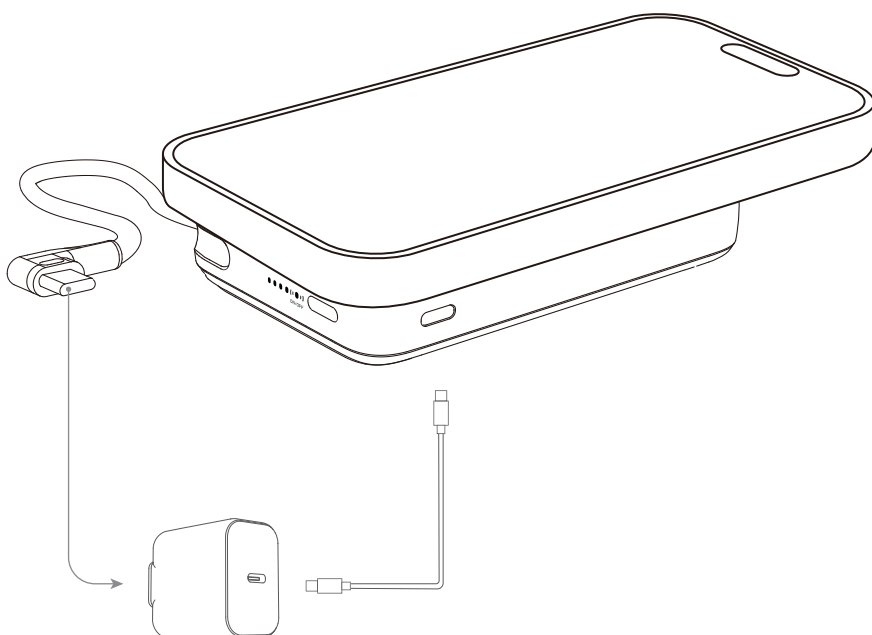

Specifikationer

Cellkapacitet	10.000 mAh
Ingång	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 2,22A / 12V $\Rightarrow$ 1,66A (20W max)
Utgång	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 10V $\Rightarrow$ 2,25A / 12V $\Rightarrow$ 2,5A / 15V $\Rightarrow$ 2A / 20V $\Rightarrow$ 1,5A (30W max)
Trådlösutgång	5W / 7,5W
Total Utgång	5V $\Rightarrow$ 3A (max 15W)