



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




soundcore 앱을 다운로드하여 EQ 설정을 조정하고 , 게임 모드를 경험하고 , 터치 컨트롤을 사용자 정의하고 , 펌웨어를 업데이트하고 , 더 많은 기능을 살펴보세요 .

귀마개가 사운드코어 앱에 연결되지 않는 경우 , 모바일 앱 스토어에서 최신 버전으로 앱을 다시 설치하거나 업데이트해보세요 .


<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore> 에서 앱을 다운로드하세요

개요

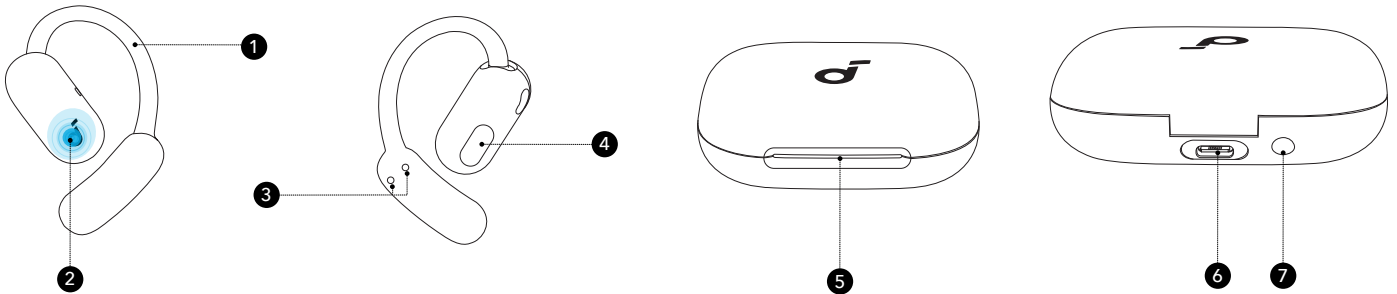

1. 조절 가능한 이어 후크
2. 터치 영역
3. 충전 접점
4. 사운드 아울렛
5. LED 라이트 스트립
6. USB-C 충전 포트
7. 충전 케이스 버튼

전원 켜기 및 페어링하기

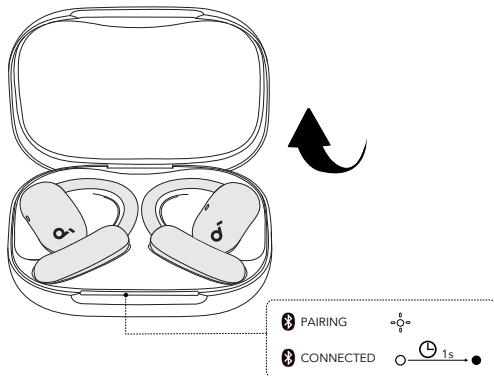

1. 충전 케이스를 엽니다 . 이어폰은 자동으로 전원이 켜지고 블루투스 페어링 모드로 진입합니다 .




2. 연결하려면 기기의 Bluetooth 목록에서 "soundcore AeroFit 2" 를 선택하세요 . 페어링하는 동안 충전 케이스의 LED 라이트 스트립이 깜박이기 시작합니다 . 성공적으로 페어링되면 LED 라이트 스트립이 1 초간 켜져 있다가 꺼집니다

🔔 연결되면 , 기기의 페어링 기록을 삭제하지 않는 한 충전 케이스를 열 때마다 이어버드가 자동으로 기기에 다시 연결됩니다 .

이중 연결

이어버드를 두 개의 Bluetooth 기기에 동시에 연결하는 방법은 두 가지가 있습니다 .

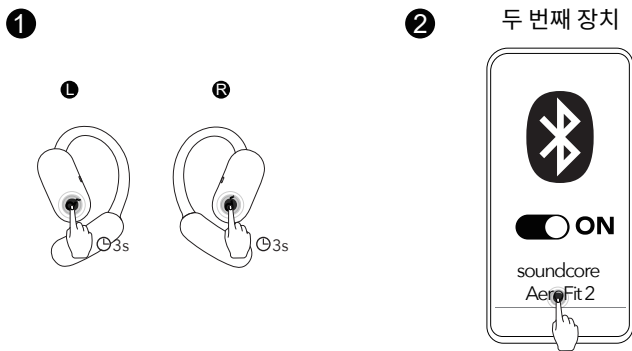


방법 1: 두 번째 기기와 수동으로 페어링하려면

이어버드를 착용한 상태에서 두 이어버드의 터치 컨트롤 영역을 3 초간 길게 눌러 페어링 모드를 알려주는 사운드가 들릴 때까지 기다리세요 . 그런 다음 두 번째 기기와 페어링을 진행하면 됩니다 .

🔔 이어버드가 기기 2 대에 연결되어 있는 경우 최소 1 대와의 연결을 해제한 다음 새 기기에 페어링해야 합니다 .

방법 2: soundcore 앱 사용하기

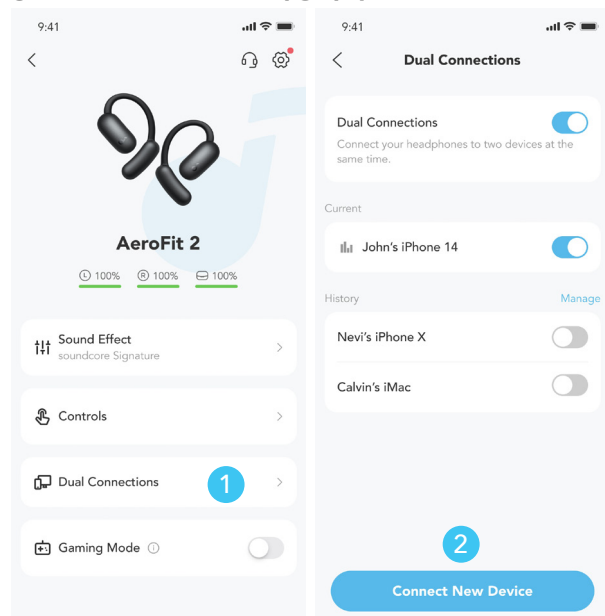


앱에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 톱니바퀴 아이콘을 탭하여 설정에 접근하세요 . 그런 다음 이중 연결 > 이중 연결 활성화 > 새 장치 연결을 선택합니다 .


💡 이중 연결 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

수동 페어링


수동으로 Bluetooth 페어링 모드 시작하기 :

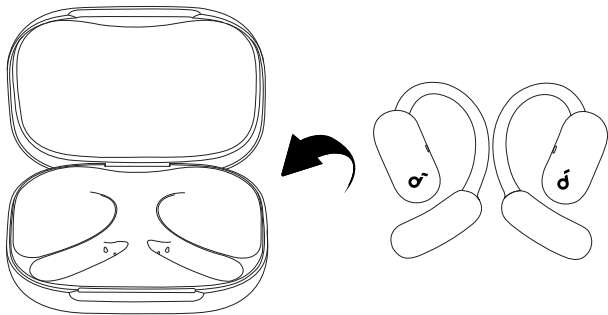

1. 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣습니다.

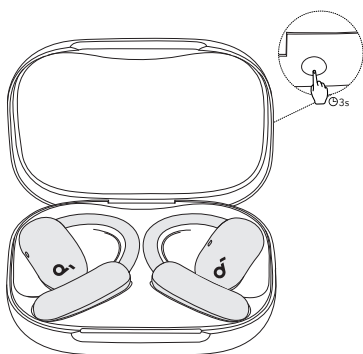


2. 케이스를 열어둔 채 충전 케이스 버튼을 3 초간 길게 누릅니다.

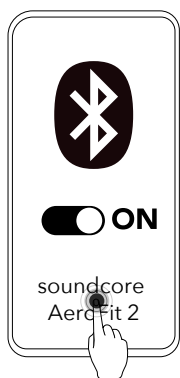


3. 이어버드가 페어링 모드로 전환됩니다. 기기와 페어링을 진행하세요.


착용하기

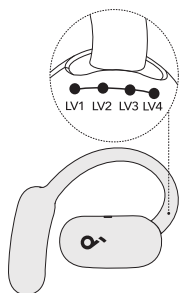

1. 이어버드를 들고 이어 홀을 끝까지 밀어 가장 큰 핏에 해당하는 LV4 위치로 가져갑니다.

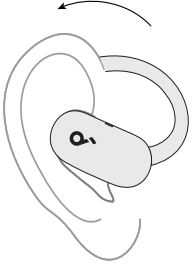

2. 귀의 바깥쪽을 따라 이어후크를 돌려서 적절한 위치에 놓으세요 .

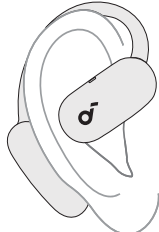


3. 이어버드를 착용하고 나면 다시 이어 후크를 앞뒤로 밀면서 4 개 레벨 중 가장 편안하게 느껴지고 안정적으로 고정되는 지점을 찾으면 됩니다 . 이어후크 위치 가이드 .


이어 후크 위치 가이드




올바른 착용

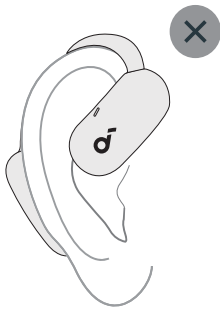

레벨이 너무 작음

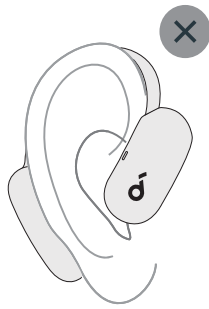


레벨이 너무 큼

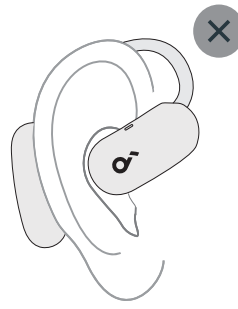

불안정한 착용


청소 방법

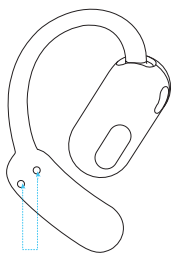

충전 접점

매번 사용 후 부드럽고 마른 천으로 이어버드를 닦고 면봉으로 충전 접점을 청소하면 땀이 쌓여서 충전 및 전원이 꺼지는 문제를 방지할 수 있습니다 .

사운드 효과

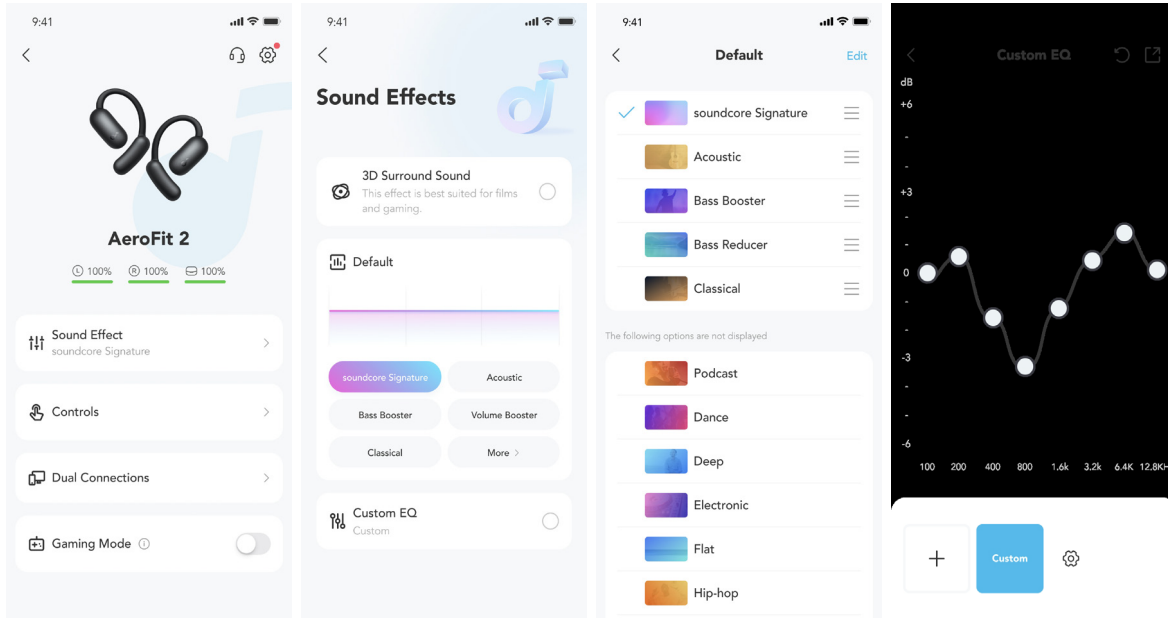


사운드코어 앱에서 기본 사운드 효과는 사운드코어 팀이 추천하는 특별한 프리셋인 "사운드코어 시그니처"입니다. 다양한 시나리오에 맞춰 22 개의 EQ 사전 설정을 제공하며, 사용자의 선호도에 따라 전환할 수 있습니다. 또한, "사용자 지정 이퀄라이저" 페이지에서 8 개의 슬라이더를 조정하여 자신만의 사운드 프로필을 만들 수 있습니다.


AI 번역

참고 : AI 번역에 접근하려면 soundcore 앱을 다운로드하고 버전 3.8.7 이상으로 업데이트되어 있는지 확인하세요. 그 후, 이어버드를 앱에 연결하고 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하세요.

AI 번역에 접근하는 두 가지 방법이 있습니다 :

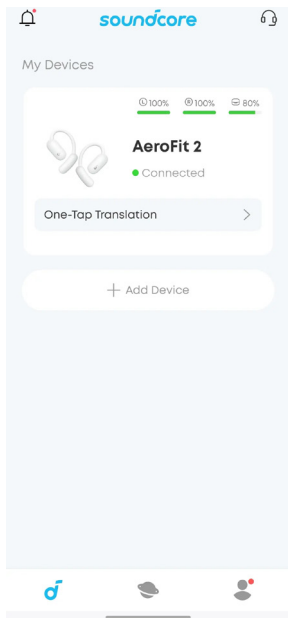


- 방법 1: 내 기기 페이지에서 원터치 번역을 누르세요 .

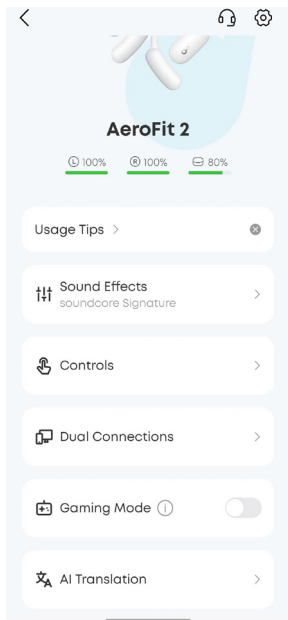

- 방법 2: AeroFit 2 페이지에서 하단의 AI 번역을 탭하세요 .


대면 번역

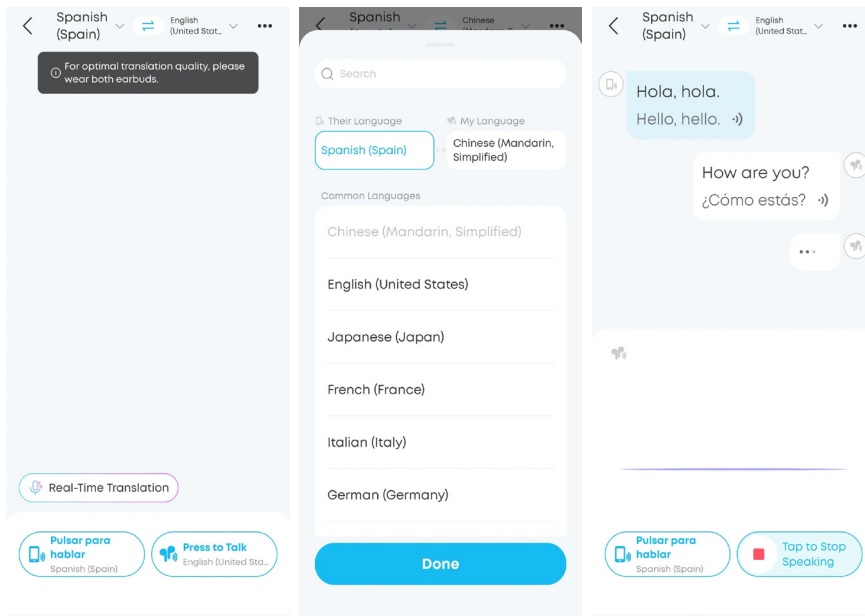

1. 페이지 상단의 언어 섹션을 탭한 후 , 그들의 언어와 나의 언어를 선택합니다 .
2. 오른쪽 하단 버튼을 누르고 이어버드에 대고 말하세요 . 번역은 휴대전화에서 재생됩니다 .
3. 왼쪽 아래 버튼을 누르고 휴대전화에 대고 말하세요 . 번역은 이어버드를 통해 재생됩니다 .

 100 개 이상의 언어와 실시간 회화 번역을 지원합니다 .

실시간 번역

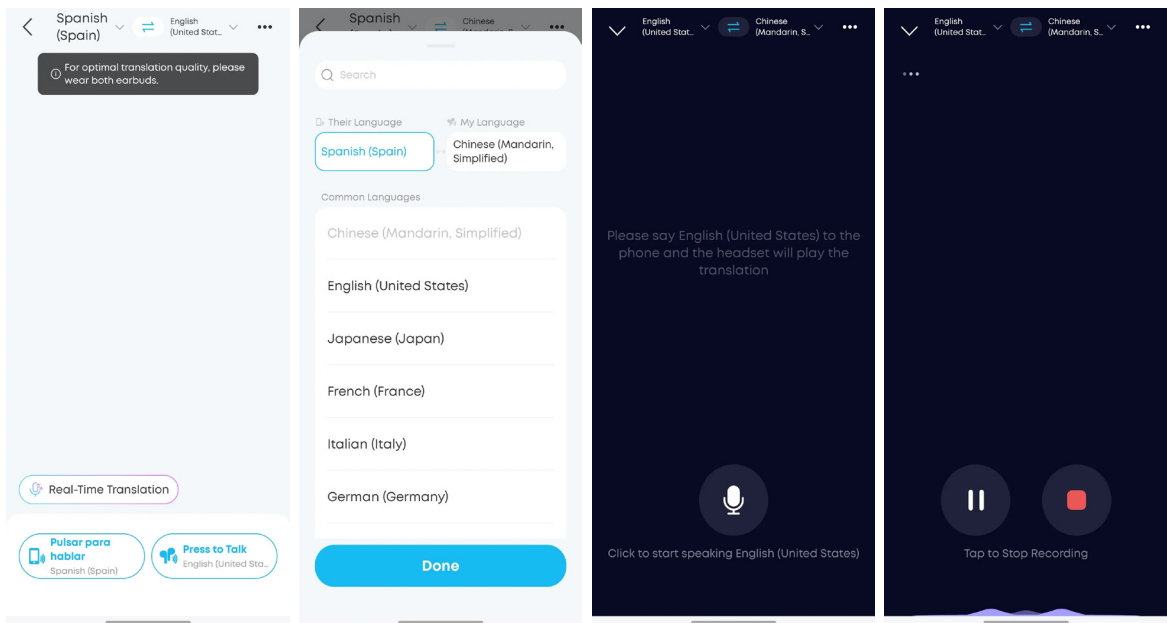

- 번역은 앱에서 실시간으로 표시됩니다 .
- 1. 실시간 번역을 탭하세요 .
 - 2. 페이지 상단의 언어 섹션을 탭한 후 , 그들의 언어와 나의 언어를 선택합니다 .
 - 3. 아래 마이크 버튼을 눌러 녹음을 시작하세요 . 왼쪽 버튼을 눌러 일시 정지하고 , 오른쪽 버튼을 눌러 종료하세요 **실시간 번역** .
- 100 개 이상의 언어를 지원합니다 .

컨트롤

듀얼 이어버드 사용

오른쪽 이어버드를 두 번 탭하여 오디오 재생 / 일시 중지

왼쪽 이어버드를 두 번 탭하여 노래 건너뛰기

통화 응답을 위해 두 번 탭

통화 거부 / 종료를 위해 2초간 길게 누르기

단일 이어버드 사용

오디오 재생 / 일시 중지를 위해 이어버드를 두 번 탭


통화 응답을 위해 두 번 탭

통화 거부 / 종료를 위해 2초간 길게 누르기

		듀얼 이어버드 사용하기	싱글 이어버드 사용하기
	오디오 재생 / 일시 정지	더블 탭 (R)	더블 탭
	이전 트랙 재생	soundcore 앱에서 사용자 정의	/ 더블 탭
	다음 트랙 재생	더블 탭 (L)	
	전화 받기	더블 탭 (L/R)	더블 탭
	통화 거부 / 통화 종료	2 초간 길게 누릅니다 (L/R)	2 초간 길게 누르기
	볼륨 높이기	soundcore 앱에서 사용자 정의	soundcore 앱에서 사용자 정의
	볼륨 낮추기		
	보이스 어시스턴트 활성화하기	soundcore 앱에서 사용자 정의	soundcore 앱에서 사용자 정의


사운드코어 앱에서 터치 컨트롤을 맞춤 설정하세요

참고 : UI 이미지는 예시 용도로만 사용됩니다 . 실제로 표시되는 내용은 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다 .

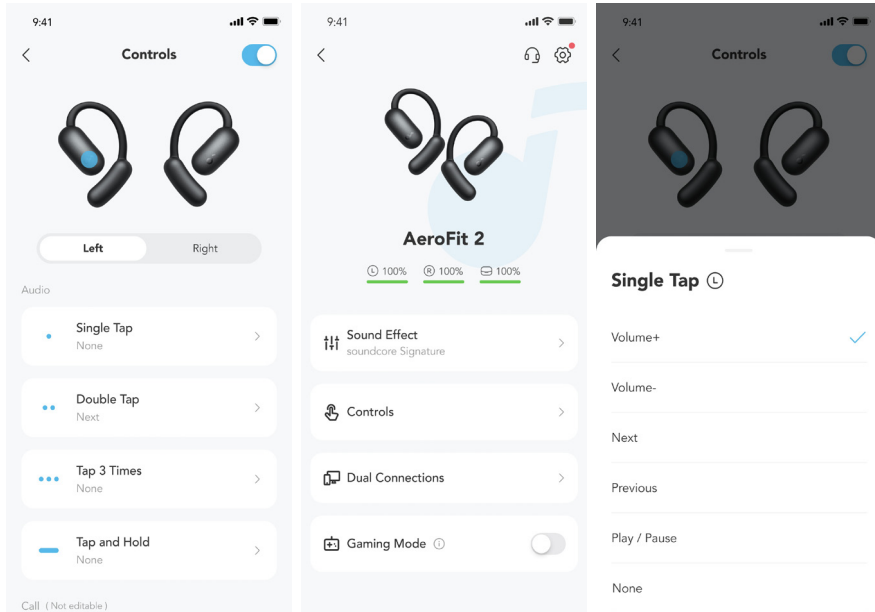


홈페이지에서 ' 컨트롤 ' 을 탭해 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드에 대한 터치 제어 동작을 사용자 정의합니다 . 볼륨 높이기 / 낮추기 , 노래 바꾸기 , 오디오 재생 / 일시 정지 , 음성 지원 활성화 등의 동작을 조절할 수 있습니다 .

충전

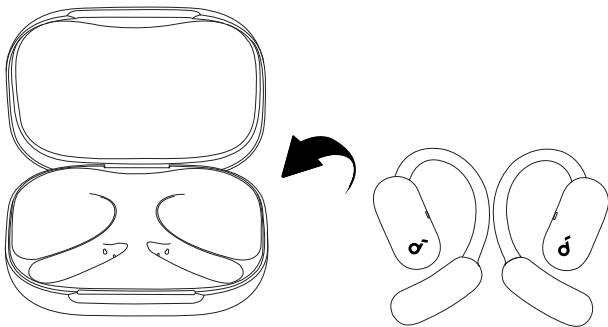


1. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫습니다 .
 - 충전하기 전에 이어버드와 USB-C 충전 포트가 완전히 마르는지 확인하세요 .

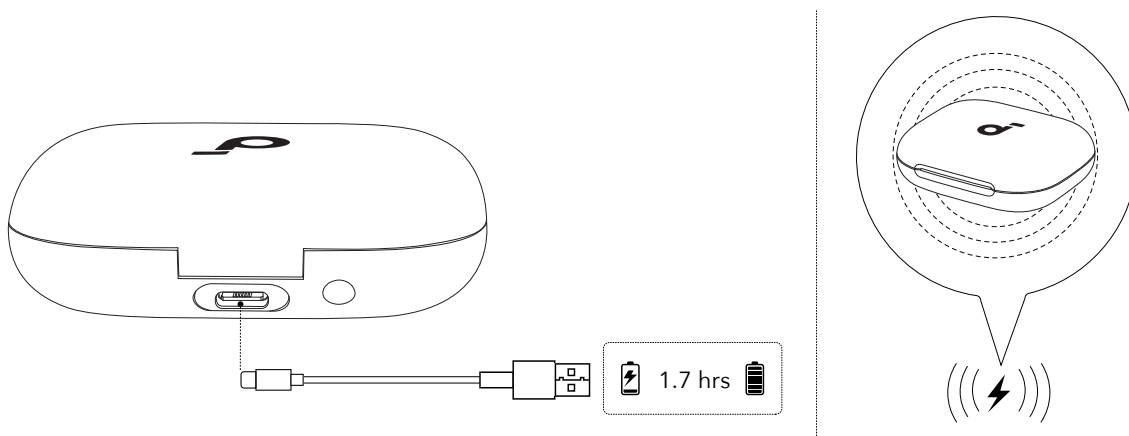

2. 제품에 들어 있는 USB-C 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원 공급 장치에 연결합니다 . 무선 충전의 경우 충전 박스를 무선 충전기 중앙에 놓으세요 .
 - 충전 케이스를 충전하는 데는 케이블로 충전 시 1.7 시간 , 무선 충전 시 2.6 시간이 소요됩니다 .

전원 끄기

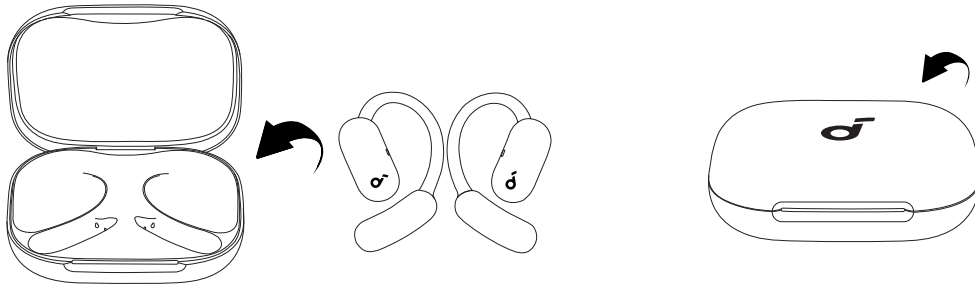


전원을 끄려면 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣고 케이스를 닫으세요 .


 30 분간 연결되지 않으면 자동으로 이어버드의 전원이 꺼집니다 . 시간은 soundcore 앱에서 사용자 정의할 수 있습니다 .

초기화

이어버드가 서로 페어링되거나 다른 장치와 페어링되는 데 문제가 있는 경우 이어버드를 재설정하세요 .

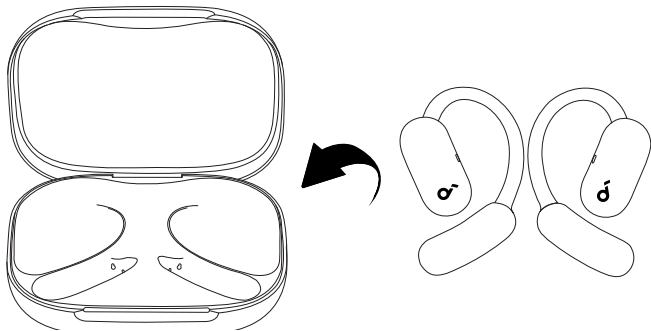

1. 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣고 케이스를 열어두세요 .

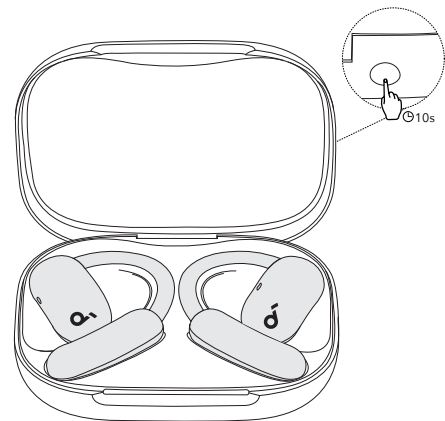


2. 충전 케이스 버튼을 10 초간 길게 누르면 LED 표시등이 흰색으로 빠르게 세 번 깜박이며 재설정이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다 .

LED 표시등 가이드


배터리 잔량 확인

충전 케이스를 열었을 때 LED 라이트 스트립을 보면 케이스의 배터리 잔량을 알 수 있습니다.

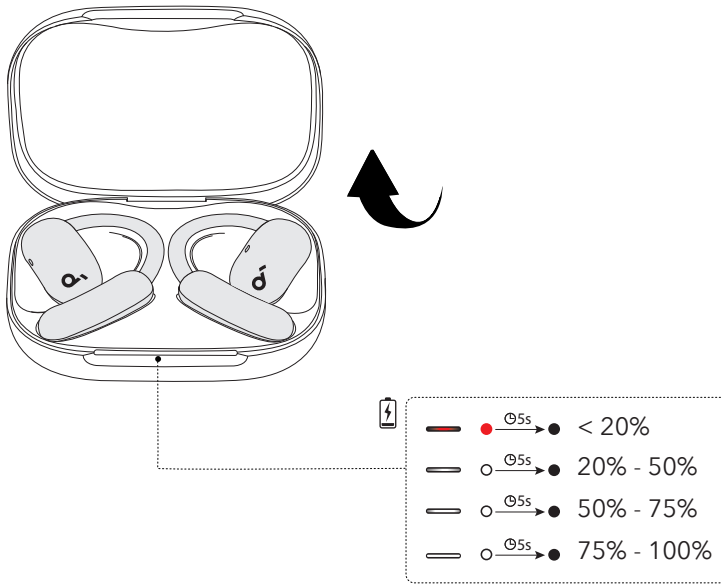


충전 상태 확인

충전 케이스를 전원에 연결하면 LED 표시등이 충전 상태를 표시합니다.

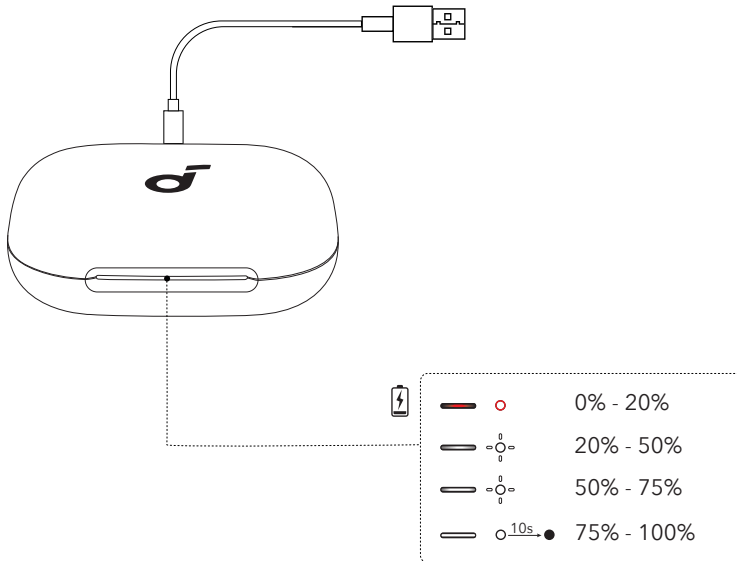

펌웨어 업데이트

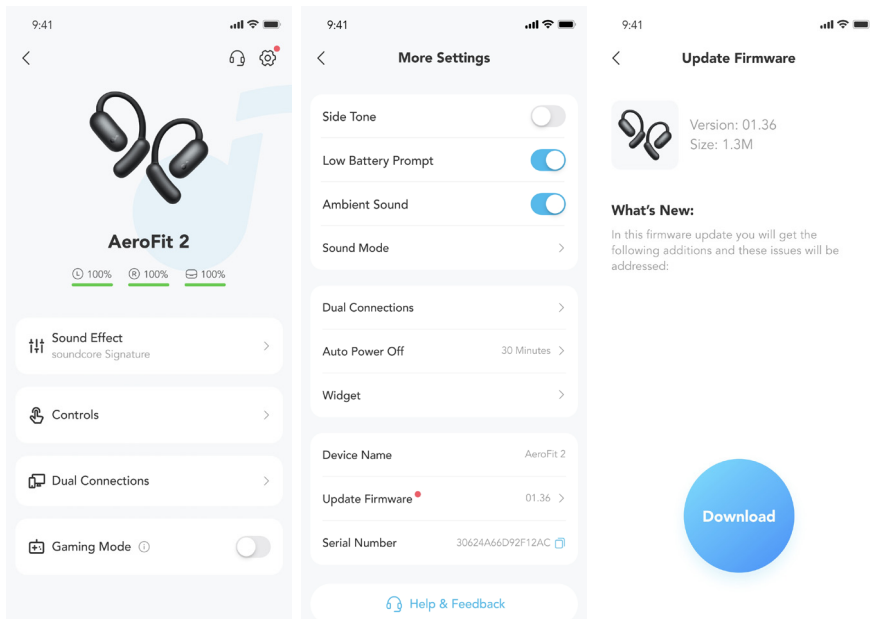

이어버드가 앱에 연결되었을 때 새 펌웨어 버전이 감지되면 알림을 받게 됩니다 . 이어버드가 충전 케이스에 들어 있는지 확인하고 , 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 케이스를 열어 두세요 . 업데이트하는 동안에는 이어버드를 사용하지 마십시오 .

스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	5V --- 1.2A
출력	5V --- 0.42A(포트당 0.21A)
배터리 용량	750mAh
충전 시간	이어버드 : 1 시간 이내 충전 케이스 : 유선 충전 시간 : 충전 케이스를 완전히 충전하는 데 1.7 시간 , 충전 케이스와 이어버드를 완전히 충전하는 데 2.2 시간이 소요됩니다 무선 충전 시간 : 충전 케이스와 이어버드를 완전히 충전하는 데 2.6 시간이 걸립니다 .
드라이버 유닛	20*11.5mm
주파수 응답	20~20kHz(LDAC 활성화 시 20~40kHz)
임피던스	16 옴
방수 등급 (이어버드)	IP55
Bluetooth 버전	5.4

고객 서비스



service@soundcore.com
고객지원 mea@soundcore.com (중동 및 아프리카 전용)
support@anker.com (일본)



+1 (800) 988 7973 (미국 / 캐나다)
+44 (0) 1604 936200 (영국)
+49 (0) 69 9579 7960 (독일)
03 4455 7823()
+86 400 0550 036()
+82 1666-8470(한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (쿠웨이트)
+20 8000000826 (이집트)
+61 3 8331 4800 (호주)
+90 (850) 460 14 14 (터키)
+8 (800) 511-86-23 (러시아)
000-8000-504-414(인도)

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
팔 번째	8,9,A,B,C...	해당 연도를 나타냅니다 . 8 은 2018 년 , 9 는 2019 년 , A 는 2020 년 , B 는 2021 년 , C 는 2022 년을 의미합니다 . 이와 같은 식으로 이어집니다 .
제 9 및 제 10	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 올해의 첫 번째 주를 의미하고 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이와 같이 이어집니다 .
11 번째	1-7	날짜를 나타내며 , 1 은 월요일을 , 2 는 화요일을 의미합니다 ...7 는 일요일을 의미하며 , 이와 같이 진행됩니다 .
마지막 다섯	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .

Anker Innovations Limited 는 본 기기가 2023 년 제품 보안 및 통신 인프라 (관련 연결 제품의 보안 요구 사항) 규정에 부합한다는 것을 선언합니다 . 컴플라이언스 성명서는 다음 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다 : <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.