





מורידים את אפליקציית soundcore כדי להתאים את הגדרות ה-EQ, להתנסות ב-Gaming Mode (מצב משחק), להתאים אישית את פקדי המגע, לעדכן את הקושחה ולגלות תכונות נוספות. אם האוזניות שלך לא מצליחות להתחבר לאפליקציית soundcore, נסה להתקין מחדש את האפליקציה או לעדכן אותה לגרסה האחרונה הזמינה בחנות האפליקציות של הטלפון הנייד שלך. מורידים את האפליקציה בכתובת <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

סקירה כללית

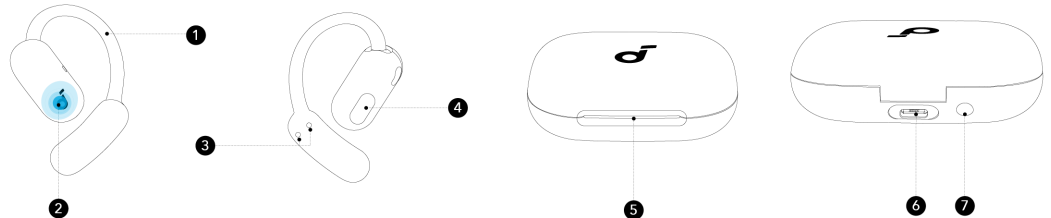

1. או מתכוון לאוזן
2. אזור מגע 3. מגעי טעינה
4. פתח השמע
5. פס נוריות
6. יציאת טעינה עם מחבר USB-C
7. כפתור תיבת הטעינה

הפעלה וצימוד

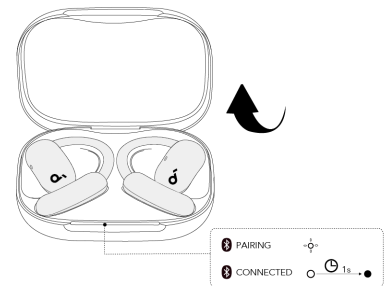

1. פותחים את מארז הטעינה. האוזניות יפעלו באופן אוטומטי ויכנסו למצב התאמת Bluetooth




2. להתחברות, יש לבחור באפשרות "soundcore AeroFit 2" ברשימת ה-Bluetooth במכשיר. במהלך הצימוד, פס הנוריות שעל מארז הטעינה יתחיל להבהב. לאחר ביצוע הצימוד, פס הנוריות יישאר דלוק למשך שניה אחת לפני שייכבה

 לאחר החיבור, האוזניות יתחברו מחדש למכשיר אוטומטית בכל פעם שפותחים את מארז הטעינה, כל עוד לא מוחקים את היסטוריית הצימוד מהמכשיר.

מחברים נפולים

יש שתי שיטות לחיבור האוזניות לשני מכשירי Bluetooth בו-זמנית:

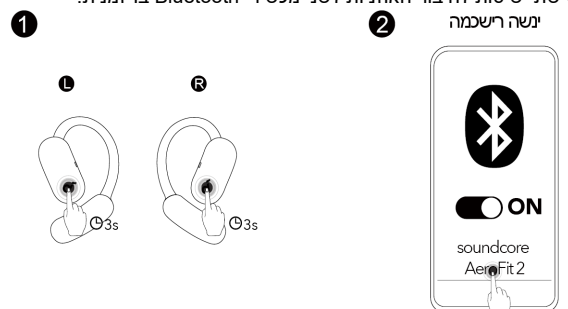


שיטה 1: צימוד ידני עם המכשיר השני

בזמן שמרכיבים את האוזניות, לוחצים לחיצה ארוכה על אזור פקדי המגע שעל שתי האוזניות למשך 3 שניות עד ששומעים הנחיה קולית למצב צימוד. You can then proceed to pair with

the second device.

⚡ אם האוזניות חוברו לשני מכשירים, יש להסיר אחד לפחות לפני הצימוד למכשיר חדש.

שיטה 2: שימוש באפליקציית soundcore

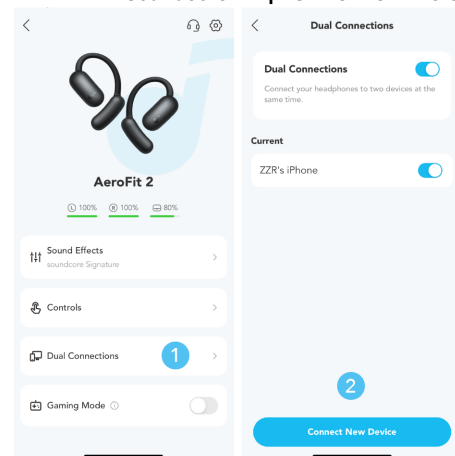


באפליקציית soundcore, מקישים על סמל גלגל השיניים בפינה הימנית העליונה כדי לגשת להגדרות. לאחר מכן בוחרים באפשרות חיבורים כפולים > הפעלת חיבורים כפולים > חיבור התקן חדש.


⚡ התכונה 'חיבורים כפולים' מופעלת כברירת מחדל.

צימוד ידני

לכניסה למצב צימוד עם Bluetooth באופן ידני:

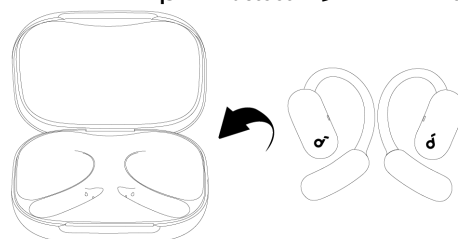

1. מחזירים את האוזניות למארז הטעינה.

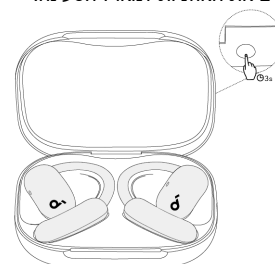


2. משאירים את המארז פתוח ולוחצים לחיצה ארוכה על לחצן מארז הטעינה למשך 3 שניות.




3. האוזניות יכנסו למצב צימוד. ממשיכים לצימוד עם המכשיר.


הרכבה

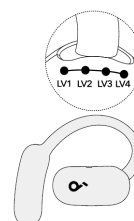

1. מרימים את האוזניות ומחליקים את ווי האוזן עד למיקום LV4, המאפשר את ההתאמה הגדולה ביותר.

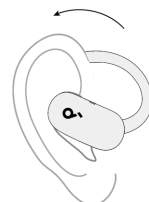

2. מסובבים את ווי האוזן לאורך האוזן החיצונית עד למיקום המתאים.

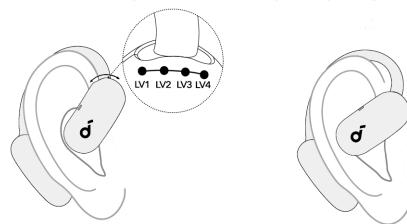

3. לאחר הרכבת האוזניות, אפשר להחליק את ווי האוזן קדימה ואחורה בין ארבע הדרגות עד שמצאים את ההתאמה הנוחה והבטוחה ביותר. מדריך למיקום ווי האוזן.

מדריך למיקום ווי האוזן




איך לנקות



הניעט יעגמ

לאחר כל שימוש, יש לנגב את האוזניות במטלית רכה ויבשה ולנקות את מגעי הטעינה באמצעות מקלון צמר גפן כדי למנוע בעיות טעינה וכיבוי הנגרמות כתוצאה מהצטברות זיעה.

אפקטי קול

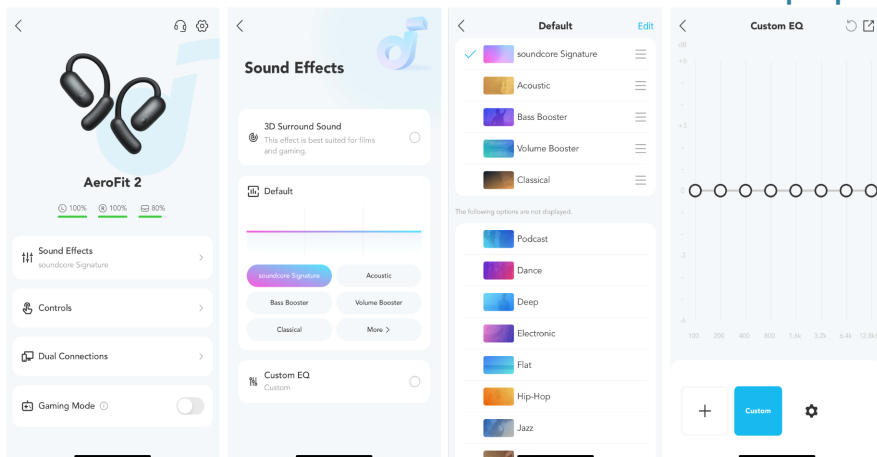


באפליקציית soundcore, האפקט הקולי המוגדר כברירת מחדל הוא "soundcore Signature", הגדרה מיוחדת שמומלצת על ידי צוות soundcore. אנו מציעים 22 הגדרות קבועות מראש של EQ למצבים שונים, שאפשר להחליף ביניהם בהתאם להעדפות. בנוסף, ניתן ליצור פרופיל צליל משלך על ידי התאמת שמונה מחוונים על עמוד "השווי מותאם אישית".


תרגום בינה מלאכותית

הערה: כדי לגשת לתרגום AI, נא להוריד את אפליקציית soundcore ולוודא שהיא מעודכנת לגרסה 3.8.7 או חדשה יותר. לאחר מכן, חבר את האוזניות שלך לאפליקציה ועדכן את הקושחה לגרסה העדכנית ביותר.

ישנן שתי דרכים לגשת לתרגום AI :

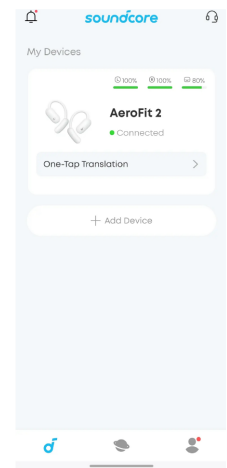


• שיטה 1: הקש על תרגום בלחיצה אחת בדף המכשירים שלי.

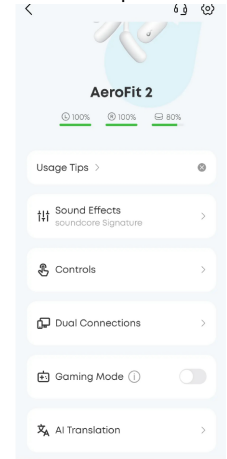

• שיטה 2: בעמוד AeroFit 2, הקש על AI Translation בתחתית.

תרגום פנים אל פנים

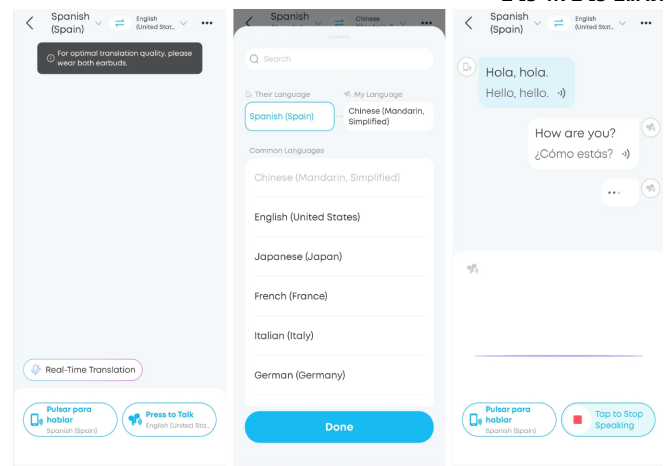


1. לחץ על סעיף השפה בראש הדף, ואז בחר את השפה שלך ואת השפה שלי.

2. הקש על הכפתור התחתון-ימני ודבר לתוך האוזניות. הקש על הכפתור התחתון-ימני ודבר לתוך האוזניות.

3. הקש על הכפתור התחתון-שמאלי ודבר אל הטלפון שלך. התרגום יושמע דרך האוזניות שלך.

🔊 תומך ביותר מ-100 שפות ותרגום שיחות בזמן אמת.

תרגום בזמן אמת

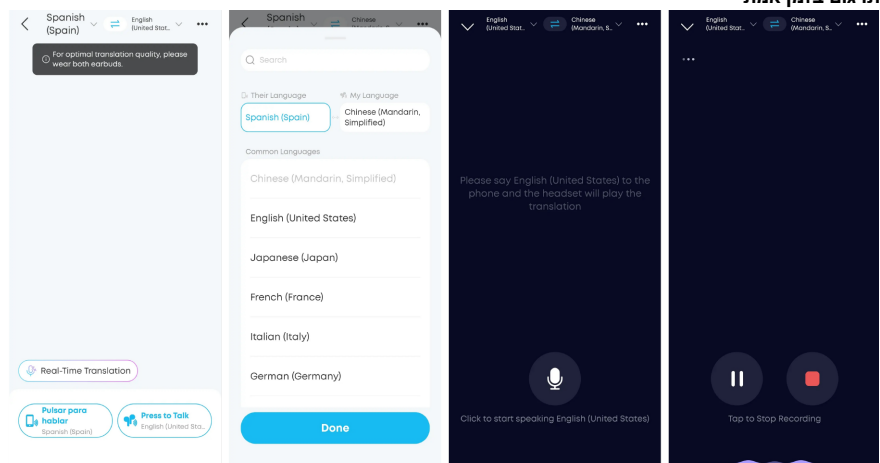

התרגום מוצג בזמן אמת באפליקציה.

1. תרגם בזמן אמת.
2. לחץ על סעיף השפה בראש הדף, ואז בחר את השפה שלך ואת השפה שלי.
3. הקש על לחצן המיקרופון למטה כדי להתחיל להקליט. הקש על הכפתור השמאלי כדי להשהות, והקש על הכפתור הימני כדי לצאת
- תרגום בזמן אמת.

 תומך ביותר מ-100 שפות.

פקדים

תולופכ תוינזואב שומיש



תנימיה היינזואה לע הלופכ השקה
עמש תייהשה / וניגל

 x2



היינזואה לע הלופכ השקה
סיריש לע גולדל תילאמשה

 x2



הלופכ השקה
תוחישל הנעמל

 x2



תוינש 2 ךשמל הקזחהו השקה
תוחיש סויס / תייחדל

 2s

תדדוב היינזואב שומיש



וניגל היינזואה לע הלופכ השקה
עמש תייהשה /

 x2



הלופכ השקה
תוחישל הנעמל

 x2




תוינש 2 ךשמל הקזחהו השקה
תוחיש סויס / תייחדל

 2s

		באמצעות אוזניות דואליות	בשימוש באוזניה יחידה
	הפעלת / השהיית השמע	קשיש כפול (R)	קשקוש כפול
	הפעלת הרצועה הקודמת	התאמה אישית באפליקציית soundcore	/
	הפעלת הרצועה הבאה	קשיש פעמיים (L)	
	מענה לשיחה	קליק כפול (שמאלי/ימני)	קשקוש כפול
	דחיית שיחה / סיום שיחה	הקש והחזק למשך 2 שניות (שמאלי/ימין)	הקש והחזק במשך 2 שניות
	+ הגברת עוצמת הקול	התאמה אישית באפליקציית soundcore	התאמה אישית באפליקציית soundcore
	- הנמכת עוצמת הקול		
	הפעל מסייע קולי	התאמה אישית באפליקציית soundcore	התאמה אישית באפליקציית soundcore


התאם את בקורות המגע באמצעות אפליקציית soundcore

הערה: תמונות ממשיק המשתמש הן להמחשה בלבד. תוכן התצוגה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.


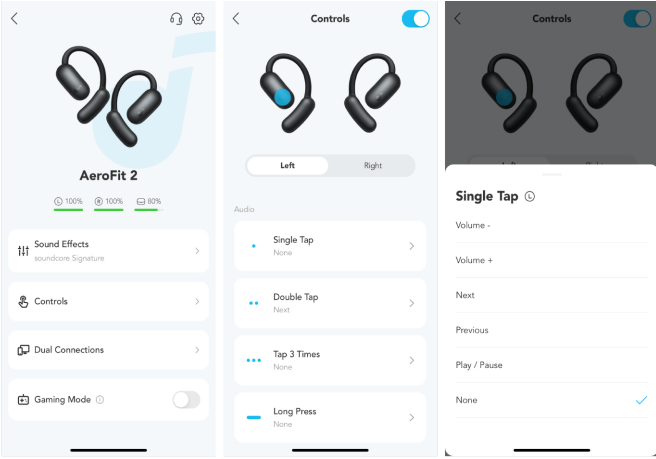


מקישים על 'פקדים' בדף הבית כדי להתאים אישית את פעולות פקדי המגע של האוזניה השמאלית או הימנית. ניתן לכוון פעולות כמו הגברה/הנמכה של עוצמת הקול, החלפת שירים, השמעה/השהיה של השמע והפעלת העוזרת הקולית.

טעינה

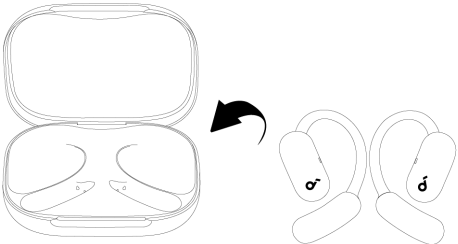


1. יש להכניס את האוזניות למארז הטעינה ולסגור אותו.
- לפני הטעינה, יש לייבש את האוזניות לחלוטין ואת יציאת הטעינה מסוג USB-C.

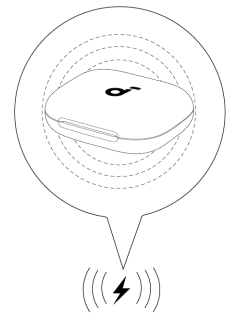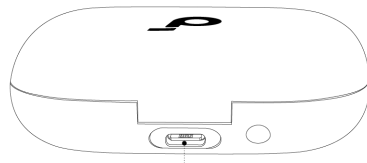

2. יש לחבר את מארז הטעינה לחשמל באמצעות כבל הטעינה המצורף מסוג USB-C. לחלופין, ניתן להניח את מארז הטעינה במרכז המטען האלחוטי לטעינה אלחוטית.
- טעינת מארז הטעינה אורכת 1.7 שעות באמצעות כבל ו-2.6 שעות באמצעות טעינה אלחוטית.

כיבוי

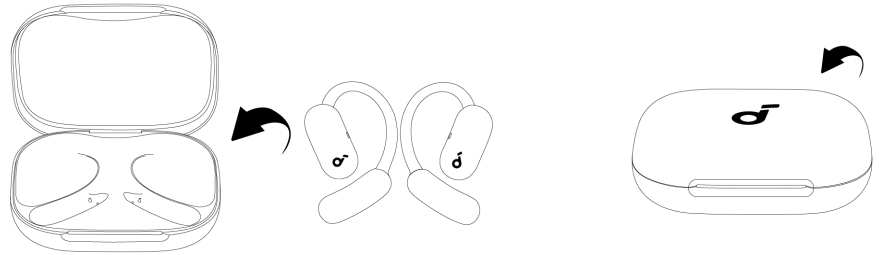


לכיבוי, יש להחזיר את האוזניות למארז הטעינה ולסגור את המארז.


 האוזניות נכבות אוטומטית אחרי 30 דקות אם הן לא מחוברות. ניתן להגדיר את פרק הזמן באמצעות אפליקציית soundcore.

איפוס

אם יש בעיות בצימוד של האוזניות אחת לשנייה או למכשירים אחרים, יש לבצע איפוס.

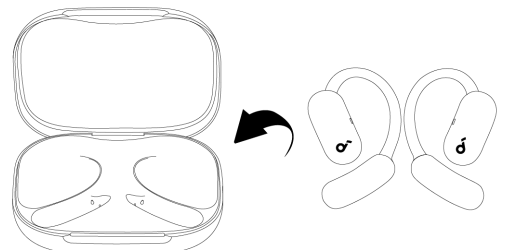

1. יש להחזיר את האוזניות למארז הטעינה ולהשאירו פתוח.


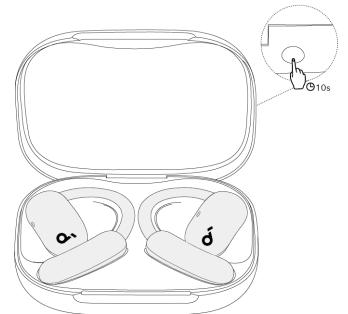


2. לוחצים לחיצה ארוכה על לחצן מארז הטעינה למשך 10 שניות עד שפס הנוריות מהבהב במהירות באור לבן שלוש פעמים, מה שמצביע על כך שהצימוד בוצע בהצלחה.

מדריך לנוריות החיווי


בדיקת רמת הסוללה

כשפותחים את מארז הטעינה, פס הנוריות יציין את רמת הסוללה הנוטרת של המארז.

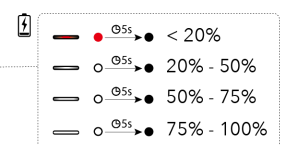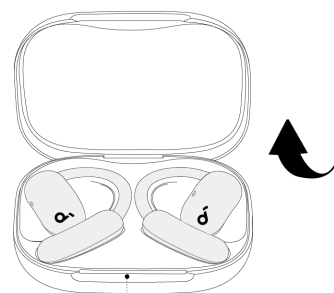


בדיקת מצב הטעינה

כאשר מחברים את מארז הטעינה למקור מתח, פס הנוריות יציג את מצב הטעינה:

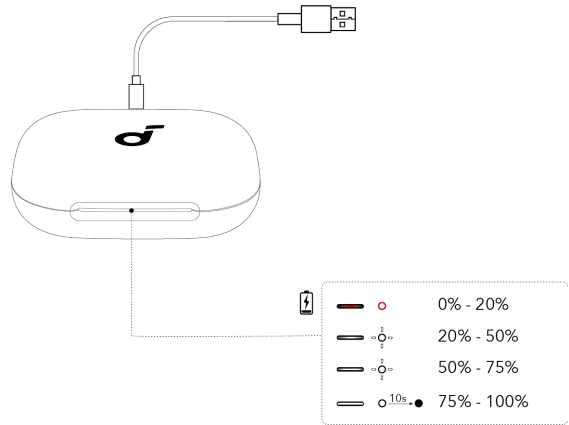

עדכון קושחה

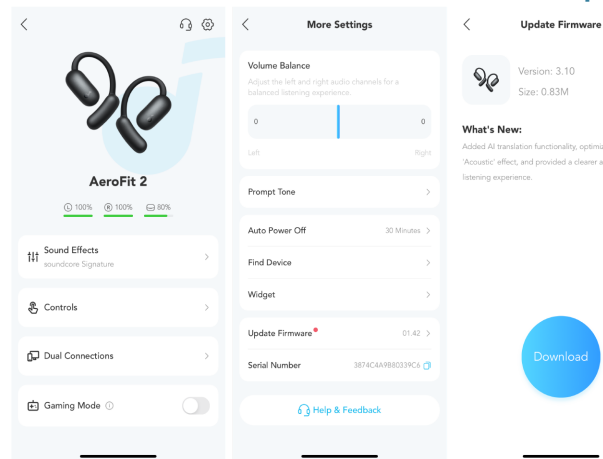

ברגע שהאוזניות יחוברו לאפליקציה ותזוהה גרסת קושחה חדשה תקבלו הודעה. יש לוודא שהאוזניות ממוקמות היטב במארז הטעינה ושהמארז נשאר פתוח עד להשלמת עדכון הקושחה. יש להימנע משימוש באוזניות במהלך העדכון.

מפרטים

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

קלט	5V $\pm$ 1.2A
פלט	5V $\pm$ 0.42A (0.21A לכל יציאה)
קיבולת סוללה	750mAh
זמן טעינה	אוזניות: תוך שעה אחת במארז הטעינה: זמן טעינה בחיבור חוטי: 1.7 שעות לטעינה מלאה של מארז הטעינה, 2.2 שעות לטעינה מלאה של מארז הטעינה והאוזניות זמן טעינה אלחוטי: 2.6 שעות לטעינה מלאה של מארז הטעינה והאוזניות.
יחידת מנהל ההתקן	11.5*20 מ"מ
היענות תדרים	20kHz~20kHz (כאשר LDAC מופעל)
עכבה	16 אום
IP55	דירוג עמידות למים (אוזניות)
5.4	גרסת Bluetooth

שירות לקוחות

שירות@סאונדקור.com
תמיכה.מייל: mea@soundcore.com (עבור מזרח התיכון ואפריקה בלבד)
support@anker.com (יפן)
1+ (800) 7973 988 (ארה"ב/קנדה)
44+ (0) 1604 936200 (בריטניה)
49+ (0) 7960 9579 69 (DE) דואג להפנות למדינת גרמניה
03 7823 4455 (日本)
86+ (036 0550 400) (中国)
82+ (1666-8470) (한국)
971+ 8000320817 (איחוד האמירויות)
966+ 8008500030 (קסא)
965+ 22069086 (כווית)
20+ 8000000826 (מצרים)
61+ 4800 8331 3 (אוסטרליה)
90+ 14 14 460 (850) (טורקיה)
8+ (800) 511-86-23 (רוסיה)
414-000-8000 (הודו)