



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




사운드코어 앱을 다운로드하여 이어버드의 배터리 상태를 확인하고, 컨트롤을 사용자 설정하며, 듀얼 연결을 경험하고, 펌웨어를 업데이트하고, 더 많은 흥미로운 기능을 탐험해 보세요.

귀지가 soundcore 앱에 연결되지 않는 경우, 앱을 다시 설치하거나 모바일 앱 스토어에서 최신 버전으로 업데이트하세요.


이 링크를 클릭하여 다운로드하세요 : <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

개요

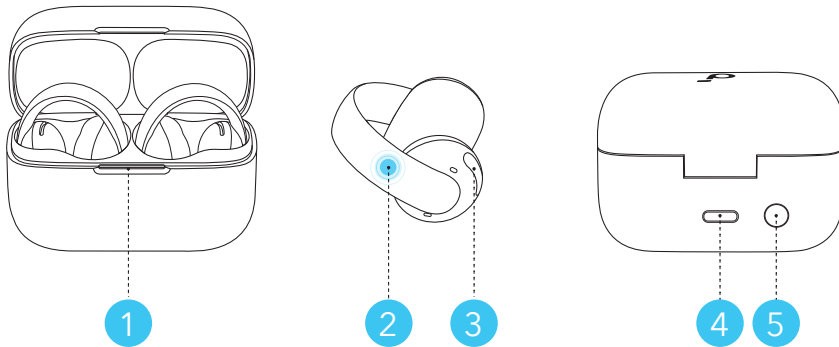

1. LED 표시등
2. 탭 제어 영역이 포함된 C- 브리지
· 탭 제어 영역은 C- 브리지 전체를 포함합니다.
3. 사운드 아웃렛
4. USB-C 충전 포트
5. 충전 케이스 버튼

착용

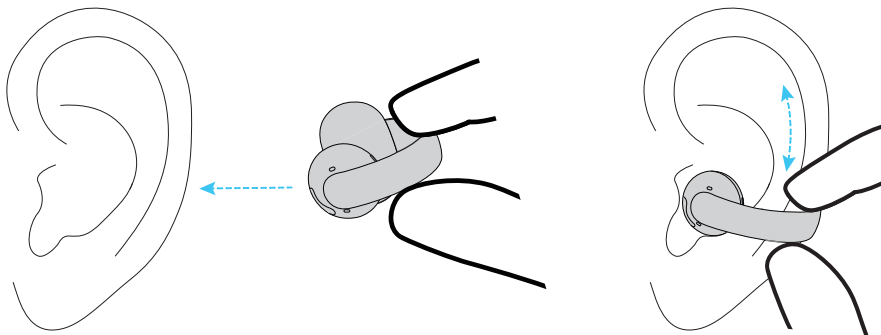


이어버드를 귀 바깥쪽 가장 얇은 부분에 착용하세요.
듣는 동안 최적의 음향 성능을 위해 조정하세요.

- 중간 및 대형 크기의 이어 그림이 패키지에 포함되어 있습니다. 착용감이 느슨하면 더 안정적인 착용감을 위해 이어 그림을 사용하세요.




전원 켜기 및 페어링하기

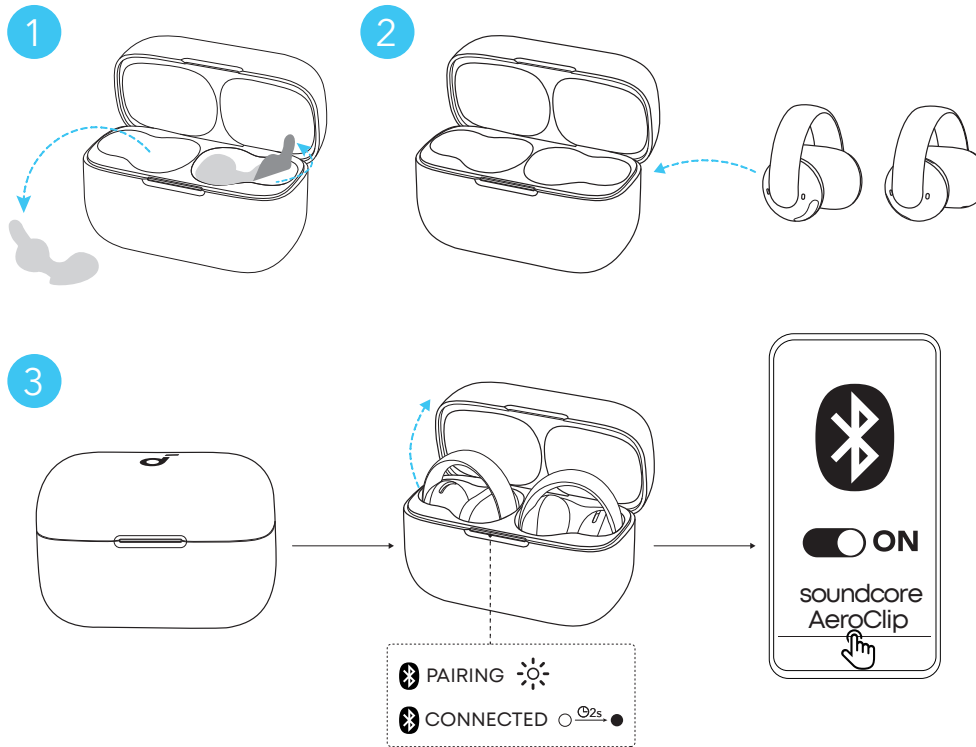

1. 이어버드에서 보호 필름을 제거하십시오 .
2. 이어버드를 케이스에 넣고 케이스를 닫으세요 .
3. 케이스를 다시 열어 이어버드를 켜고 페어링 모드에 진입하세요 . 귀하의 기기 Bluetooth 목록에서 "**soundcore AeroClip**"을 선택하여 연결하십시오 .
 - 페어링 중에는 LED 표시등이 하얗게 깜빡이기 시작합니다 . 페어링이 성공적으로 완료되면 LED 표시등이 2 초 동안 켜져있다가 꺼집니다 .



수동 페어링

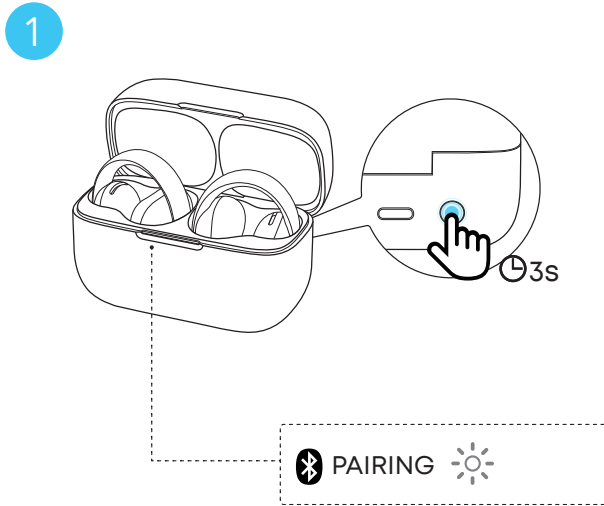

Bluetooth 페어링 모드를 수동으로 설정하려면 :

1. 이어버드를 충전 케이스에 넣으세요 .
2. 케이스를 연 상태로 놔두고 , 충전 케이스 버튼을 3 초간 길게 눌러 LED 표시등이 흰색으로 깜박이기 시작할 때까지 기다리세요 .
3. 이어버드가 페어링 모드로 전환됩니다 . 기기와 페어링을 진행하세요 .

충전하기

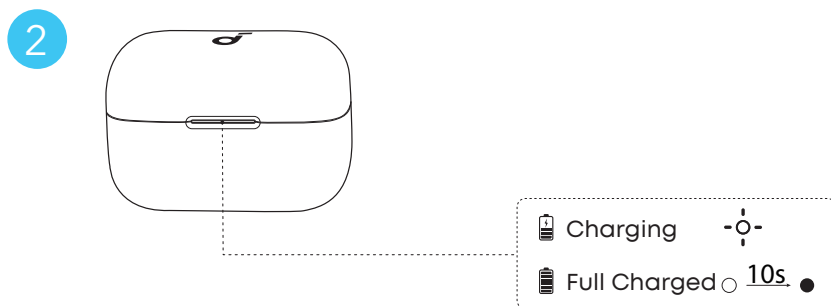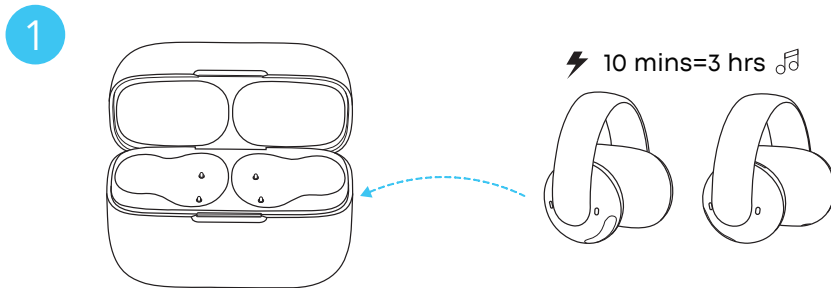

1. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 닫으세요 .
 - 충전하기 전에 이어버드와 USB-C 충전 포트가 완전히 건조되었는지 확인하세요 .
2. 제공된 USB-C 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원에 연결하십시오 .
 - 충전 케이스의 완전 충전에는 약 2 시간이 걸리며 , 10 분 충전으로 3 시간의 재생 시간이 제공됩니다 .

듀얼 연결

귀 이어버드를 두 대의 블루투스 기기에 동시에 연결하려면 , 두 가지 방법이 있습니다 :

방법 1: 두 번째 기기에 수동으로 페어링하기


이어버드를 충전 케이스에 넣고 케이스를 연 상태로 유지하세요 . 그런 다음 충전 케이스 버튼을 3 초 동안 눌러 LED 표시등이 빠르게 흰색으로 깜박일 때까지 유지합니다 . 이어버드는 Bluetooth 페어링 모드로 들어가며 , 두 번째 기기와 페어링을 진행할 수 있습니다 .

방법 2: soundcore 앱 사용하기

soundcore 앱에서 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 눌러 설정에 접근하십시오 . 그런 다음 이중 연결 > 이중 연결 활성화 > 새 장치 연결을 선택합니다 .

 듀얼 연결 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다 .


컨트롤

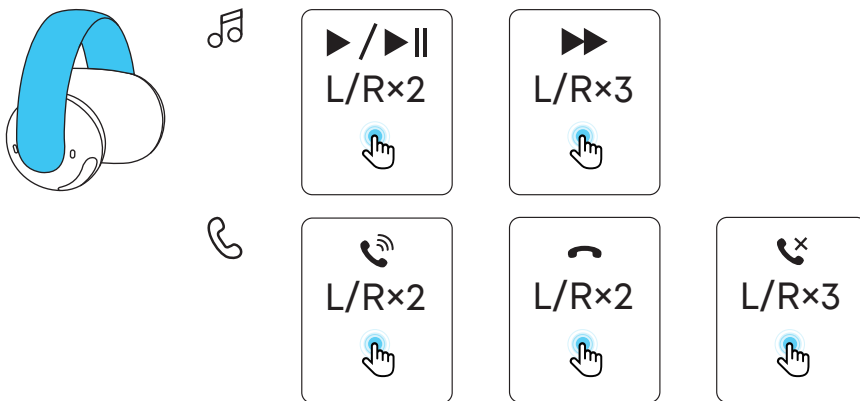

	오디오 재생 / 일시 정지	더블 탭 (L/R)
	다음 트랙 재생	세 번 탭하기 (L/R)
	전화 받기	더블 탭 (L/R)
	끊기	더블 클릭 (L/R)
	전화 거절하기	세 번 탭하기 (L/R)


- 
- 사운드코어 앱에서 탭 컨트롤을 사용자 지정할 수도 있습니다 .
 - 기기를 모든 영역에서 탭하는 것이 가능하지만 , 안정성을 높이기 위해 파란색으로 강조된 영역을 탭하는 것이 권장됩니다 .

전원 끄기

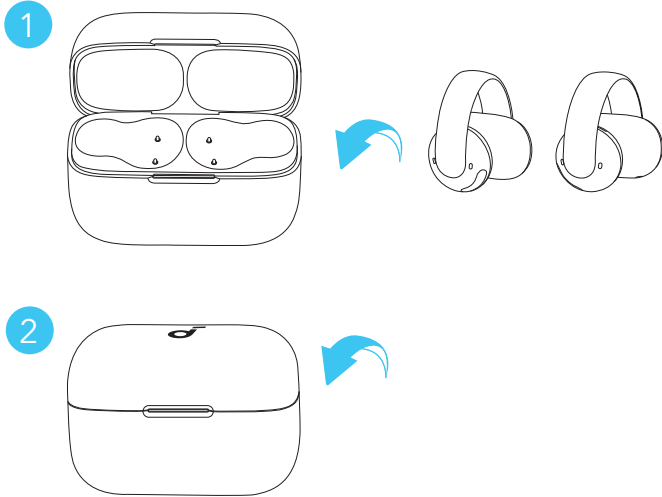

전원을 끄려면 이어버드를 충전 케이스에 넣고 케이스를 닫으십시오 .

리셋

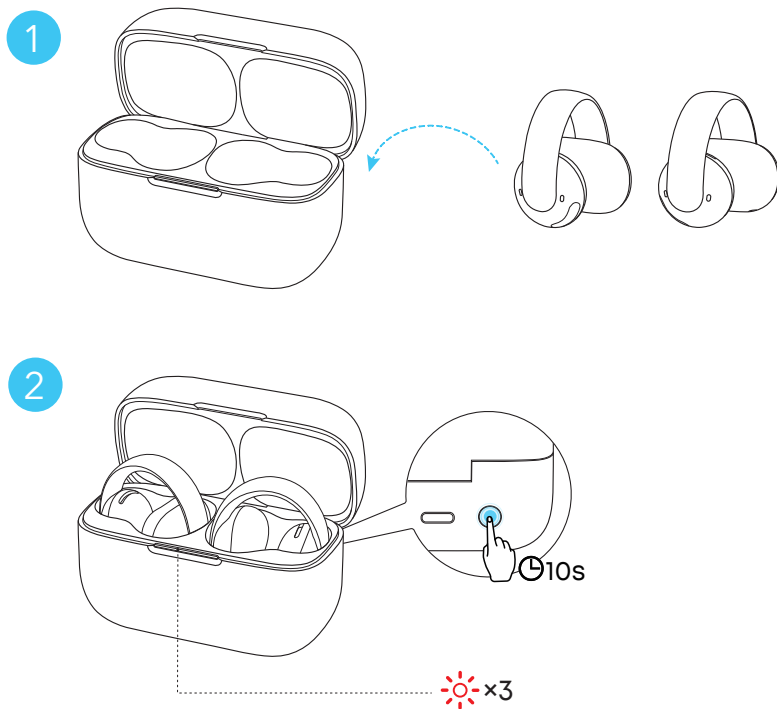


이어버드에 기능 문제가 있을 경우 초기화하세요 .


1. 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣고 케이스를 열어두세요 .
2. 충전 케이스 버튼을 10 초 동안 길게 눌러 LED 표시등이 천천히 빨간색으로 3 번 깜빡일 때까지 기다리세요 . 이것은 초기화가 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다 .

LED 표시등 가이드


충전 케이스를 전원에 연결하면 LED 표시등이 충전 상태를 표시합니다 .

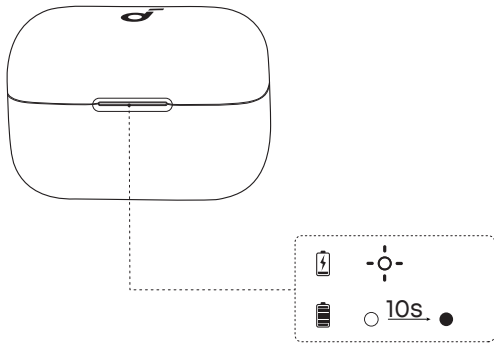

이어버드 두 개를 충전 케이스에서 꺼낸 상태에서 , 충전 케이스 버튼을 눌러 충전 케이스의 배터리 수준을 확인하세요 .

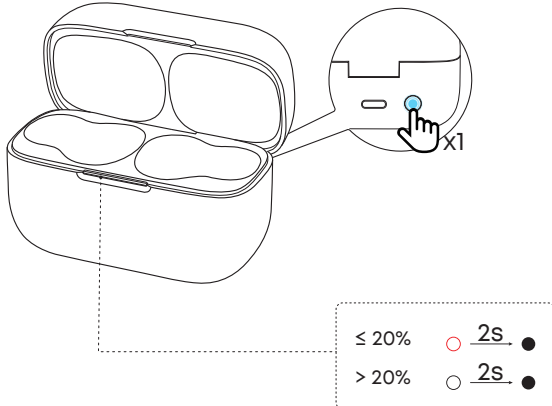

충전 케이스에 이어버드 중 하나를 넣은 상태에서 충전 케이스 버튼을 눌러 단일 이어버드의 배터리 상태를 확인하세요 .

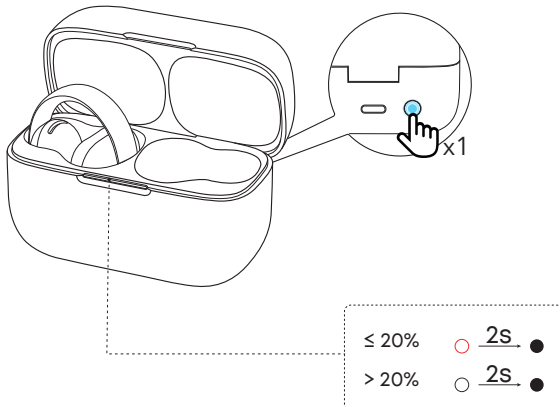

 양쪽 이어버드가 케이스에 있을 때 , 배터리 잔량이 더 낮은 이어버드의 배터리 수준이 표시됩니다 .

펌웨어 업데이트

이어버드가 앱에 연결되었을 때 새 펌웨어 버전이 감지되면 알림을 받게 됩니다 . 이어버드가 충전 케이스에 들어 있는지 확인하고 , 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 케이스를 열어 두세요 . 업데이트하는 동안에는 이어버드를 사용하지 마십시오 .

스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	5V $\pm$ 0.9A
출력	5V $\pm$ 0.25A
배터리 용량	이어버드 : 60mAh 충전 케이스 : 580mAh
재생 시간	최대 8 시간 (충전 케이스 사용 시 총 32 시간)
충전 시간	2 시간
드라이버 유닛	12.8mm*12.8mm
주파수 응답	20HZ-20KHZ
임피던스	16 옴
방수 등급 (이어버드)	IPX4
Bluetooth 버전	5.4
Bluetooth 범위	15m

고객 서비스



service@soundcore.com
고객지원 mea@soundcore.com (중동 및 아프리카 전용)
support@anker.com (일본)
support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (미국 / 캐나다)
+44 (0) 1604 936200 (영국)
+49 (0) 69 9579 7960 (독일)
03 4455 7823(일본)
+86 400 0550 036(중국)
+82 1666-8470(한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (쿠웨이트)
+20 8000000826 (이집트)
+90 (850) 460 14 14 (터키)
+8 (800) 511-86-23 (러시아)
000-8000-504-414(인도)

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
팔 번째	8,9,A,B,C...	해당 연도를 나타냅니다 . 8 은 2018 년 , 9 는 2019 년 , A 는 2020 년 , B 는 2021 년 , C 는 2022 년을 의미합니다 . 이와 같은 식으로 이어집니다 .
제 9 및 제 10	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 올해의 첫 번째 주를 의미하고 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이와 같이 이어집니다 .
11 번째	1-7	날짜를 나타내며 , 1 은 월요일을 , 2 는 화요일을 의미합니다 ...7 는 일요일을 의미하며 , 이와 같이 진행됩니다 .
마지막 다섯	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .

Anker Innovations Limited 는 본 기기가 2023 년 제품 보안 및 통신 인프라 (관련 연결 제품의 보안 요구 사항) 규정에 부합한다는 것을 선언합니다 . 준수 성명서를 확인하려면 웹사이트를 방문하세요 :

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>