

## APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Prenesite aplikacijo soundcore za preverjanje ravni baterije slušalk, prilagoditev kontrol, uporabo dvojnih povezav, posodobitev programske opreme in raziskovanje drugih zanimivih funkcij.

Če vaši slušalke ne morejo povezati z aplikacijo soundcore, ponovno namestite aplikacijo ali jo posodobite na najnovejšo različico v trgovini z aplikacijami na vašem mobilnem telefonu.


Kliknite na to povezavo za prenos: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## IZDELKA

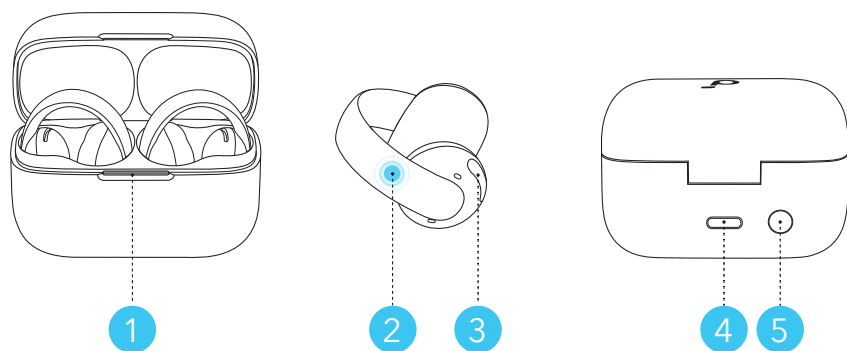

1. LED indikator
2. C-most z območjem za upravljanje tapkanja
  - Območje za upravljanje tapkanja pokriva celoten C-most.
3. Zvočni izhod
4. Vrata USB za polnjenje
5. Gumb za polnjenje ohišja

## NOŠENJE

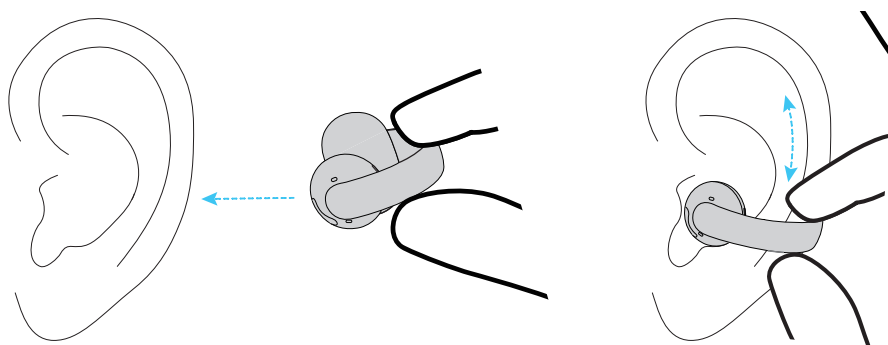


Namestite slušalke na najtanjšo točko zunanjega roba vašega ušesa. Prilagodite jih za optimalno kakovost zvoka med poslušanjem.

- Srednje in velike velikosti nastavkov za ušesa so priložene v paketu. Če je prileganje preohlapno, preizkusite nastavke za bolj stabilno prileganje.





## VKLOP IN SEZNANJANJE

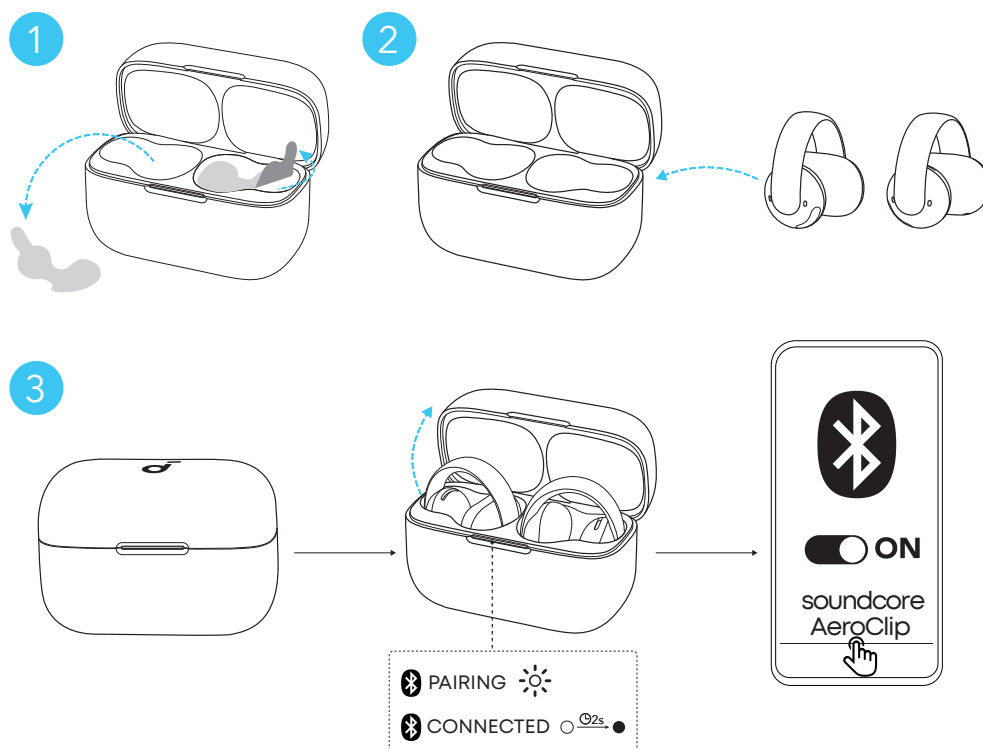

1. Odstranite zaščitne folije iz slušalk.
  2. Vrnite slušalke v etui in zaprite etui.
  3. Odprite ohišje, da vklopite slušalke in vstopite v način povezovanja. Izberite **soundcore AeroClip** s seznama Bluetooth vaše naprave za povezavo.
- Med seznanjanjem bo LED-indikator začel utripati belo. Ko je seznanjanje uspešno, bo LED-indikator zasvetil za 2 sekundi in nato ugasnil.



## ROČNO SEZNANJANJE

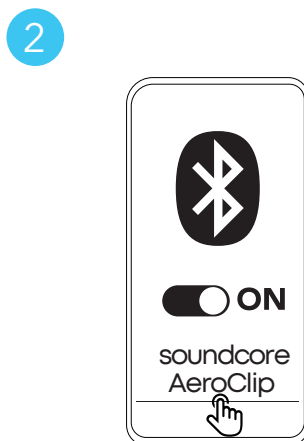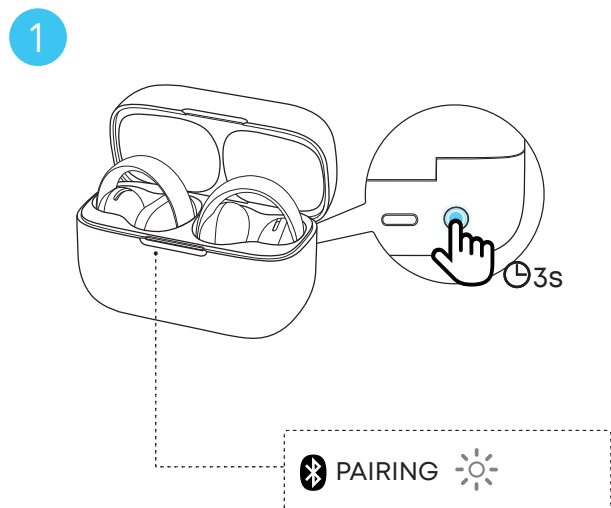

### Za ročni vnos načina Bluetooth seznanjanja:

1. Vrnite slušalke v polnilno ohišje.
2. Pustite ohišje odprto, nato pritisnite in držite gumb na polnilnem ohišju 3 sekunde, dokler LED indikator ne začne utripati belo.
3. Slušalke bodo vstopile v način seznanjanja. Nadaljujte s seznanjanjem z vašo napravo.

## POLNENJE

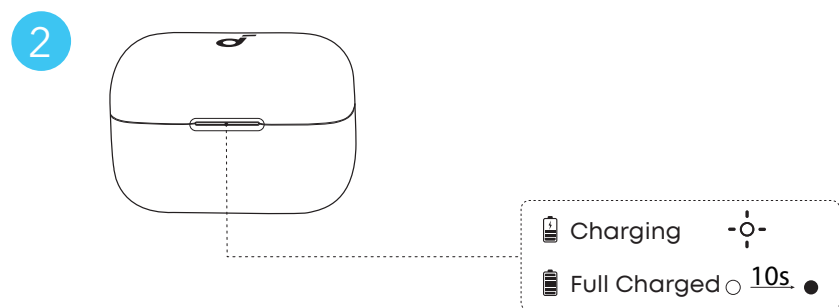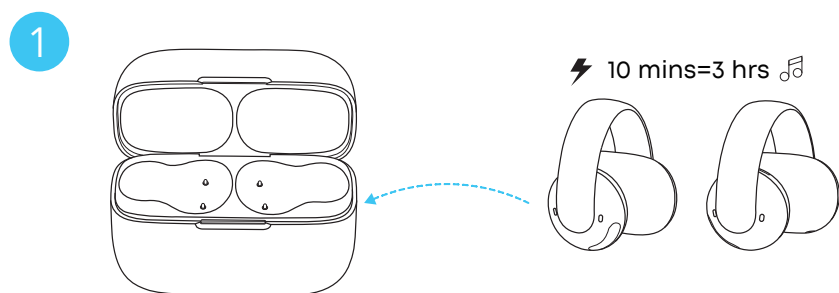

1. Postavite ušesne slušalke v polnilno ohišje in ga zaprite.
  - Pred polnjenjem poskrbite, da so ušesne slušalke in USB-C polnilni priključek popolnoma suhi.
2. Priključite polnilno ohišje na napajanje z priloženim USB-C polnilnim kablom.
  - Popolno polnjenje baterije polnilnega ohišja traja približno 2 uri, 10 minut polnjenja pa omogoča 3 ure predvajanja.

## DVOJNE POVEZAVE

**Če želite povezati svojo slušalko z dvema napravama Bluetooth hkrati, sta na voljo dva načina:**

Način 1: Ročno seznanjanje z drugo napravo


Postavite slušalko v polnilno škatlico in jo pustite odprto. Nato pritisnite in držite gumb na polnilnem ohišju 3 sekunde, dokler LED indikator ne začne hitro utripati belo. Slušalke bodo prešle v način združevanja prek Bluetootha, nato pa jih lahko povežete z drugo napravo.

Metoda 2: Uporabite aplikacijo soundcore

V aplikaciji soundcore tapnite ikono zobnika v zgornjem desnem kotu za dostop do nastavitev. Nato izberite **Dvojne povezave > Omogoči dvojne povezave > Poveži novo napravo**.

 Funkcija dvojnih povezav je privzeto omogočena.


## KONTROLNIKI

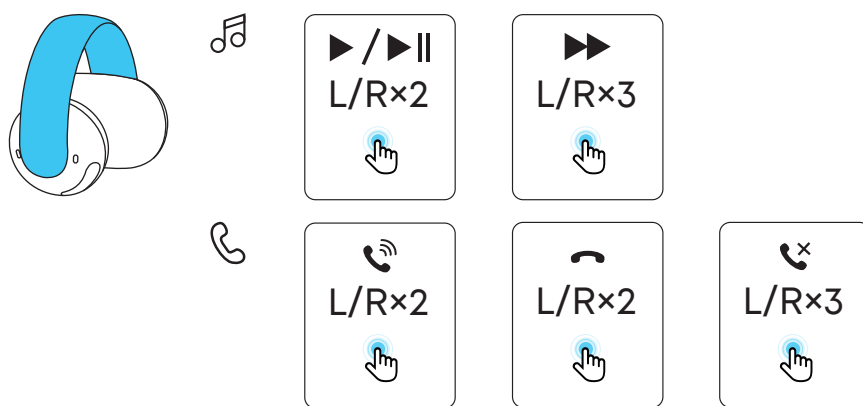

|                                                                                     |                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | Predvajaj/začasno zaustavi zvok | Dvakrat tapni (L/R)  |
|                                                                                     | Predvajaj naslednjo skladbo     | Trojni pritisk (L/R) |
|  | Sprejmi klic                    | Dvakrat tapni (L/R)  |
|                                                                                     | Odloži                          | Dvojni pritisk (L/R) |
|                                                                                     | Zavrni klic                     | Trojni pritisk (L/R) |


- 
- Tudi tap kontrolnike lahko prilagodite v aplikaciji soundcore.
  - Čeprav je dotikanje podprto na vseh območjih naprave, je priporočljivo tapniti po modro označenem območju za boljšo stabilnost.

## IZKLOP

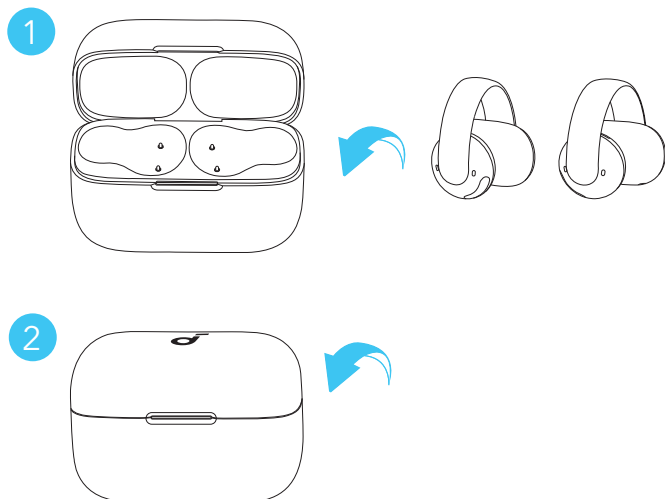

Za izklop vrnite slušalke v polnilno ohišje in zaprite ohišje.

## PONASTAVI

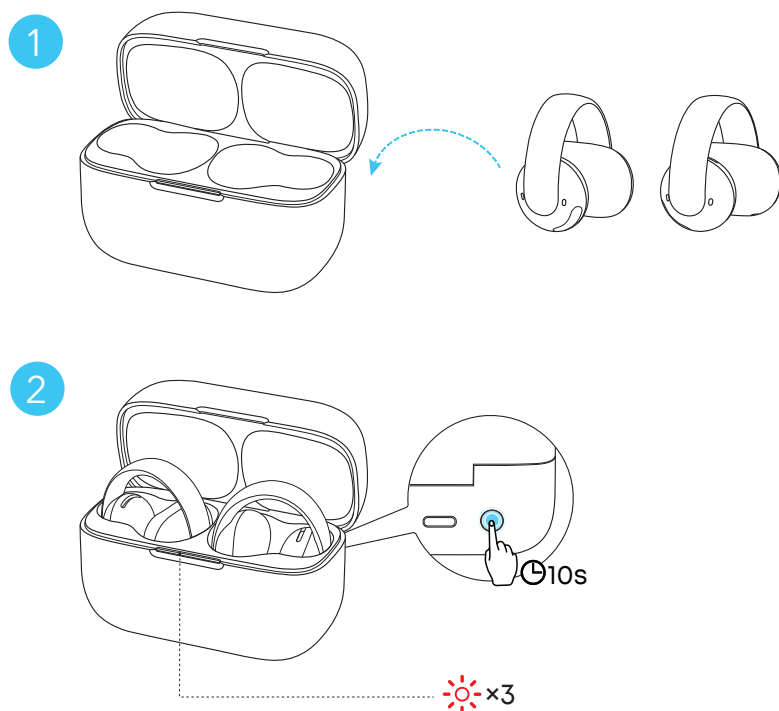


Ponastavite slušalke, če imajo težave z delovanjem.


1. Slušalke vrnite v polnilno ohišje in pustite ohišje odprto.
2. Pritisnite in držite gumb na polnilnem ohišju 10 sekund, dokler LED indikator ne začne počasi utripati rdeče trikrat, kar označuje uspešno ponastavitev.

## LED SVETLOVODNIK


Ko priključite polnilno škatlico na vir napajanja, bo LED-indikator prikazal stanje polnjenja.

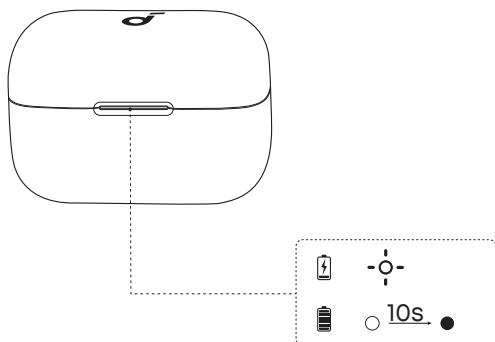

Ko sta obe slušalki zunaj polnilne škatle, pritisnite gumb na polnilni škatli, da preverite nivo baterije polnilne škatle.

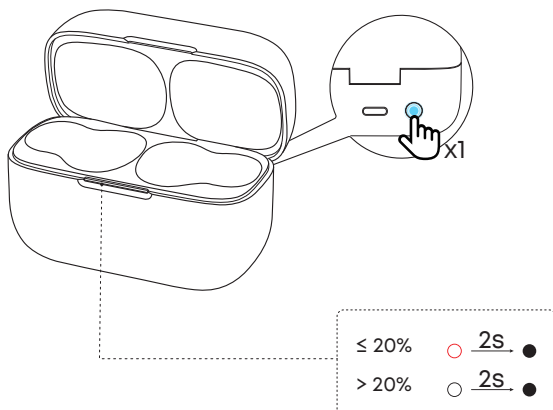

Ko je katerakoli slušalka v polnilnem ohišju, pritisnite gumb na polnilnem ohišju, da preverite raven baterije posamezne slušalke.

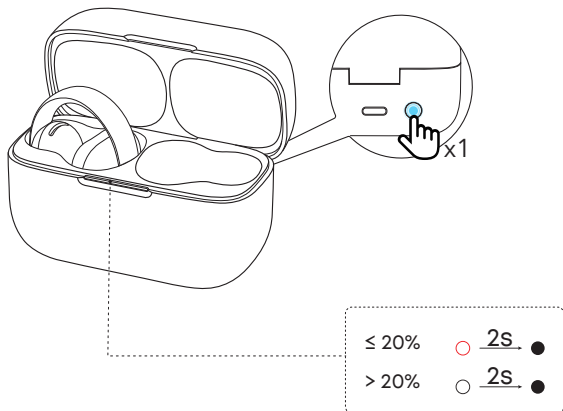

 Ko sta obe slušalki v ohišju, bo prikazana raven baterije slušalke z nižjo napolnjenostjo.

## POSODOBITEV VDELANE PROGRAMSKE OPREME

Ko bodo ušesne slušalki povezane z aplikacijo, boste obveščeni, ko bo zaznana nova različica vdelane programske opreme. Zagotovite, da sta slušalki v etuiju za polnjenje in da je etui odprt do konca posodobitve vdelane programske opreme. Med posodobitvijo se izognite uporabi slušalk.

## SPECIFIKACIJE

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Vhod                                       | 5 V $\equiv$ 0.9 A                            |
| Izhod                                      | 5V $\equiv$ 0.25A                             |
| Zmogljivost baterije                       | Slušalka: 60mAh<br>Polnilna škatla: 580mAh    |
| Čas predvajanja                            | Do 8 ur<br>(skupno 32 ur s polnilnim etuijem) |
| Čas polnjenja                              | Dve uri.                                      |
| Pogonska enota                             | 12,8 mm*12,8 mm                               |
| Frekvenca odziva                           | 20 Hz–20 kHz                                  |
| Impedanca                                  | 16 ohmov                                      |
| Stopnja vodoodpornosti<br>(ušesnih čepkov) | IPX4                                          |
| Različica Bluetooth                        | 5.4                                           |
| Domet Bluetooth                            | 15 m                                          |

## PODPORA UPORABNIKOM



storitev@soundcore.com

support.me@soundcore.com (Samo za Bližnji vzhod in Afriko)

support@anker.com (Japonska)

support.kr@anker.com (Južna Koreja)



+1 (800) 988 7973 (ZDA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (VB)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japonska)

+86 400 0550 036 (Kitajska)

+82 1666-8470 (Južna Koreja)

+971 8000320817 (ZAE)

+966 8008500030 (SAU)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipt)

+90 (850) 460 14 14 (Turčija)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

000-8000-504-414 (Indija)