

제품 구성

개요

제품 본체 충전 방법

다른 기기 충전 방법


조명 안내

Anker 앱으로 제어하기

자주 묻는 질문 (FAQ)

사양


제품 구성

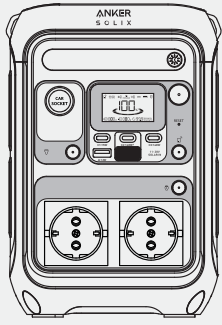

Anker SOLIX C300
Portable Power Station







AC 충전 케이블

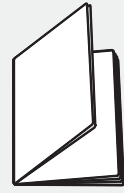

문서


개요

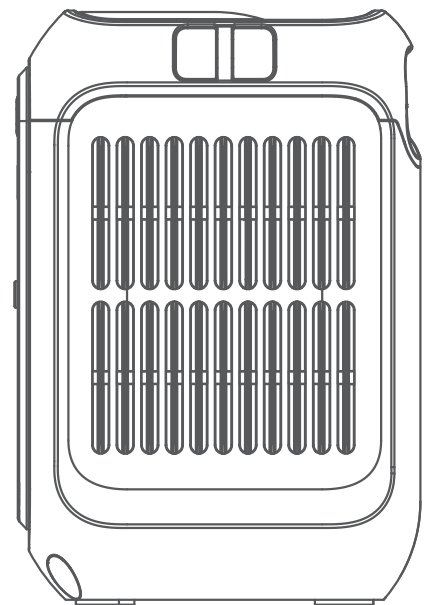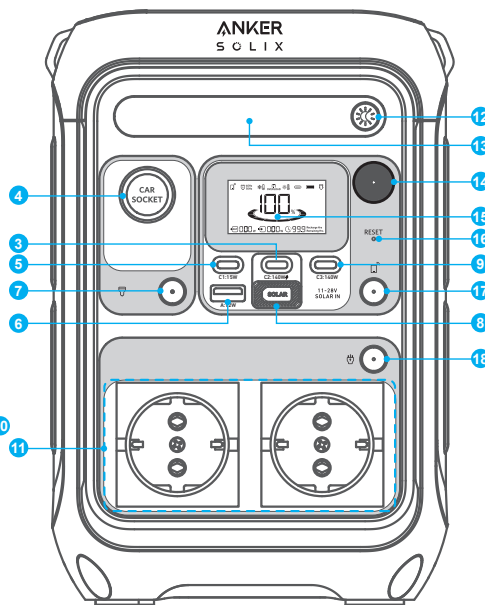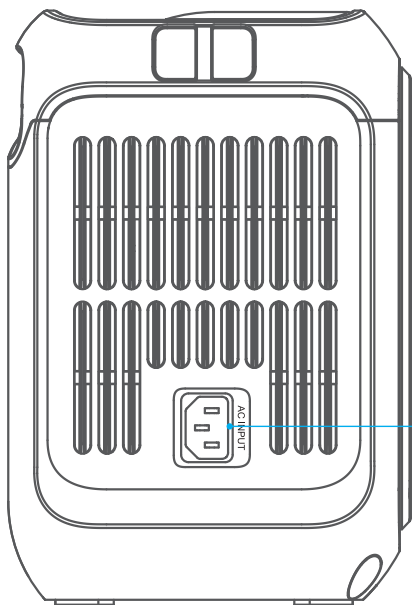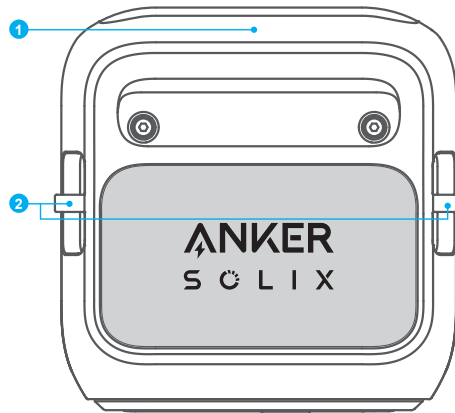

- ① 손잡이
- ② 스트랩 부착 *
- ③ 140W USB-C 입력 / 출력 포트
• [⚡] 는 양방향 인터페이스를 나타냅니다.
- ④ 차량용 소켓
- ⑤ 15W USB-C 출력 포트
- ⑥ 12W USB-A 출력 포트

- ⑦ 차량용 소켓 전원 버튼
- ⑧ 태양광 입력 및 차량용 소켓 입력
 - 이 포트와 140W USB-C 입출력 포트가 동시에 사용되지 않도록 슬라이딩 커버 디자인이 적용되었습니다.
- ⑨ 140W USB-C 출력 포트
- ⑩ AC 입력 포트
- ⑪ AC 출력 포트
- ⑫ 주변 조명 전원 버튼
- ⑬ 주변 조명
- ⑭ 메인 전원 버튼
- ⑮ LCD 화면
- ⑯ 초기화 버튼
- ⑰ IoT 버튼
- ⑱ AC 출력 전원 버튼


💡 * 스트랩 부착 장치는 Anker SOLIX 조절 가능한 스트랩 (별도 판매) 전용으로 설계되었습니다 .

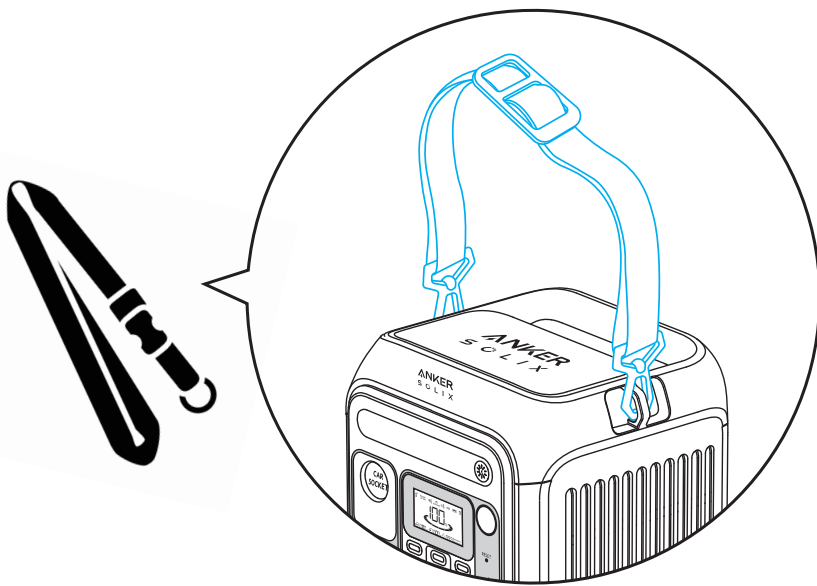

제품 본체 충전 방법

AC 충전 (최대 330W)


AC 충전 케이블을 사용하여 벽면 콘센트에 연결해 본 제품을 충전할 수 있습니다 .

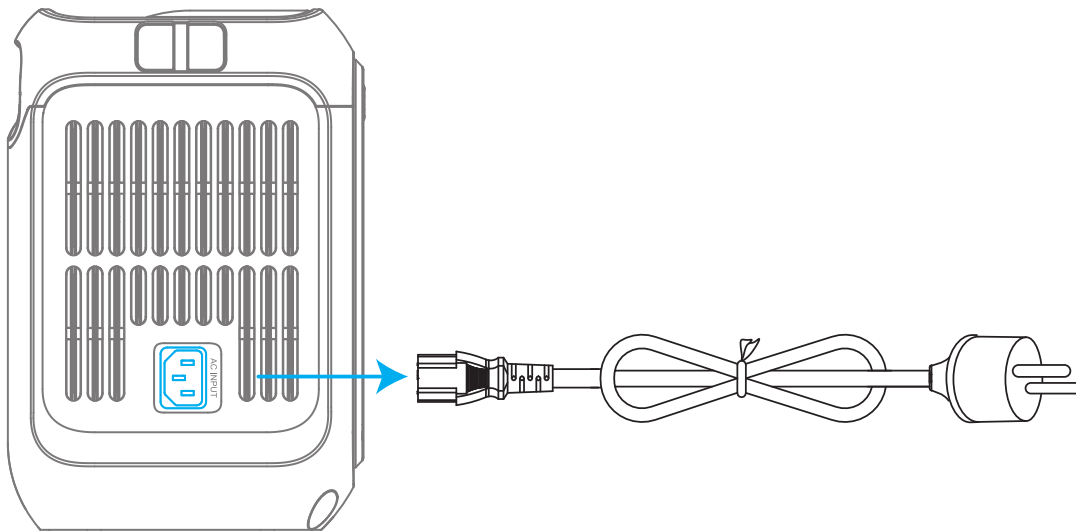

태양광 패널 충전 (최대 100W)

아래 그림과 같이 태양열 충전 케이블을 태양열 패널에 연결하여 최대 100W 로 본 제품을 충전할 수 있습니다 .


💡 태양광 패널의 전압은 11V-28V 이어야 하며 , 그렇지 않으면 전력 스테이션이 손상될 수 있습니다 .

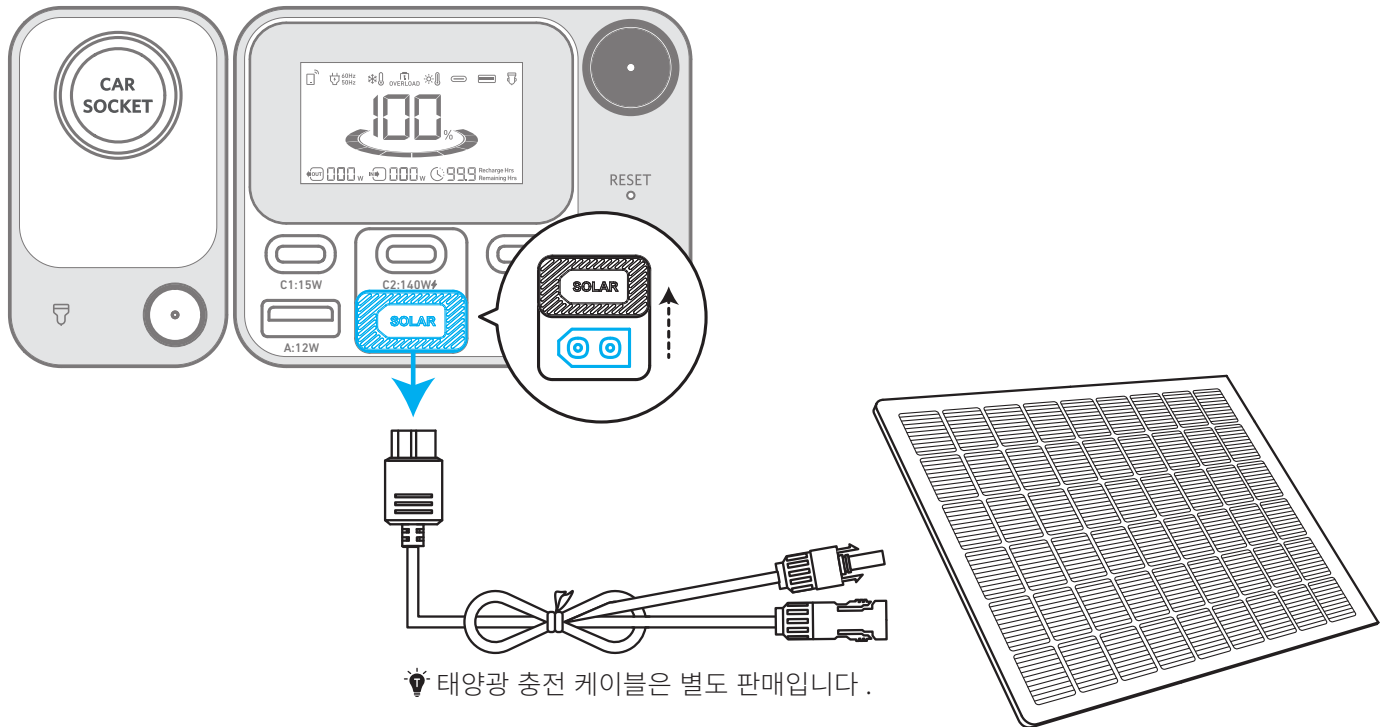

USB-C 충전 (최대 140W)

USB-C 케이블을 사용하여 벽 어댑터에 연결하면 본 제품을 충전할 수 있습니다 .

💡 USB-C 포트와 태양열 입력 및 차량용 소켓 입력은 동시에 사용할 수 없습니다 .

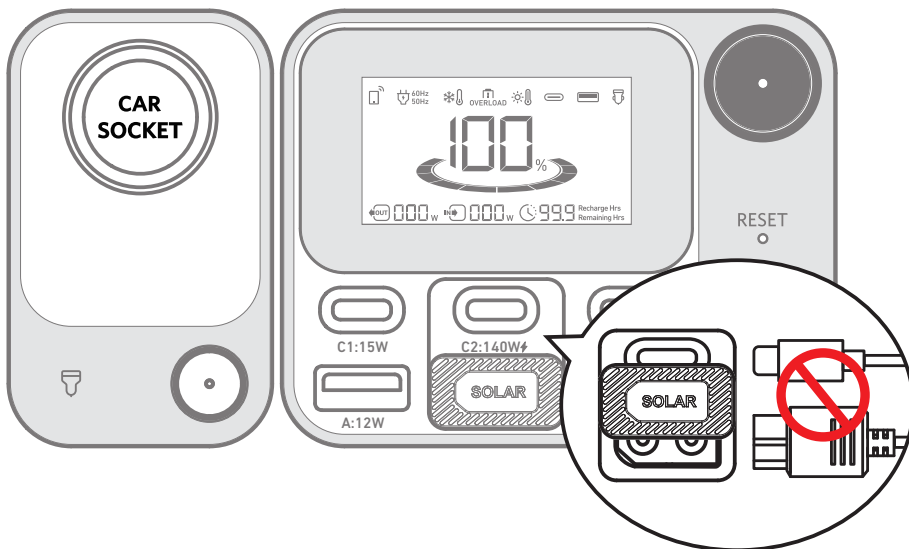


💡 USB-C 케이블은 별도로 판매됩니다 . 140W 로 충전할 경우 , 140W 출력에 대응하는 케이블과 USB 충전기를 사용해야 합니다 .



DC 충전


DC 충전 케이블을 사용하여 DC 출력 포트에 연결해 전력 스테이션을 충전하세요 .

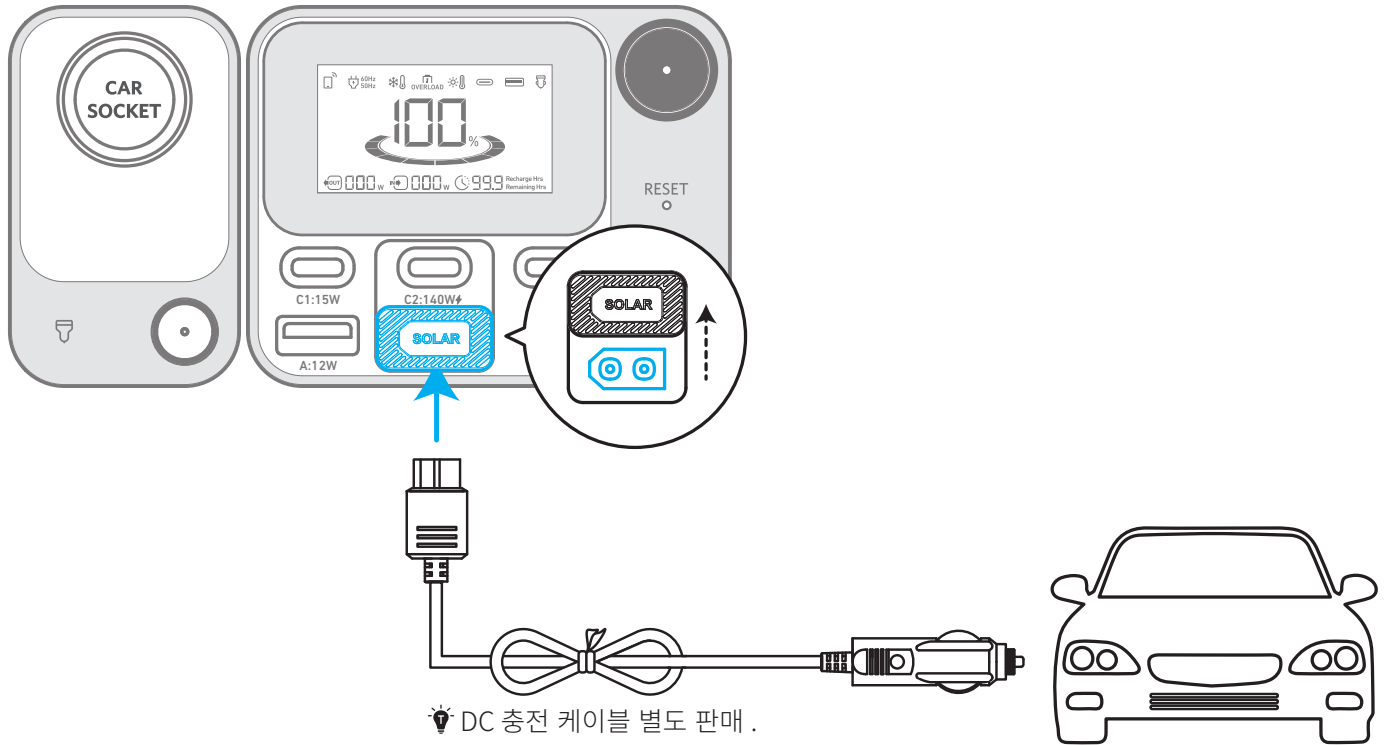

! 본 제품의 배터리 잔량이 1% 이하로 떨어지면 액정 화면의 배터리 잔량 표시가 깜박이며 충전이 필요함을 알려줍니다 .

다른 기기 충전 방법

전원 켜기 / 끄기

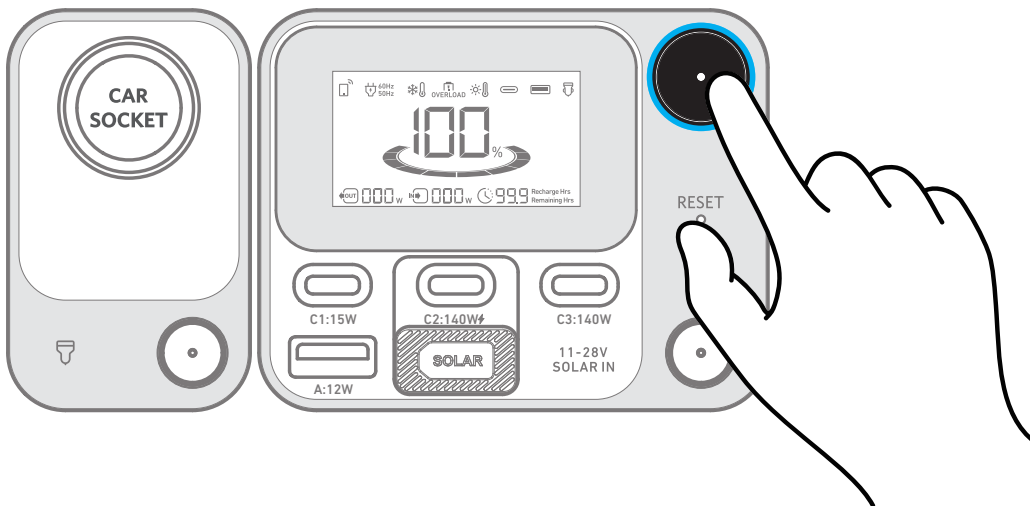

파워 스테이션을 켜거나 끄려면 전원 버튼을 3 초 동안 누릅니다 .

LCD 화면에 “본 제품의 배터리 잔량” 표시가 나타나면 기기에 전원을 공급할 수 있습니다 .


- 전원을 켜 상태에서 , 메인 전원 버튼을 눌러 화면을 켜거나 끌 수 있습니다 .
- 화면은 켜진 후 30 초 뒤에 자동으로 꺼집니다 . 자동 꺼짐 시간은 Anker 앱에서 설정할 수 있습니다 .
- 출력 버튼이 꺼져 있고 2 시간 동안 전력 부하가 감지되지 않으면 전원 스테이션이 자동으로 전원이 꺼집니다 . 대기 시간을 Anker 앱에서 설정할 수 있습니다 . 제품을 장기간 사용하지 않을 때 자동으로 전원이 꺼져 전력을 절약할 수 있도록 , " 항상 켜 (never)" 으로 설정하지 않는 것을 권장합니다 .



AC 충전

AC 출력 전원 버튼을 누른 후, 기기를 AC 출력 포트에 연결하십시오.

AC 콘센트는 플러그가 연결되어 있는지를 자동으로 감지하며, 15 분 이상 아무 플러그도 감지되지 않으면 전력 낭비를 방지하기 위해 자동으로 전원이 꺼집니다.

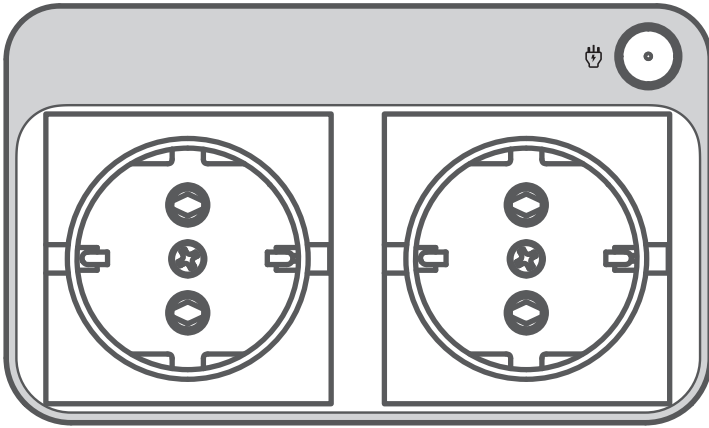

USB 충전


장치를 USB 포트에 연결하세요.

참고 : USB-C2 및 USB-C3 출력 포트는 PS3 등급에 해당합니다. 이 포트에 추가 장비를 연결할 경우 화재 위험이 있을 수 있으므로, 연결하는 장비나 액세서리에 화재 방지 기능이 있는지 반드시 확인하십시오. IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1 표준의 6.3, 6.4, 6.5 항목을 준수하는 장비 및 액세서리만 연결하시기 바랍니다. 또한, 최대 전력 (20VDC/5A, 100W 또는 28VDC/5A, 140W) 을 사용하려면 USB-C 5A 케이블을 사용하십시오.




차량용 소켓 충전

차량용 소켓 전원 버튼을 누르고 기기를 연결하여 충전을 시작하세요.

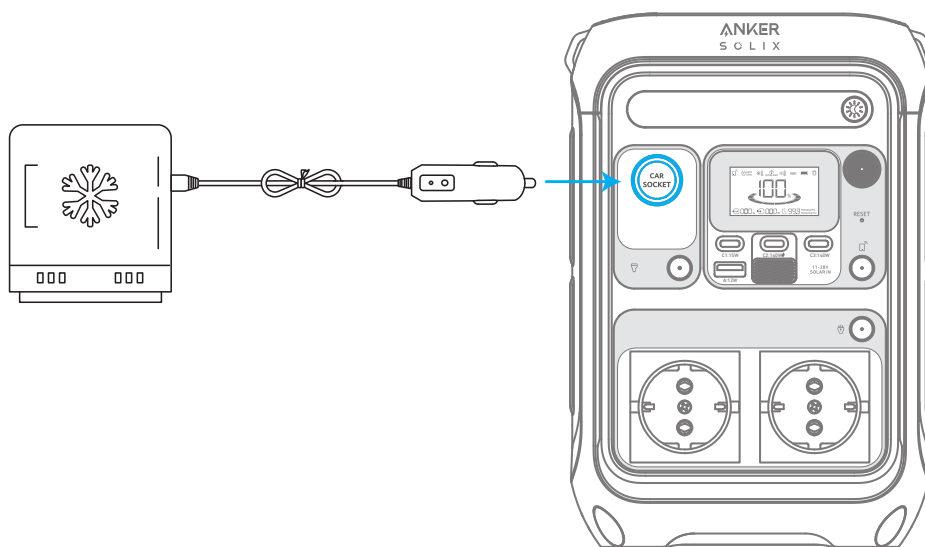


무정전 전원 공급 장치 (UPS)

본 제품과 콘센트를 AC 충전 케이블로 연결한 후 AC 출력 버튼을 누르고 AC 출력 포트에 기기를 연결하면 UPS 연결 시 본 제품은 패스 스루 충전됩니다. UPS 기능 사용 시 전환 시간은 10 밀리초입니다.

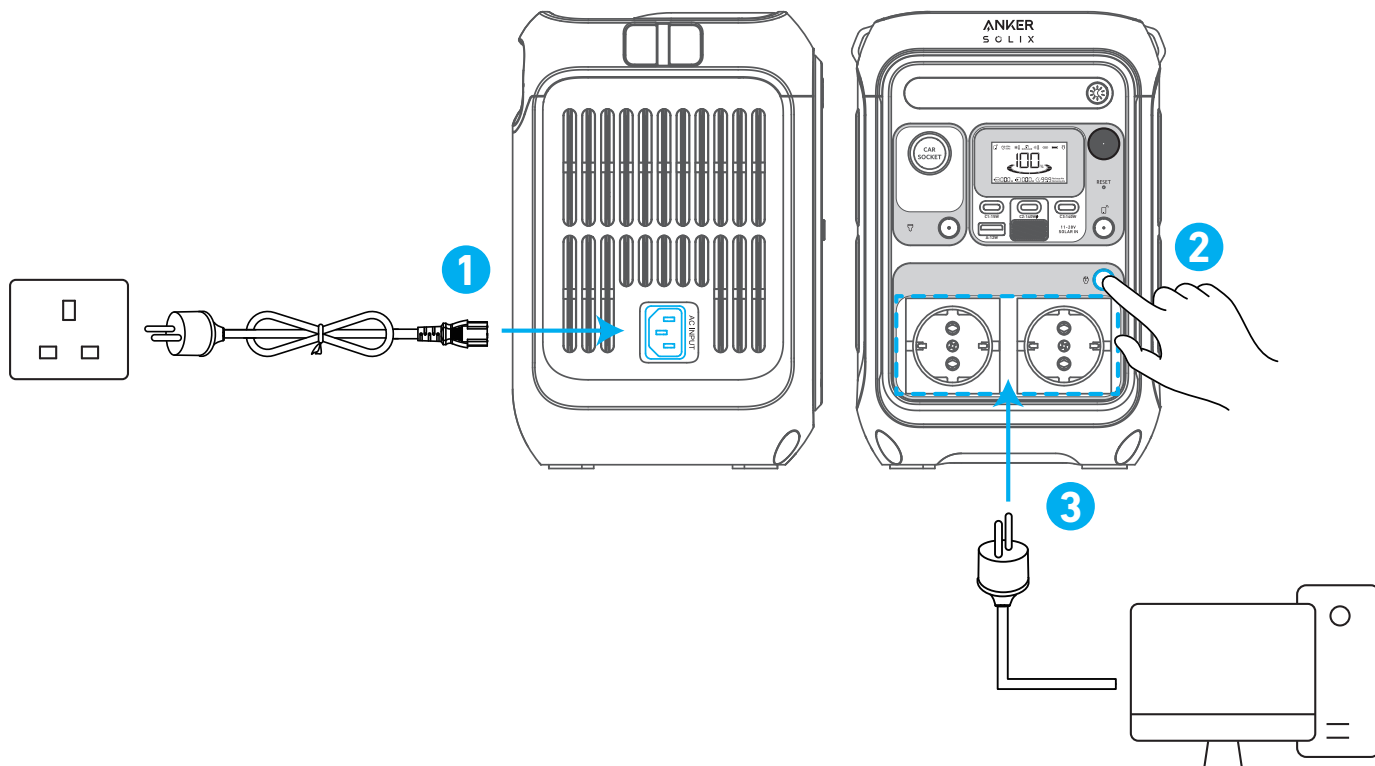

서지패드™


SurgePad™ 기능을 사용하면 과부하 없이 최대 600W의 정격 전력 소비를 가진 기기를 과부하 없이 작동시킬 수 있으며, 연결된 기기의 정격 전력 소비가 300W를 초과하면 SurgePad™가 자동으로 켜져 최대 500W의 정격 전력 소비를 가진 기기를 작동시킬 수 있도록 합니다. SurgePad™는 패스스루 충전 중 (본 제품을 충전하면서 기기에 전원을 공급하는 상태)에는 사용할 수 없으며, SurgePad™는 열을 발생시키는 가전제품에 적합한 기능입니다. 정밀 기기나 전압 보호 및 엄격한 전압 요구사항이 있는 기기에는 사용할 수 없습니다.

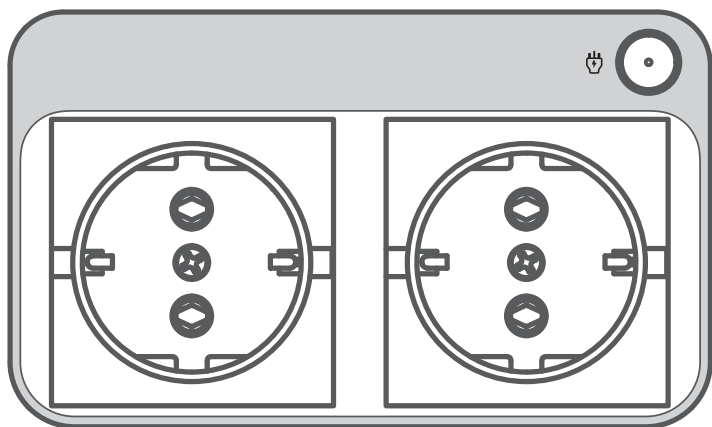

조명 안내


주변 조명

버튼을 한 번 누르면 조명이 켜집니다. 켜진 상태에서 버튼을 한 번 더 누르면 밝기를 조절할 수 있습니다.

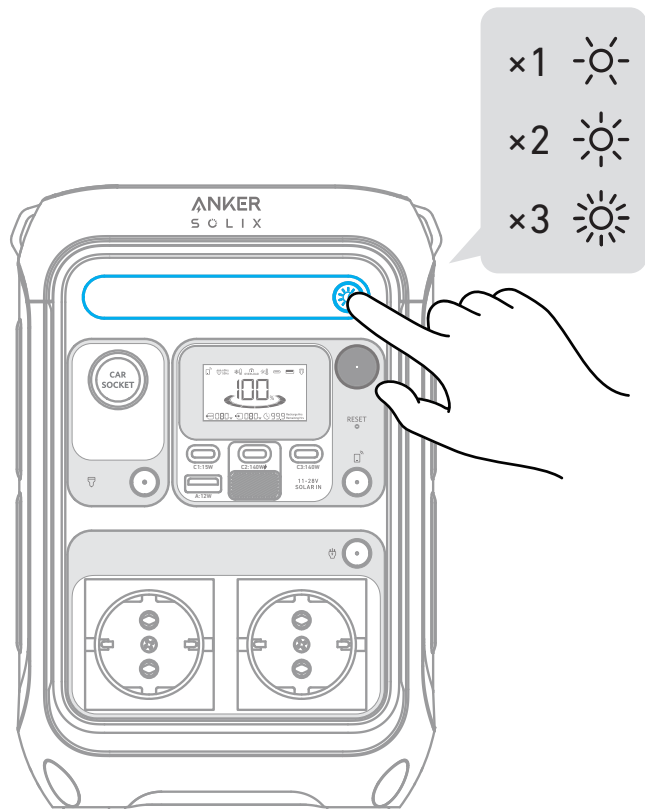


SOS 모드

버튼을 2 초간 길게 누르면 SOS 모드가 켜집니다.

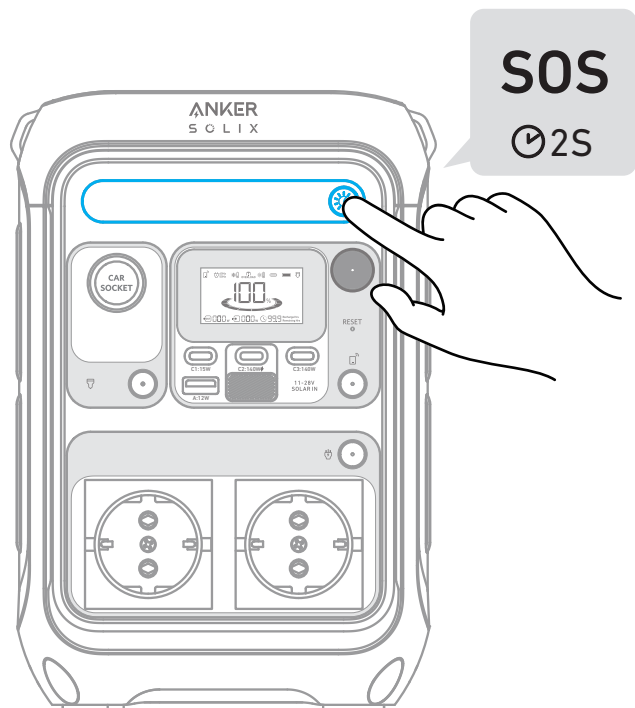

LCD 화면 가이드

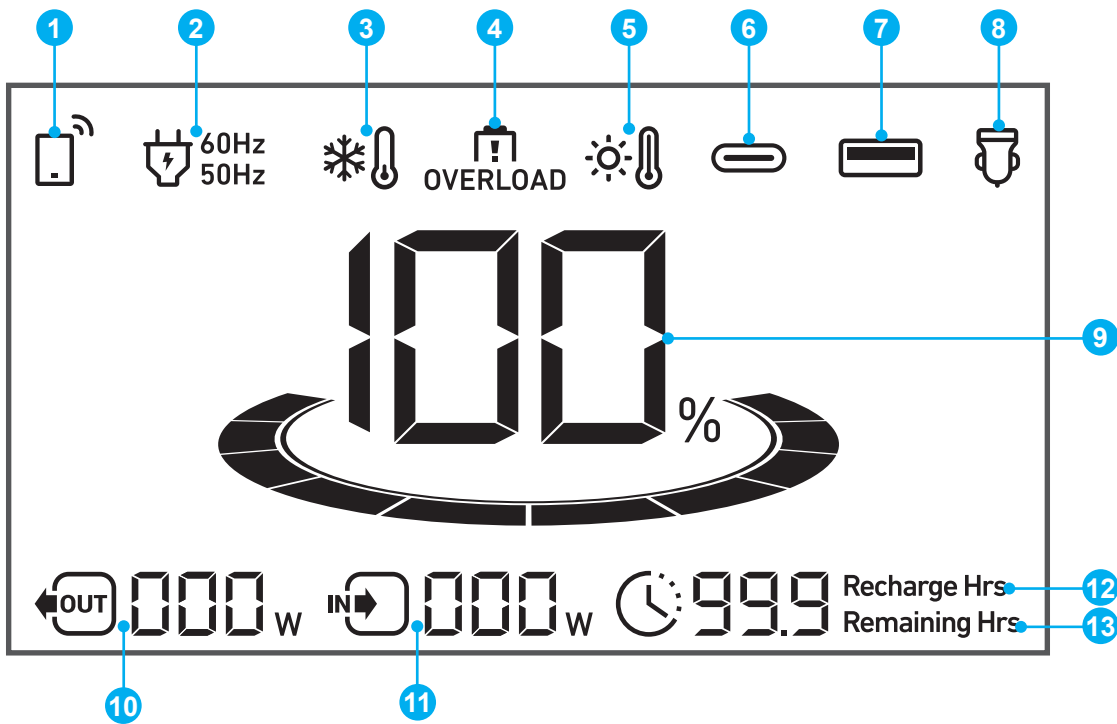

1

IoT 버튼을 한 번 누르면 Bluetooth와 Wi-Fi가 켜지며, 이 아이콘이 화면에 나타나면 앱을 통해 기기를 연결하세요.
IoT 버튼을 2 초 동안 눌러 Bluetooth와 Wi-Fi를 끕니다.
IoT 버튼을 7 초 동안 눌러 Bluetooth와 Wi-Fi가 초기화 됩니다.

2

AC 충전 및 전압 주파수

3

저온 경고 : 이 아이콘이 표시되면 아이콘이 사라질 때까지 전원 스테이션 사용을 중단하십시오.

4

과부하 경고 :

이 아이콘은 포트가 과부하 상태일 때 나타납니다. 포트가 손상을 방지하기 위해 꺼집니다. 과부하를 일으키는 장치를 제거하십시오.

5

고온 경고 :

이 아이콘이 나타나면 파워 스테이션 사용을 중단하고 아이콘이 사라질 때까지 식혀 주십시오.

6

USB-C 입력 / 출력 포트

7

USB-A 출력 포트

8

차량용 소켓 충전



파워 스테이션의 배터리 잔량



현재 출력 전력



현재 입력 전력



완충까지 남은 시간




사용 가능 시간

Anker 앱으로 제어하기

Anker 앱을 사용하여 전원 스테이션을 원격으로 제어할 수 있습니다 .

1.App Store(iOS 장치) 또는 Google Play(Android 장치) 에서 Anker 앱을 다운로드하거나 QR 코드를 스캔해주시요 .

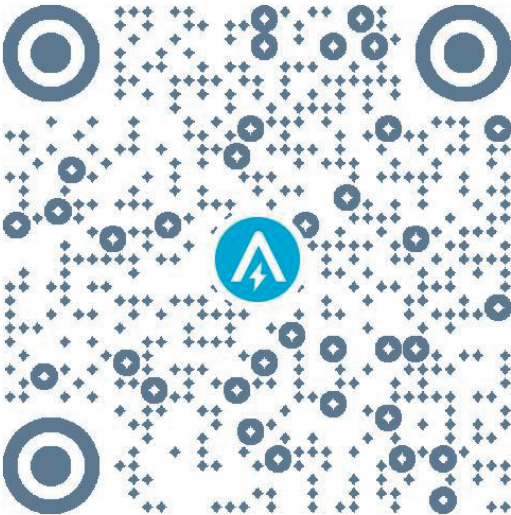

2. 앱에서 최신 펌웨어로 업데이트한 후 본 제품을 사용해주십시오 . 먼저 Wi-Fi 에 연결한 다음 , 콘센트에 연결하여 본 제품을 충전하면서 업데이트를 진행해주십시오 .

3. **펌웨어 업데이트** : 새로운 버전의 펌웨어가 감지되면 알림이 표시됩니다 .

펌웨어를 업데이트할 때는 먼저 Wi-Fi 에 연결하고 , 다음으로 콘센트에 연결하여 본 제품을 충전하면서 업데이트를 진행해 주십시오 .

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1: AC 출력 포트의 최대 출력은 얼마인가요 ?

AC 출력 포트는 연결된 기기에 최대 300W 정격 전력을 제공합니다 . 또한 SurgePad ™로 최대 600W 까지 지원할 수 있습니다 .

Q2: Anker SOLIX C300 휴대용 전원 스테이션이 CPAP 기기를 작동시킬 수 있나요 ?

네 .

Q3: Anker SOLIX C300 휴대용 파워 스테이션을 태양광 충전기로 충전할 때 무엇을 해야 하나요 ?


태양광 입력은 XT-60 커넥터가 있는 11-28V 태양광 충전기를 지원합니다 . 최상의 호환성을 위해 Anker 100W/60W 솔라 패널 사용을 권장합니다 .

Q4: USB-C 포트를 Anker SOLIX C300 휴대용 전원 스테이션을 충전하는 데 사용할 수 있나요 (입력 전용) 아니면 출력 전용 인가요 ?

USB-C1 및 USB-C3 포트는 출력 전용입니다 . USB-C2 는 출력과 입력을 지원합니다 .

Q5: Anker SOLIX C300 휴대용 파워 스테이션을 어떻게 초기화하나요 ?

만약 전력 스테이션이 제대로 작동하지 않는다면 , 리셋 구멍에 클립이나 핀을 1 초 동안 넣어 공장 초기화를 진행하세요 . 전력 스테이션이 여전히 작동하지 않을 경우 , support.kr@anker.com 으로 문의하시기 바랍니다 .

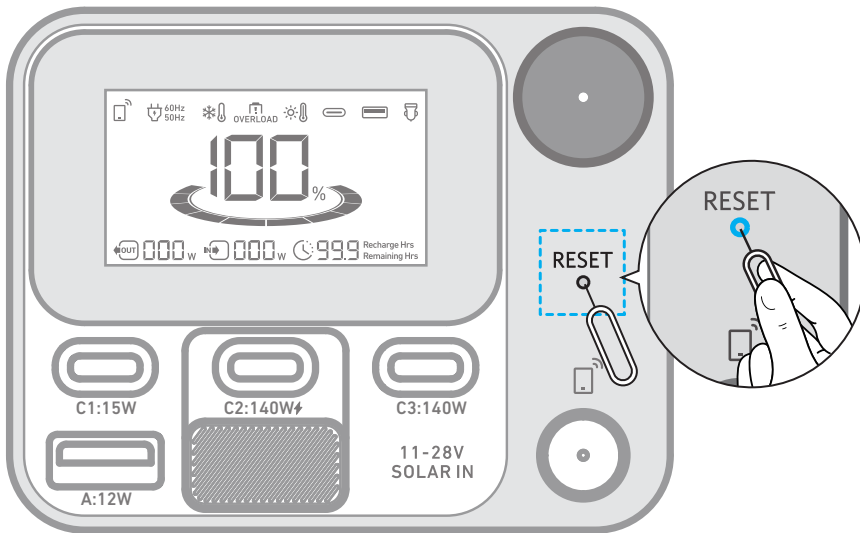

Q6: 장기간 사용하지 않았더니 작동하지 않습니다 . 왜 그런가요 ?

전원 스테이션이 낮은 용량으로 장기간 보관되면 리튬 배터리가 스스로 전력을 소모하여 빠르게 방전될 수 있습니다 . 이는 종종 낮은 전도성과 배터리 수명의 감소를 초래하여 배터리가 작동하지 않게 만듭니다 .

Q7: 전원 스테이션은 어떻게 보관하고 유지 관리해야 하나요 ?

휴대용 전원을 보관할 때는 다음 사항을 반드시 확인하세요 :

- 1) 메인 전원 버튼을 끄십시오 .
- 2) 전원 스테이션을 건조하고 서늘한 환경에 보관하십시오 .
- 3) 배터리 잔량을 정기적으로 확인하고 , 30% 이하일 경우 100% 까지 충전하십시오 . 최소 3 개월에 한 번은 반드시 100% 까지 충전해주십시오 .

Q8: 전원 스테이션은 반드시 수직으로 사용해야 하나요 ?

네 , 제품은 똑바로 세운 상태로 사용하고 보관해야 합니다 .

Q9: Anker SOLIX C300 휴대용 파워 스테이션의 출력 포트가 언제 자동으로 꺼지나요 ?

출력 포트는 다음 두 가지 조건에서 작동이 중단됩니다 :

- 1) USB-A 및 USB-C1 포트 : 본 제품에 입력이 없고 , 연결된 부하의 총 출력 전류가 2 시간 동안 60mA 미만일 경우 .

2) USB-C2 및 USB-C3 포트 : 본 제품에 입력이 없고 , 연결된 부하의 출력 전류가 2 시간 동안 100mA 미만일 경우 . 자동 전원 차단 시간은 변경할 수 없습니다 . 포트를 다시 활성화하려면 연결된 케이블을 분리한 후 다시 연결해주시오 .

Q10: 왜 Anker SOLIX C300 이 (가) 기기 타임아웃을 30 분으로 설정한 후에도 자동으로 종료되지 않았습니까 ?

Anker SOLIX C300 휴대용 전원 스테이션은 다음 두 가지 조건에서 자동으로 종료됩니다 :

- 1) Anker 앱에서 "Device Timeout" 이 "Never" 로 설정되지 않은 경우 .
- 2) 본 제품에 입력이 없고 , 모든 출력 포트가 꺼져 있는 경우에는 슬립 모드에 진입하며 , 설정된 대기 시간에 따라 자동으로 꺼 집니다 .

설정된 대기 시간 동안에는 자동 전원 차단이 작동하지 않습니다 .

슬립 모드를 종료하려면 다음 작업을 수행하십시오 .

- 1) C300 을 충전하거나 방전하십시오 .
- 2) 본체의 아무 버튼이나 누르십시오 .
- 3) Anker 앱을 사용하십시오 .

사양

셀 용량	288Wh
AC 입력 전압	220V-240V~ 2.0A 최대 , 50Hz/60Hz, L+N+PE
AC 입력 전원 (충전)	최대 330W
교류 입력 전력 (바이패스 모드)	380W 최대
태양광 패널 입력	11-28V ≡ 8.2A (100W 최대)
USB-C2 입력	9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A (최대 140W)
차량용 소켓 출력	12V ≡ 10A
AC 출력 (인버터 모드)	220V~1.36A, 50Hz, 300VA/300W 최대
AC 출력 (바이패스 모드)	220V-240V~ 1.37A, 50Hz/60Hz, 300VA/300W 최대
USB-A 출력	5V ≡ 2.4A (12W)
USB-C1 출력	5V ≡ 3A (15W)
USB-C2 출력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A (최대 140W)
USB-C3 출력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A (최대 140W)
USB-A 및 USB-C1 총 출력	5V ≡ 4A (20W 최대)
총 출력	360W
UPS	<10ms
방전 온도	-20° C-40° C
충전 온도	0° C-40° C
크기	16.4*16.1*24.0 cm
순 중량	4.13kg