
#### 应用




下载 soundcore 应用程序,体验 EQ 音效调节、个性化触控操作、升级固件等更多精彩功能。 若耳机无法连接 soundcore 应用程序,请尝试重新安装或在手机应用商店更新至最新版本。

### 产品概览

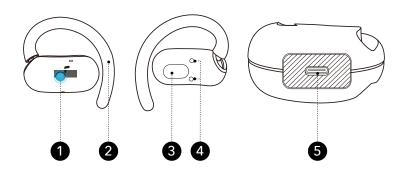

- 1. 触控区域
- 2. 可调节耳挂
- 3. 出音口
- 4. 充电触点
- 5. USB-C 充电端口

### 首次开机和配对

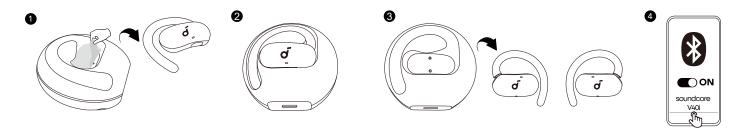


- 1. 首次使用时,请撕掉充电盒上的绝缘贴纸。
- 2. 将耳机放回充电盒。
- 3. 重新取出耳机。耳机将自动开机并进入蓝牙配对模式。
- 4. 在设备的蓝牙列表中选择"soundcore V40i"进行连接。



耳机与蓝牙设备连接成功后,只要您后续没有删除配对历史记录,每次打开充电盒时耳机都会自动重连到您的设备。


### 手动配对

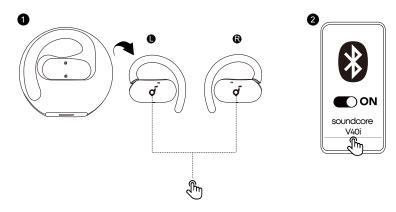

若需手动进入蓝牙配对模式,请先从充电盒取出耳机,再同时长按双边耳机的触控区域 3 秒钟以配对设备。

### 双设备连接

双设备连接功能默认开启。您可以选择以下任意一种方法将耳机同时连接到两台蓝牙设备。

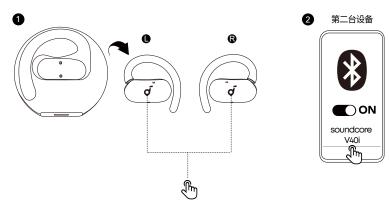

#### 方法一: 手动连接第二台设备

佩戴耳机时,可同时长按双边耳机的触控区域 3 秒钟。待您听到耳机已进入蓝牙配对模式的提示音后,可手动操作连接第二台设备。




温馨提示: 如果您的耳机已经连接两台蓝牙设备,在尝试连接新设备前,请先断开其中一台设备的连接。

#### 方法二: 通过 soundcore 应用程序连接第二台设备

在 soundcore 应用程序中,点击主界面上的"双设备连接",然后在下一页点击"连接新设备"。


## 佩戴指引

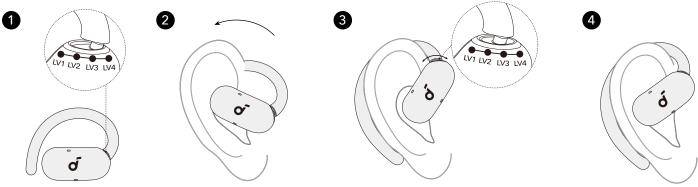

拿起耳机,将耳挂调节到 LV4 最大档位。沿着耳廓旋转耳挂,您可以在四个档位之间来回调节、感受耳挂,找到最适合您的档位,以获得最舒适、稳固的佩戴体验及最佳的听音体验。


## 触控指引

耳机默认支持的控制操作如下,您还可以在 soundcore 应用程序首页中自定义更多控制,比如音量调节、激活语音助手等。

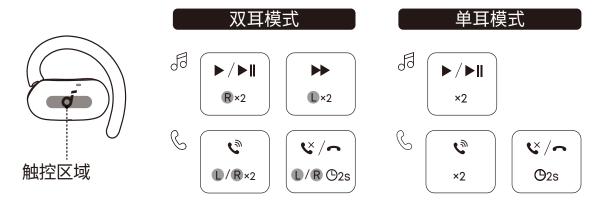


		双耳模式	单耳模式
Fi	播放/暂停音频	轻触两下(右)	轻触两下
	下一曲	轻触两下 (左)	1
C	接听电话	轻触两下(左 / 右)	轻触两下
	拒接来电 / 结束通话	长按2秒钟(左/右)	长按2秒钟

## 充电

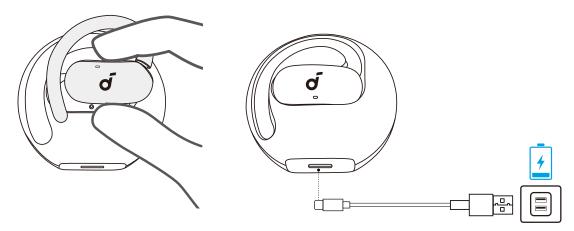


- 1. 将耳机放回充电盒。
  - · 充电前,请擦干耳机和 USB-C 充电端口。
- 2. 使用随包装附赠的 USB-C 充电线将充电盒连接到电源。
  - · 充电盒充满电大约需要 2 小时。

#### LED 灯状态指南

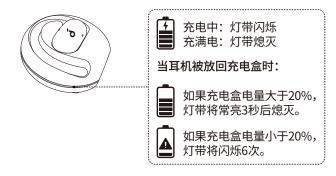


### 关机操作

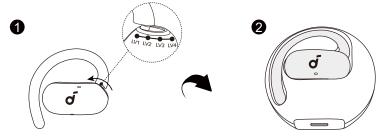

若要关机,将两个耳机放回充电盒即可。在此之前,请将耳挂恢复到 LV1 最小档位,以确保耳机能妥善贴合充电盒槽位并正常充电。

如果耳机在充电盒外且一直未连接设备,30分钟后耳机将自动关机。您可在soundcore应用程序中自定义自动关机时间。

#### 重置

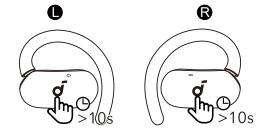

如果耳机出现功能故障,您可尝试重置耳机。

佩戴耳机时,同时长按双边耳机的触控区域 10 秒钟直至您听到重置成功的语音提示。

### 固件更新

当耳夹已连接至应用程序时,如果有新的固件版本可用,您将收到通知。 在更新过程中请注意以下事项:

- 1. 安装过程中请勿断开手机连接或播放音频。
- 2. 请勿将耳机放入充电盒。
- 3. 保持耳机与手机的距离在 0.5 米以内。

# 产品参数

产品参数若发生变更,恕不另行通知。

输入	5V 0.5A
输出	5V 0.2A(每端 0.1A)
电池容量	耳机: 60mAh 充电盒: 470mAh
充电时长	耳机: 1H 充电盒: 2H
驱动单元	16*13*4mm
频率范围	20~20kHz
阻抗	16 Ω
防水等级(耳机)	IP55
蓝牙版本	5.4
蓝牙范围	10 米

# 客户服务信息



ced-cn@anker.com



+86 400 0550 036 (中国)