



パッケージ内容




eufy Indoor Cam E30

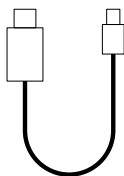

USB-A & USB-C ケーブル




USB 充電器

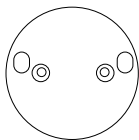


取り付けプレート



位置決めステッカー




取り付けネジとアンカー



クイックスタートガイド

各部分の名称

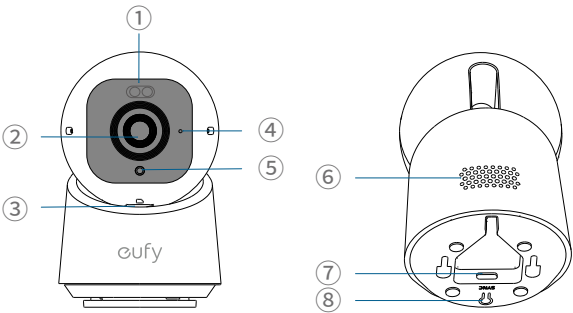

❶	スポットライト
❷	レンズ
❸	microSD カードスロット • 録画ビデオ保存用の microSD カード※ (別売り) を挿入 ※最大 128 GB の Class 10 以上の microSD カードを使用してください。
❹	マイク
❺	LED インジケーター
❻	スピーカー
❼	充電ポート
❽	SYNC (同期) ボタン


システムのセットアップ

1. App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) から Eufy アプリをインストールし、アカウント登録をしてください。


• アプリのバージョンは Android4.9.3_435 / iOS4.9.35_1651 以降である必要があります。



2. 本製品を電源に接続し、LED インジケーターが青色に点灯するのを待ちます。

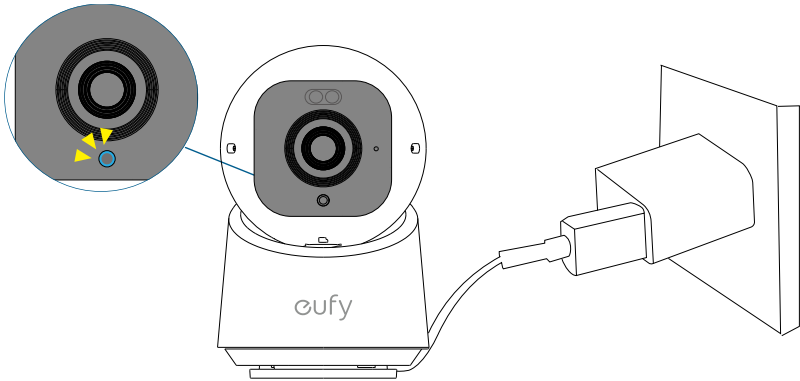

3. アプリのホーム画面で「デバイスを追加」を選択し、「Wired Camera」 > 「Indoor Cam E30」を選択してアプリ内の指示に従ってカメラを追加します。

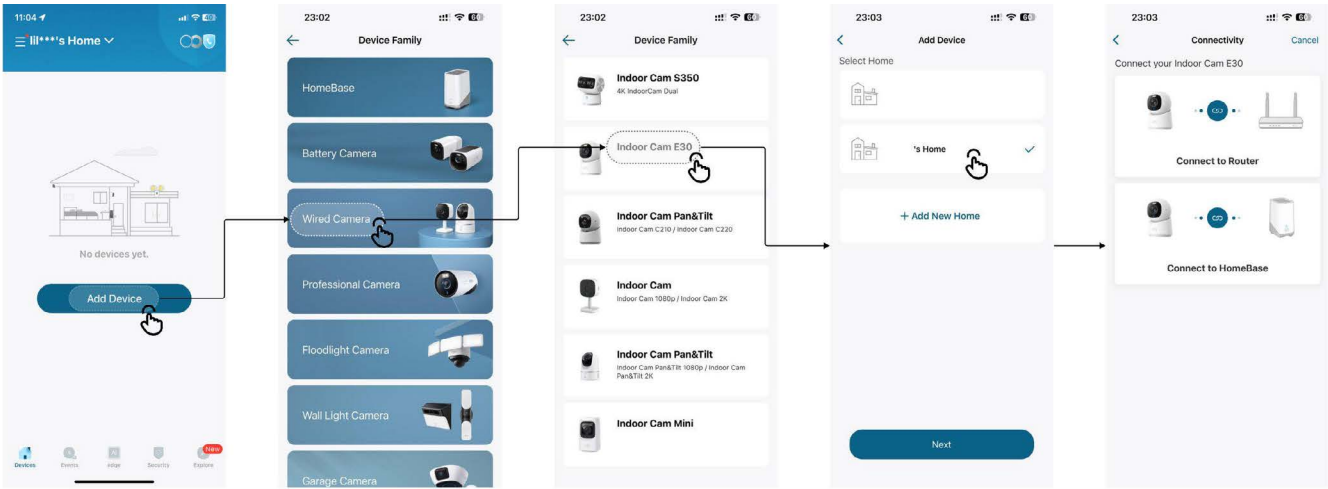

LED インジケーター

	紫色に点灯	システムを初期化中
	青色に点灯	正常に動作中またはセットアップの準備完了
	赤色で点滅	インターネット未接続
	赤色で点灯	録画またはライブ映像を表示中
	青色と赤色で点滅	ファームウェアを更新中 * 注意 : カメラを電源に接続したままにしてください

カメラの取り付け


設置場所の選択

本製品は、テーブルや棚の上に置いたり、壁や天井に設置いただくことができます。コンセントから届く範囲内で、必要な視野を確保できる場所と高さへ取り付けてください。


💡夜間視力の性能に影響を与える赤外線反射を避けるため、カメラを物体や壁から 0.2m 以上離してください。

カメラの画角


テーブルや棚の上に設置する場合

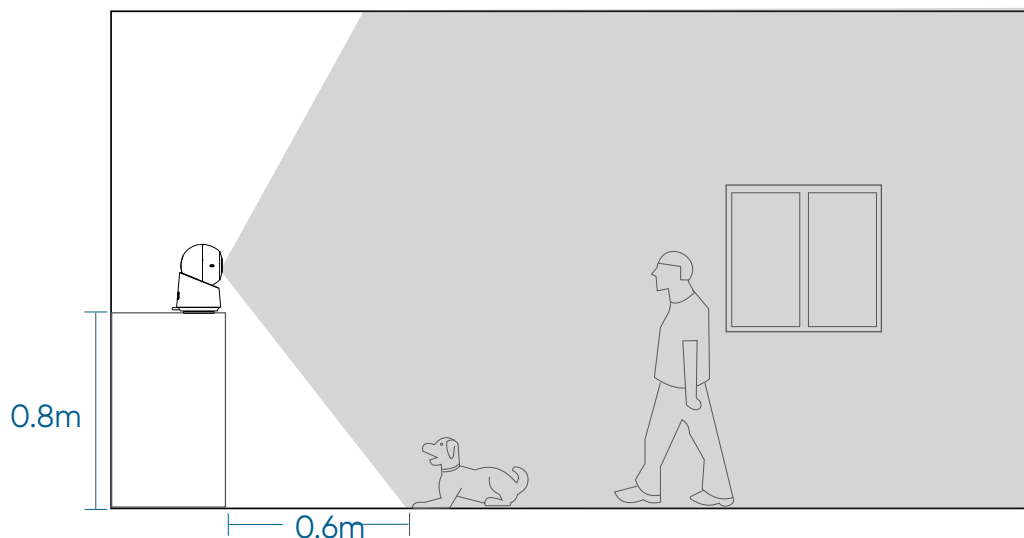

壁に設置する場合

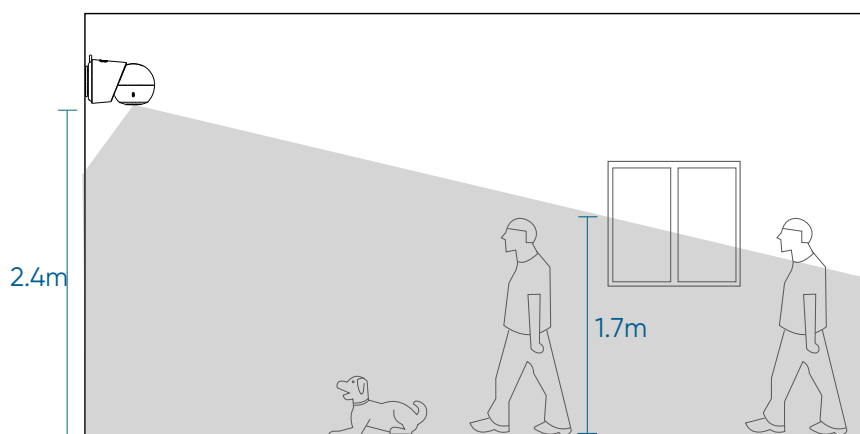


天井に設置する場合

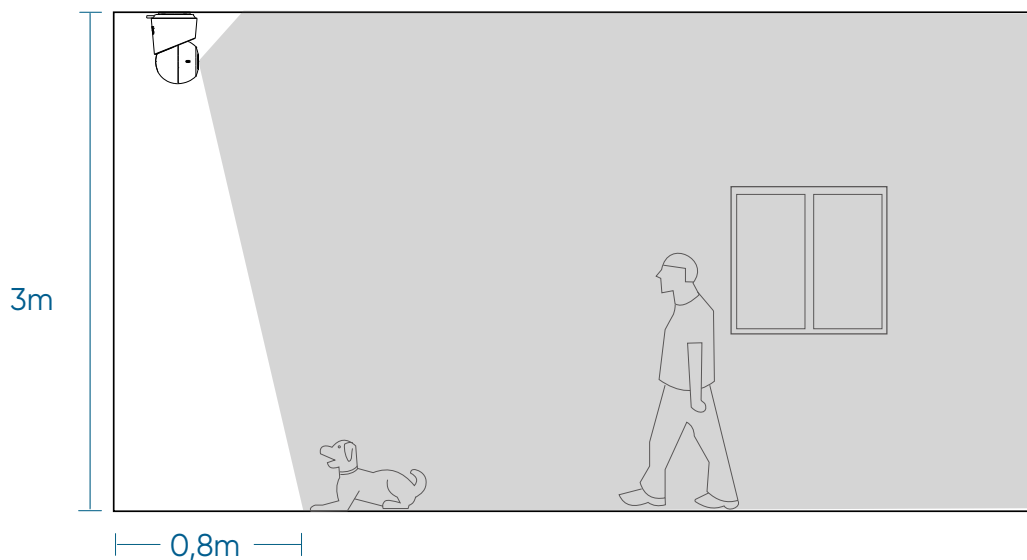


壁または天井への設置方法

💡 注意: 取り付ける前に、本製品を USB 充電器から外してください。


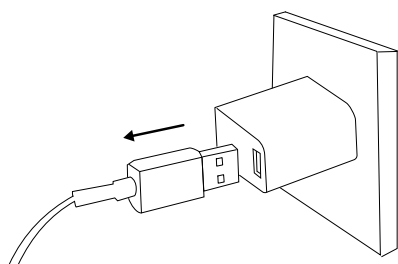


1. 位置決めステッカーで壁または天井のネジの位置に印をつけ、ドリルで下穴を開けます。

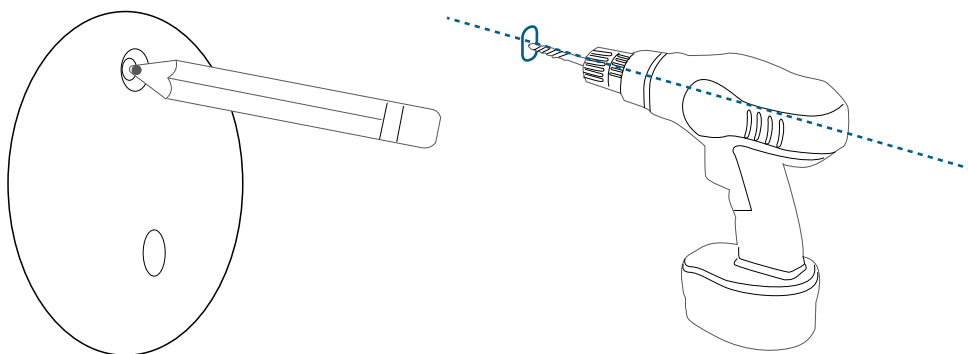


2. 取り付けプレートを下穴の位置に合わせ、ネジで壁または天井に固定します。その際、矢印 (▲) が上を向いていることを確認します。


• 壁に設置する場合

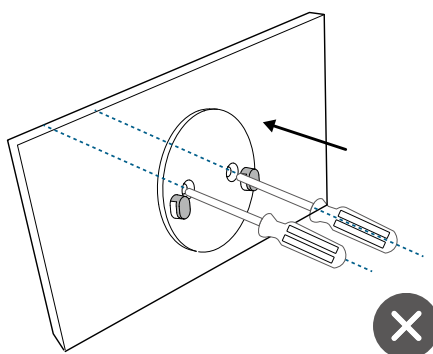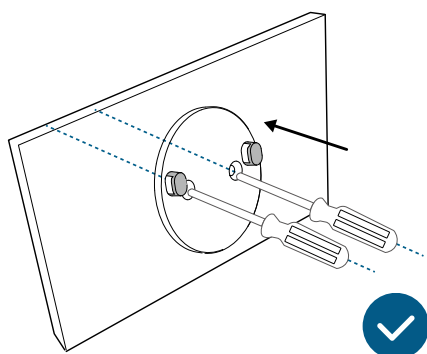

- 天井に設置する場合

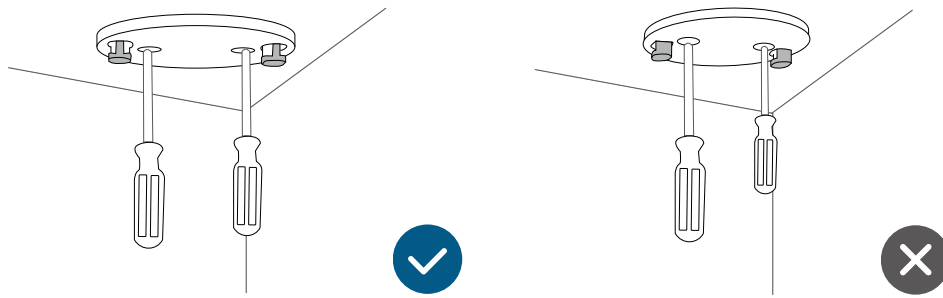


3. カメラを電源から取り外してください。USB ケーブルを USB 充電器から外した状態で、もう一方の端 (USB-C 端子) を本製品の充電ポートに接続します。

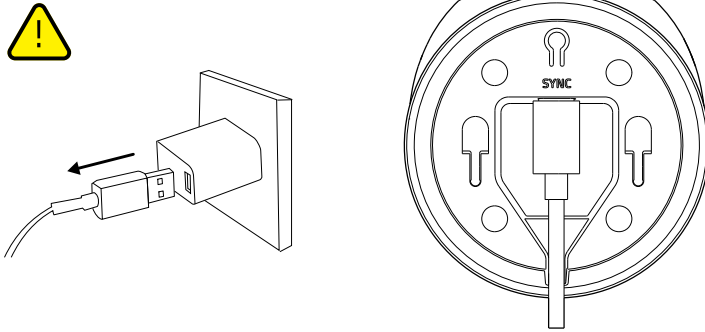


4. 壁に取り付ける場合は、取り付けプレートの溝に USB ケーブルブルをはめ込みます。

- 天井に設置する場合はこの手順をスキップしてください。

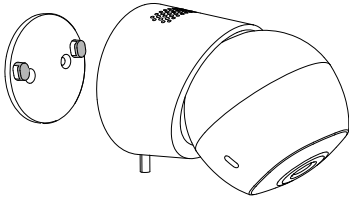

5. 本製品を取り付けプレートにはめ込み、しっかりと取り付けられていることを確認します。

- 壁に設置する場合

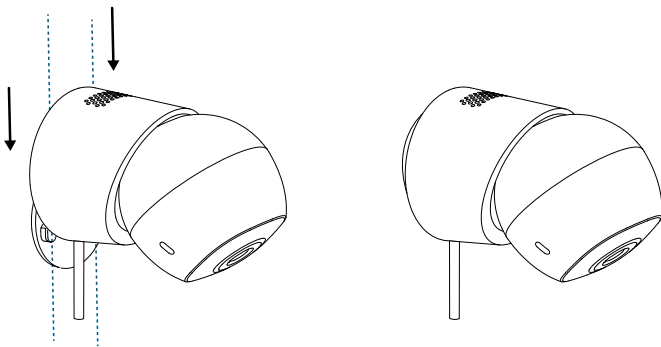

- 天井に設置する場合

