
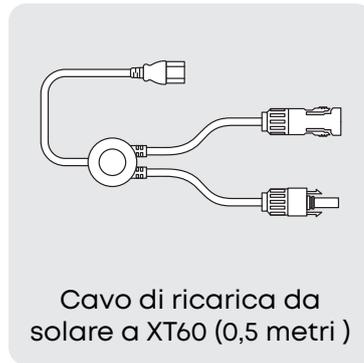
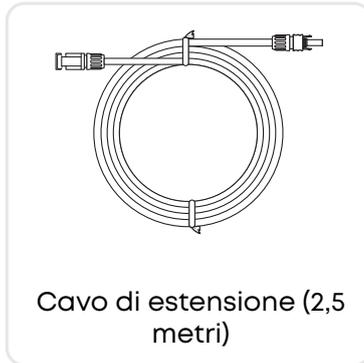


Contenuto della confezione

Utilizzo del prodotto




Specifiche tecniche



Contenuto della confezione

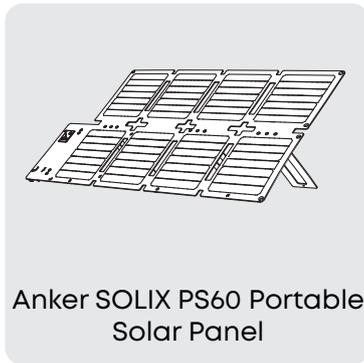


Utilizzo del prodotto

1. Apri il pannello solare portatile Anker SOLIX PS60 e il suo supporto.

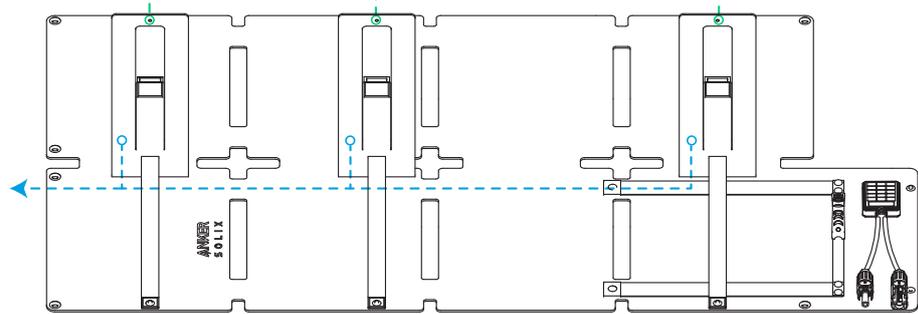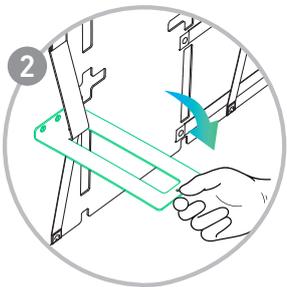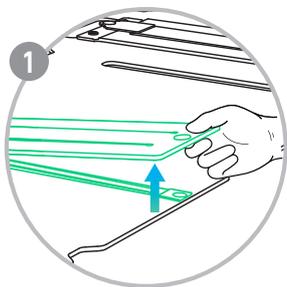

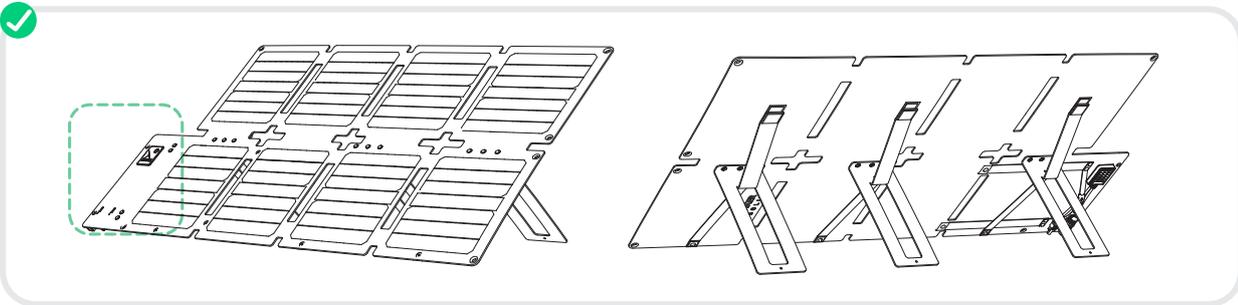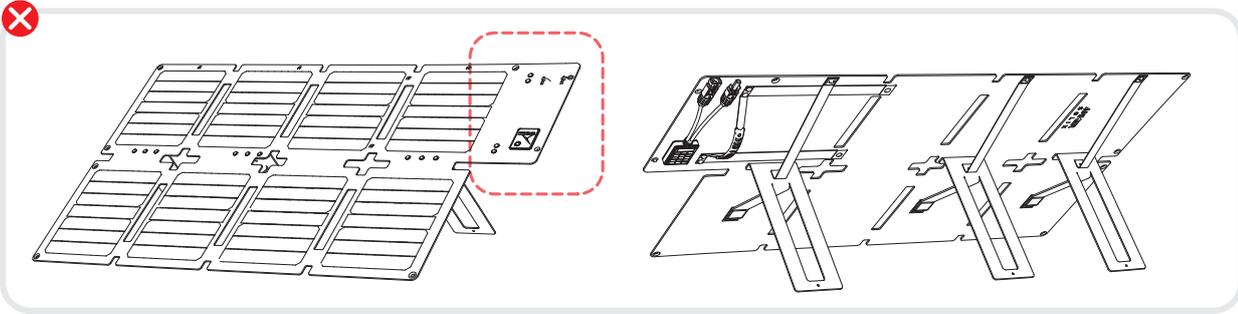

2. Se la porta di ingresso solare della tua stazione di ricarica da solare a XT-60 incluso. Se desideri aumentare la lunghezza del cavo, utilizza il cavo di prolunga da 2,5 metri incluso.

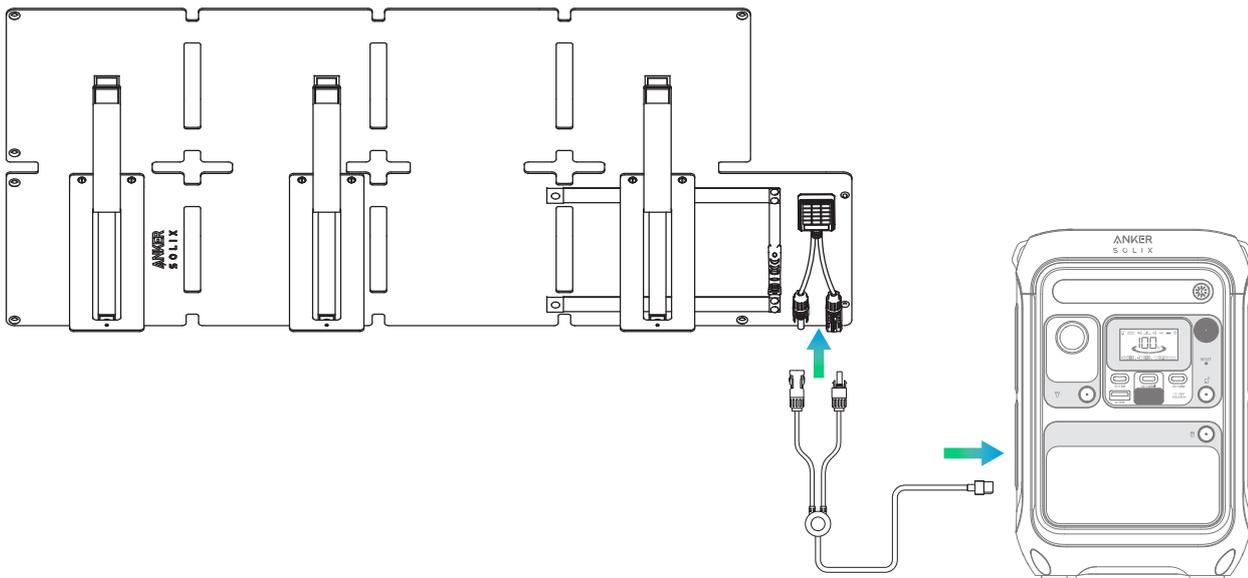

Note:

- Il pannello solare portatile Anker SOLIX PS60 non può immagazzinare elettricità. È necessaria una centrale elettrica portatile per immagazzinare energia.
- L'efficienza di ricarica dipende dall'intensità della luce solare.
- Tenere la stazione di alimentazione portatile lontana dalla luce solare diretta. Un calore eccessivo può causare danni.
- 60W si riferisce alla potenza del pannello solare, che non corrisponde alla potenza effettiva delle porte di uscita. Quando l'energia solare viene trasferita in energia elettrica, si verifica una certa perdita di potenza, per cui la potenza effettiva delle porte di uscita sarà inferiore alla potenza del pannello solare.

Specifiche tecniche

Potenza di picco	60 W
Tensione nominale	16V
Corrente nominale	3,75A
Dimensioni (piegato)	23.2 × 26.6 × 6.4 cm
Dimensione (non piegato)	103.3 × 55.1 × 1.7 cm
Peso netto	1.7 kg