


Controllo del livello della batteria

Premere il pulsante di accensione per verificare il livello della batteria. La modalità di ricarica wireless si attiverà manualmente allo stesso tempo.

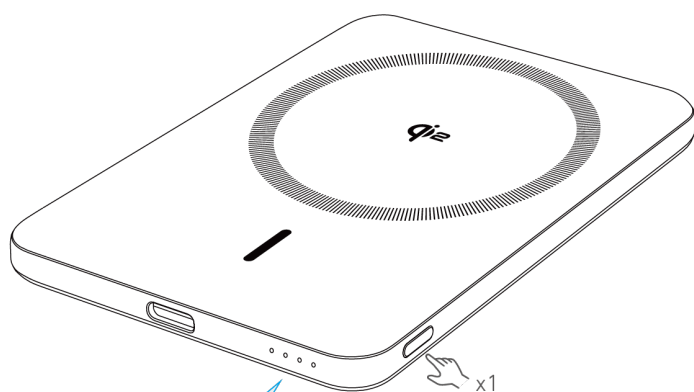

- ○ ○ ○ 0%-25%
- • ○ ○ 25%-50%
- • • ○ 50%-75%
- • • • 75%-100%

Ricarica dei dispositivi



La funzione di ricarica wireless è compatibile con:

- Serie iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 e successive (esclusi iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Connessione Immediata: Posiziona il tuo dispositivo sul pad di ricarica per avviare la ricarica wireless. Rimuovilo e la ricarica wireless si disattiverà dopo 5 secondi.

L'indicatore del livello della batteria si accende durante la ricarica wireless. Se la connessione è instabile, l'indicatore lampeggerà alternando tra sinistra e destra.


Per disattivare la ricarica wireless e la funzione Connessione Immediata, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

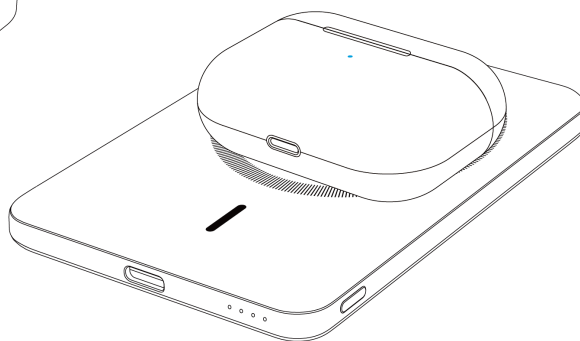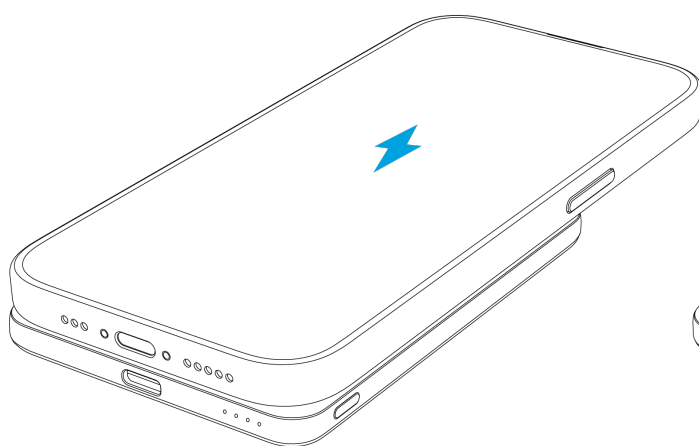


Puoi anche utilizzare la porta USB-C per caricare il telefono e gli auricolari.

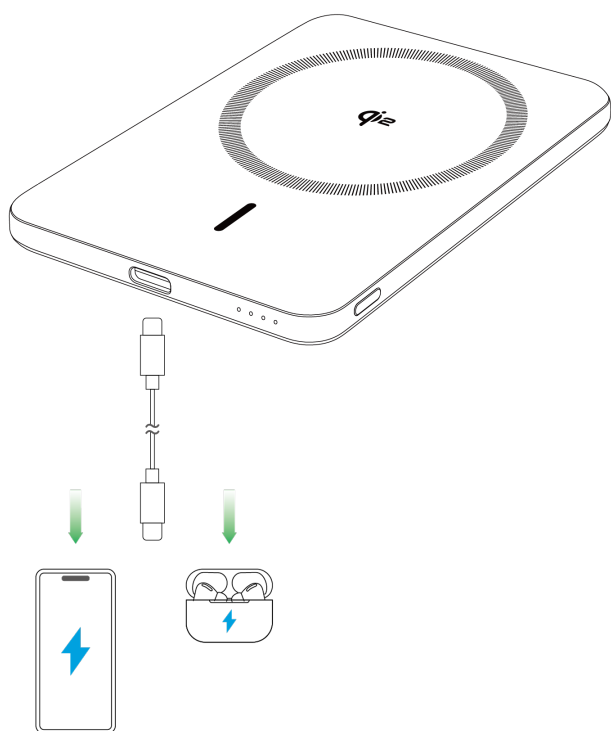

Ricarica del power bank

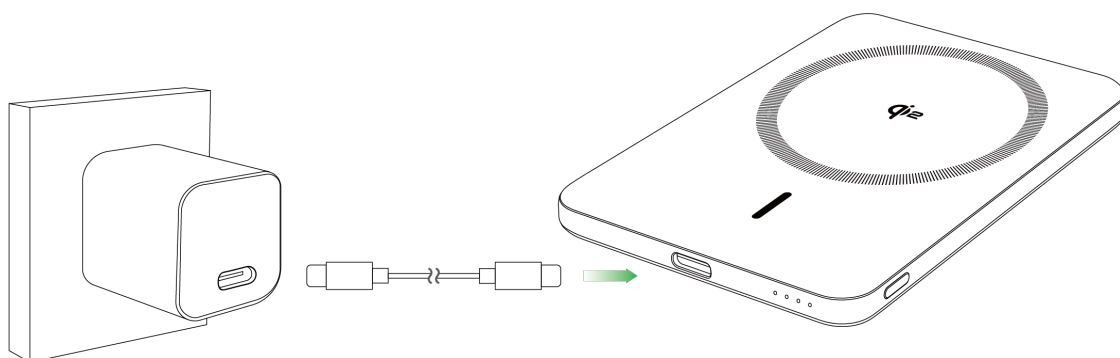

Carica e ricarica simultanee

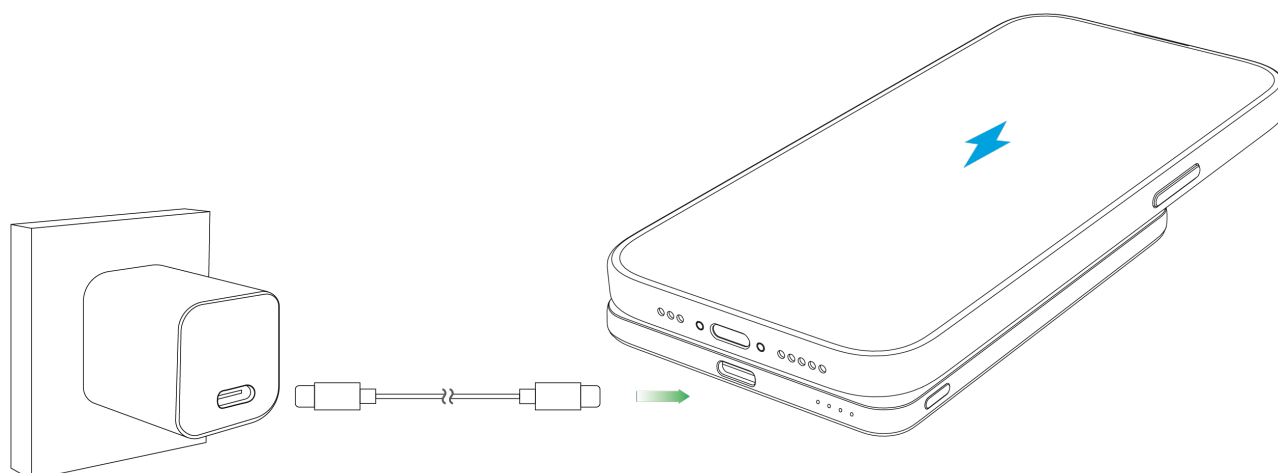

Specifiche tecniche

Capacità totale	5.000mAh
Ingresso	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A
Uscita	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A Wireless: 5W / 7,5W / 15W
Uscita totale	USB-C: 5V $\equiv$ 2,4A Max Wireless: 5W Max

Risoluzione dei problemi

Perché la ricarica è più lenta del previsto?

Utilizzare un caricatore con un'uscita di almeno 20W. Con un caricatore compatibile, il power bank può ricaricarsi completamente in circa 2 ore.

Perché appare "Caricatore lento" sul mio telefono?

Per bilanciare la velocità di ricarica e il controllo della temperatura, la potenza di ricarica può essere automaticamente ridotta quando viene rilevato un aumento della temperatura. Questo aiuta a ridurre la temperatura del dispositivo senza influire significativamente sulla velocità di ricarica o sulle prestazioni.

Con iOS 18, potrebbe apparire una notifica "Caricatore lento" quando la potenza viene ridotta come parte della strategia software del sistema. La ricarica rimane stabile e sicura, senza alcun impatto negativo sull'iPhone. Si assicuri della qualità del prodotto.

Perché il power bank non si ricarica?

- Prova un caricatore da parete o una presa di corrente diversa.
- Utilizzare un cavo di ricarica diverso.
- Controllare la presenza di segni di umidità o esposizione all'acqua.

Perché il mio telefono non si carica in modalità wireless?

- Assicurati che il tuo telefono sia un modello supportato (iPhone serie 12 / 13 / 14 / 15 / 16 compatibile con MagSafe, eccetto iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Utilizzare una custodia magnetica o rimuovere completamente la custodia.
- Premere il pulsante di accensione per attivare manualmente la ricarica wireless.
- Conferma che il power bank abbia sufficiente carica.
- Controllare la presenza di segni di umidità o esposizione all'acqua.
- Se la spia luminosa non si accende, considera di registrare un breve video e contattare il nostro team di supporto.

Perché il power bank perde energia quando non è in uso?

Ogni indicatore LED copre un ampio intervallo di batteria (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% e 75%-100%). Ricarica completamente il power bank, lascialo inutilizzato per 1-2 giorni e successivamente verifica se si nota una diminuzione della carica della batteria nel tempo.

Se noti ancora che il power bank perde energia rapidamente quando non è in uso, contattaci per assistenza tecnica.

Perché la ricarica wireless è più lenta del previsto?

- Assicurati che il tuo telefono sia un modello supportato (iPhone serie 12 / 13 / 14 / 15 / 16 compatibile con MagSafe, eccetto iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Utilizzare il power bank in una stanza con temperature comprese tra 32 - 77°F (0 - 25°C). La potenza di ricarica potrebbe essere automaticamente ridotta a temperature elevate.

- Evita di utilizzare il telefono mentre è in carica in modalità wireless, poiché ciò potrebbe rallentare la ricarica.

Cosa fa il pulsante di accensione?

Premere una volta per visualizzare il livello della batteria e attivare la ricarica wireless.

Tieni premuto per 5 secondi per disattivare la ricarica wireless e la funzione Connessione Immediata.

Domande frequenti

Quali dispositivi supportano la ricarica wireless con questo power bank?

- Serie iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 e successive (esclusi iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Perché il power bank si scarica rapidamente mentre carico il mio telefono?

Durante la conversione si perde una parte di energia (tipicamente il 30% - 45%) a causa delle inefficienze della batteria e del circuito. Una power bank magnetica da 5.000mAh offre circa 2.750mAh - 3.250mAh. Questo è standard per i power bank magnetici di tutti i marchi.

- Il power bank è più adatto per iPhone serie 12-16 (eccetto iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Carica completamente il power bank prima dell'uso ed evita di utilizzare il tuo telefono durante la ricarica.
- Prova a utilizzarlo con un telefono diverso per confronto.

Perché il power bank offre meno ricariche del previsto?

La perdita di energia durante la ricarica wireless o USB è normale. Dopo la conversione, un power bank da 5.000mAh fornisce solitamente circa 2.750mAh - 3.250mAh. Questo è standard per i power bank magnetici di tutti i marchi.

Perché la ricarica si ferma all'80%?

Gli iPhone possono interrompere la ricarica all'80% per proteggere la salute della batteria. Questo è più comune quando il telefono si riscalda ed è parte della strategia di controllo termico di iOS 17. La ricarica riprenderà non appena il telefono si raffredda. Spostarlo in un'area più fresca potrebbe essere utile.

Perché il mio telefono si surriscalda durante la ricarica?

La superficie di ricarica è regolata per rimanere sotto i 104°F (40°C). Tuttavia, il tuo telefono potrebbe surriscaldarsi se utilizzato durante la ricarica. Se diventa troppo caldo, interrompere la ricarica e lasciare raffreddare il telefono prima di riprendere l'uso.

Perché i miei AirPods non si caricano in modalità wireless?

Se la custodia degli AirPods non è allineata correttamente con l'area di ricarica, la ricarica non si avvierà. Posiziona la custodia sopra il centro del pad e premi il pulsante per avviare la ricarica wireless.