


Dintr-o Privire

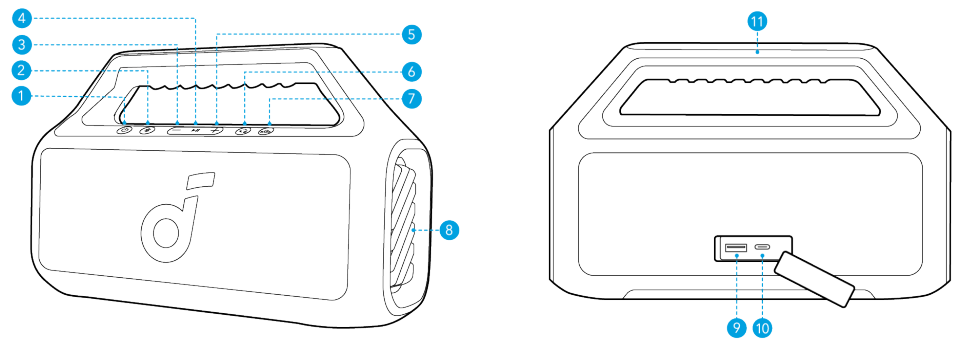


1	Butonul de Pornire	7	Buton BassUp
2	Buton Bluetooth	8	Lumină LED
3	Buton de Reducere a Volumului	9	Port de Încărcare USB-A (Ieșire)
4	Buton Redare/Pauză	10	Port de Încărcare USB-C (Intrare)
5	Buton de Creștere a Volumului	11	Mâner
6	Buton PartyCast		

Încărcare

Încărcarea Difuzorului Dumneavoastră


- Folosește un cablul USB-C certificat și un încărcător pentru a preveni eventualele daune.

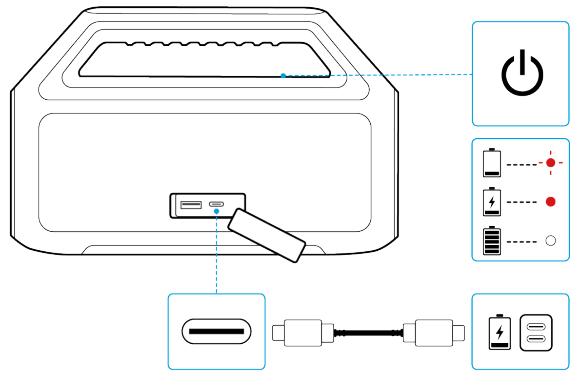


+	Lumină Roșie Intermitentă.	Baterie Scăzută
●	Roșu Constant	Fiind Acuzat
○	Alb Constant	Complet încărcat

Încărcarea Dispozitivelor Externe

Poți folosi această boxă ca baterie externă pentru a încărca dispozitive portabile sau accesorii.

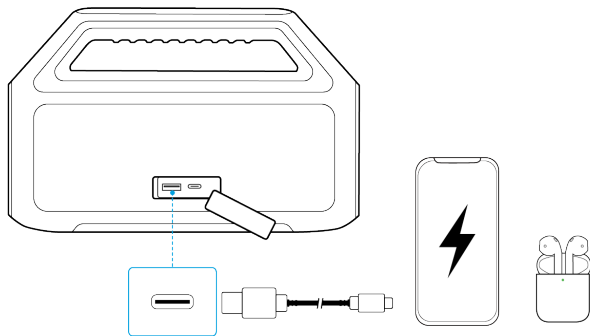

Pornire / Opreire

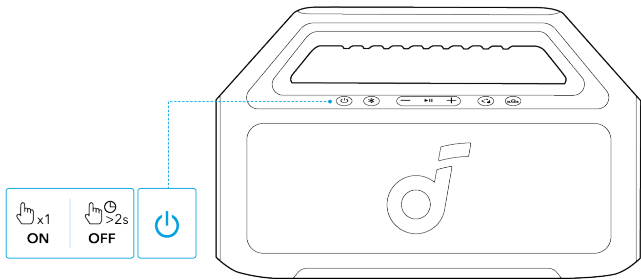

	Apăsați sau Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Pornire
	Alb Constant	
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Opreire
	Lumina Stinsă	




- Această boxă se va opri automat după 20 de minute fără intrare audio.
- Poți seta, de asemenea, un timp de oprire automată în aplicația soundcore.

Utilizarea Difuzorului Dumneavoastră

Mod Bluetooth

Apăsați butonul Bluetooth pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth, apoi selectează „soundcore Boom 2” din lista Bluetooth pentru a te conecta.

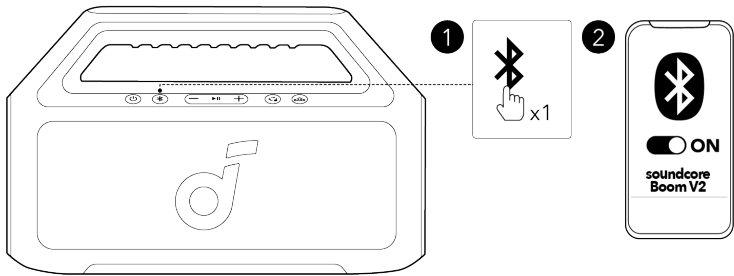

	Apăsa	Introduceți Modul de Împerechere Bluetooth
	Albastru Intermitent	Împerechere Bluetooth
	Albastru Constant	Bluetooth Conectat




- Pentru a reentra în modul de împerechere Bluetooth, apasă o dată butonul Bluetooth.
- Această boxă poate reda muzică doar de pe un singur dispozitiv mobil la un moment dat. Pentru a reda de pe un alt dispozitiv conectat, pune pe pauză mai întâi dispozitivul care redă în prezent.
- De fiecare dată când porniți difuzorul, aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat, dacă este disponibil în raza Bluetooth. Dacă nu, apăsați butonul Bluetooth pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth.

Mod TWS (True Wireless Stereo)

Două boxe soundcore identice pot fi împerecheate între ele pentru sunet stereo. Ambele boxe pot reda același sunet (una ca canal stâng, cealaltă ca canal drept).

Cu o boxă conectată la un smartphone, apasă și menține apăsat butonul Bluetooth timp de 2 secunde pe ambele boxe pentru a intra în modul de împerechere TWS.

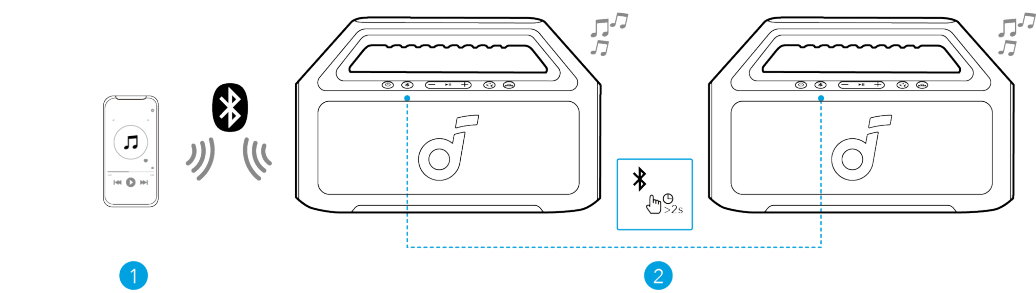


	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Intrare / Ieșire din Modul de Împerechere TWS
	Clipire Alb	Împerechere TWS
	Albastru Constant (Boxă 1)	TWS Conectat
	Alb Constant (Boxă 2)	

Pentru a ieși din modul TWS, apasă și menține apăsat butonul Bluetooth timp de cel puțin 2 secunde.

Mod PartyCast

Cu o boxă conectată la un smartphone, apasă butonul PartyCast pe până la 100 de boxe soundcore cu funcție PartyCast pentru a sincroniza sunetul și luminile.

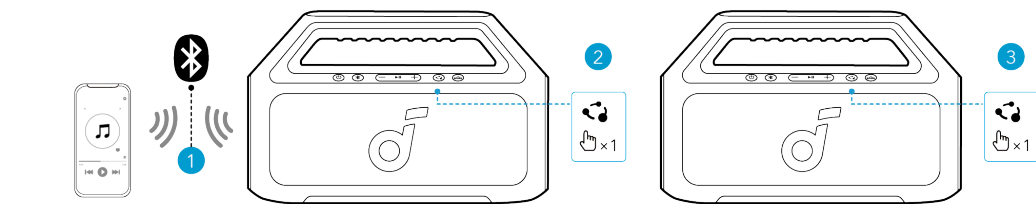


	Apăsa	Intrare / Ieșire din Modul de Împerechere PartyCast
	Alb Constant	Împerechere PartyCast
	Alb Constant	PartyCast Conectat

Boxele soundcore cu funcția PartyCast pot fi, de asemenea, conectate la această boxă.

Moduri de Lumină

Luminile LED de pe ambele părți se schimbă în ritmul muzicii. Verificați toate modurile de de lumină disponibile în aplicația soundcore.

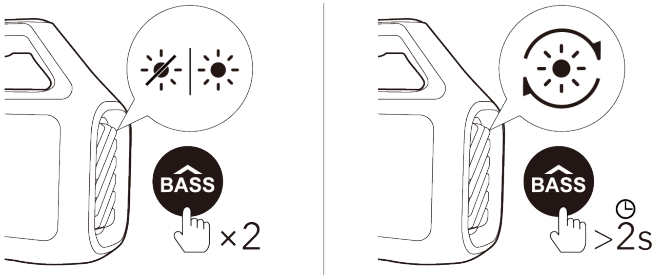


	Apăsați de Două Ori	Pornește / Oprește Luminile
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Schimbă Efectele de Lumină

Controale Prin Butoane

	Apăsați sau Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Pornire
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Oprire
	Apăsa	Introduceți Modul de Împerechere Bluetooth
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Intrare / Ieșire din Modul de Împerechere TWS
	Apăsa	Volum Mai Mare / Mai Mic
	Apăsa	Intrare / Ieșire din Modul de Împerechere PartyCast
	Apăsa	Activează / Dezactivează BassUp
	Apăsați de Două Ori	Pornește / Oprește Luminile
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Schimbă Efectele de Lumină
	Apăsa	Redare / Pauză
	Apăsați de Două Ori	Piesa Următoare
	Apăsa de Trei Ori	Piesa Anterioară
	Apăsa	Răspunde / Încheie un apel
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Respinge un Apel
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Activează Software-ul Asistentului Vocal

Aplicația soundcore

Descarcă aplicația soundcore pentru a-ți îmbunătăți experiența.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informații despre produs: Verifică numele produsului și versiunea software, sau citește manualul de utilizare.
Actualizare firmware: Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectezi boxa la aplicație.
Stare baterie: Indică nivelul rămas al bateriei boxei tale.
Controlul volumului: Ajustează nivelul volumului prin aplicație, fără a apăsa butoanele de pe boxă.
Setările EQ: Există diverse setări EQ presetate pe care le poți alege din aplicație pentru a-ți optimiza experiența în funcție de genul muzical ascultat.

- soundcore Signature: Mod EQ standard optimizat pentru un sunet bine echilibrat.
- Voce: Vocile se disting mai clar de celelalte sunete ambientale.
- Balance: Fără amplificare pentru sunetele de frecvență înaltă sau joasă.
- Xtra Bass: Amplifică sunetele de frecvență joasă.

Setați timpul de oprire automată: Setați un timp de oprire automată. Boxa se va opri automat când timpul setat a expirat.
Mesaj vocal: Dezactivează sau reactivează mesajul vocal la pornire/oprire.

Resetare

Apasă și menține apăsată simultan butonul Bluetooth și butonul de creștere a volumului timp de cel puțin 4 secunde pentru a reseta boxa.

Specificații

Intrare Alimentare DC	5 V  3 A
Ieșire DC	5 V  1 A
Capacitate Baterie	4 900 mAh/7,3 V
Putere Ieșire Audio	80W
	Tweeter de 20 mm x2

Difuzor	Woofer de 90x120 mm
Răspuns în frecvență	48 Hz – 20 kHz
Timp de încărcare	5,5 ore
Timp de Redare (variază în funcție de nivelul volumului și conținutul muzical)	Până la 24 de ore
Nivel de Rezistență la Apă	IPX7
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	100 m / 328 ft