


Na prvi pogled

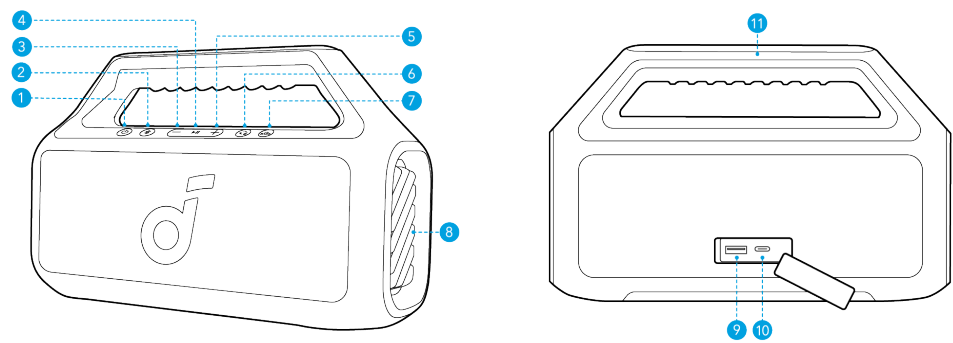


1	Dugme za uključivanje/isključivanje	7	Dugme BassUp
2	Dugme za Bluetooth	8	LED svetlo
3	Dugme za smanjenje jačine zvuka	9	USB-A priključak za punjenje (izlaz)
4	Dugme za reprodukciju/pauzu	10	USB-C priključak za punjenje (ulaz)
5	Dugme za pojačavanje zvuka	11	Ručka
6	Dugme PartyCast		

Punjenje

Punjenje vašeg zvučnika


- Koristite sertifikovani USB-C kabl i punjač kako biste sprečili bilo kakva oštećenja.

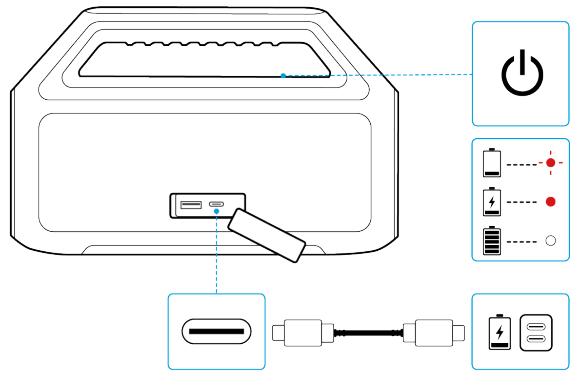


	Treperi crveno	Slaba baterija
	Neprekidno crveno svetlo	Optuživanje
	Neprekidno belo	Potpuno napunjeno

Punjenje eksternih uređaja

Koristite ovaj zvučnik kao power bank za punjenje vaših prenosivih uređaja ili dodataka.

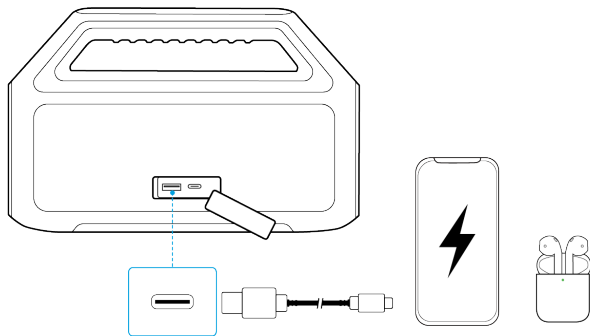

Uključivanje / Isključivanje

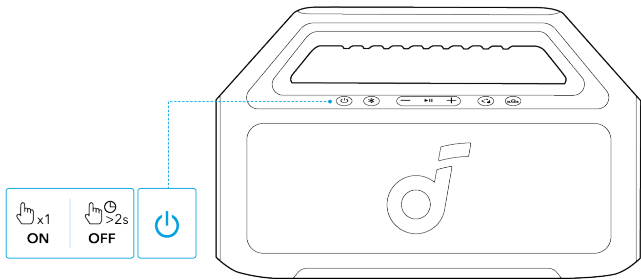

	Pritisnite ili držite pritisnuto 2 sekunde	Uključivanje
	Neprekidno belo	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Isključeno svetlo	




- Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta bez audio ulaza.
- Takođe možete podesiti vreme automatskog isključivanja u aplikaciji soundcore.

Korišćenje vašeg zvučnika

Bluetooth režim

Pritisnite taster za Bluetooth da biste ušli u režim uparivanja preko Bluetooth-a, zatim izaberite „soundcore Boom 2“ sa liste Bluetooth uređaja za povezivanje.

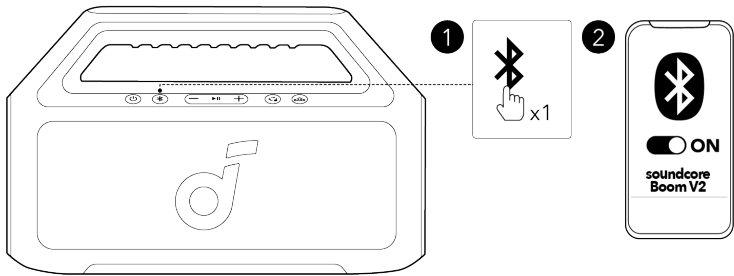

	Pritisnite	Uđi u režim Bluetooth uparivanja
	Trepće plavo	Uparivanje putem Bluetooth-a
	Postojano plavo	Bluetooth povezan




- Da biste ponovo ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a, pritisnite dugme Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može da reprodukuje muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Da biste pustili sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati sa poslednjim povezanim uređajem ako je dostupan u dometu Bluetooth-a. Ako ne, pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a.

TWS (True Wireless Stereo) režim

Dva identična soundcore zvučnika mogu se povezati međusobno za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao levi kanal, a drugi kao desni kanal).

Povežite jedan zvučnik sa pametnim telefonom, zatim pritisnite i držite Bluetooth dugme na dva zvučnika 2 sekunde kako biste ušli u TWS režim uparivanja.

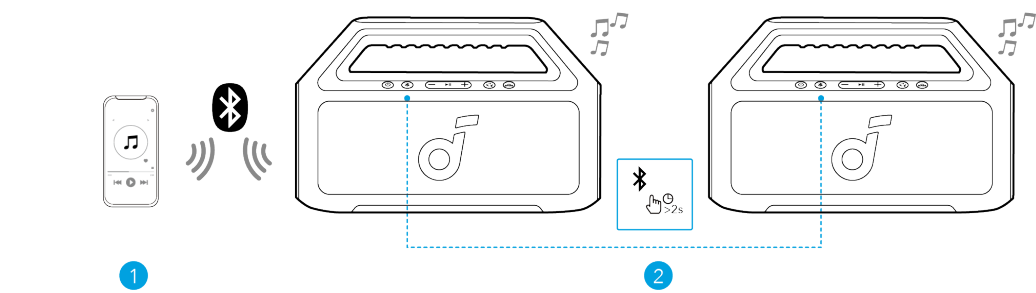


	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izadite iz TWS režima uparivanja
	Treperi belo	Uparivanje TWS
	Stabilno plavo (Zvučnik 1)	TWS Povezan
	Stabilno belo (Zvučnik 2)	

Da biste izašli iz TWS režima, pritisnite i držite Bluetooth dugme najmanje 2 sekunde.

PartyCast režim

Kada je jedan zvučnik povezan sa pametnim telefonom, pritisnite dugme PartyCast na do 100 soundcore zvučnika sa PartyCast funkcijom kako biste uskladili zvuk i svetla.

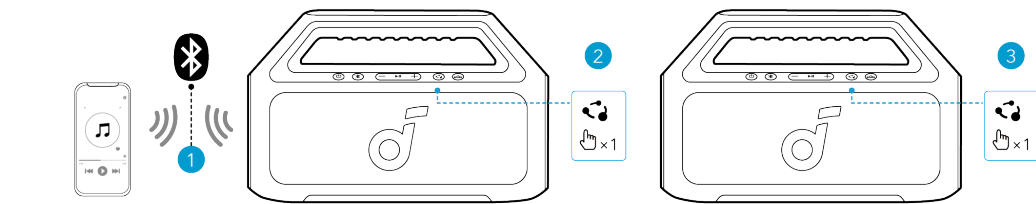


	Pritisnite	Uđite / Izadite iz PartyCast režima uparivanja
	Neprekidno belo	Uparivanje PartyCast
	Neprekidno belo	PartyCast povezano

soundcore sa funkcijom PartyCast mogu takođe biti povezani s ovim zvučnikom.

Režimi osvetljenja

LED svetla sa obe strane menjaju se u ritmu muzike. Proverite sve dostupne režime osvetljenja u aplikaciji soundcore.

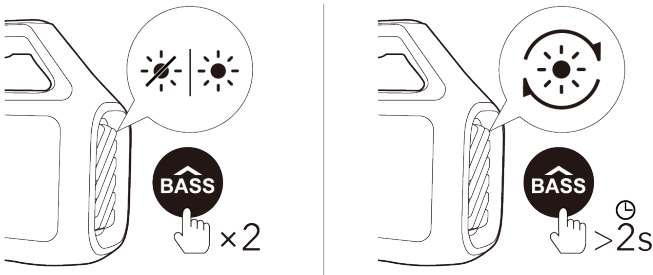

	Pritisnite dvaput	Uključite/isključite svetlo
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Prebaci Svetlosne Efekte

Dugmad za upravljanje

--	--	--

	Pritisnite ili držite pritisnuto 2 sekunde	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisnite	Uđi u režim Bluetooth uparivanja
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izadite iz TWS režima uparivanja
	Pritisnite	Pojačavanje / Smanjivanje zvuka
	Pritisnite	Uđite / Izadite iz PartyCast režima uparivanja
	Pritisnite	Uključivanje / Isključivanje BassUp funkcije
	Pritisnite dvaput	Uključite/isključite svetlo
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Prebaci Svetlosne Efekte
	Pritisnite	Reprodukuj / Pauziraj
	Pritisnite dvaput	Sledeća pesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna numera
	Pritisnite	Odgovor / Završetak poziva
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Odbijanje poziva
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Aktivirajte softver za glasovnog asistenta

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



soundcore





Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Proverite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte uputstvo za upotrebu.

Ažuriranje firmvera: Bićete obavešteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete zvučnik sa aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola jačine zvuka: Podesite nivo jačine zvuka putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Podešavanja ekvilajzera (EQ): U aplikaciji možete izabrati razne unapred podešene opcije ekvilajzera kako biste optimizovali svoje iskustvo pri uživanju u različitim muzičkim žanrovima.

- soundcore Signature: Standardni EQ režim optimizovan za dobro izbalansiran zvuk.
- Glas: Glasovi se jasnije ističu u odnosu na druge ambijentalne zvuke.
- Balans: Nema pojačanja za zvuke visokih i niskih frekvencija.
- Xtra Bass: Pojačajte zvuk niskih frekvencija.

Podesite vreme automatskog isključivanja: Postavite vreme za automatsko isključivanje. Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vreme.

Glasovni odziv: Isključite ili uključite glasovni odziv prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Reset

Pritisnite i držite Bluetooth dugme i dugme za pojačavanje zvuka istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetovali zvučnik.

Specifikacije

Ulaz za jednosmernu struju	5V --- 3A
DC izlaz	5V --- 1A
Kapacitet baterije	4900mAh/7.3V
Izlazna snaga zvuka	80W
Zvučnički drajver	20 mm visokotonac x2 90x120mm бас звучник
Frekventni odziv	48Hz–20kHz

Vreme Punjenja	5,5 sati
Vreme reprodukcije (varira u zavisnosti od nivoa jačine zvuka i sadržaja muzike)	Do 24 sata
Vodootporni nivo	IPX7
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	100m / 328ft