



Dintr-o Privire

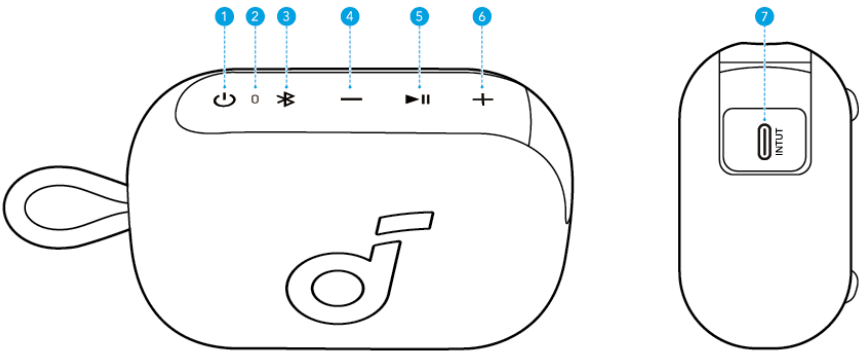

1	Butonul de pornire	5	Buton Redare/Pauză
2	LED de alimentare și Bluetooth	6	Buton de Creștere a Volumului
3	Buton Bluetooth	7	Port de Încărcare USB-C
4	Buton de reducere a volumului		


Încărcarea Difuzorului Dumneavoastră

- Folosește un cablu A-C certificat și un încărcător pentru a preveni eventualele daune.

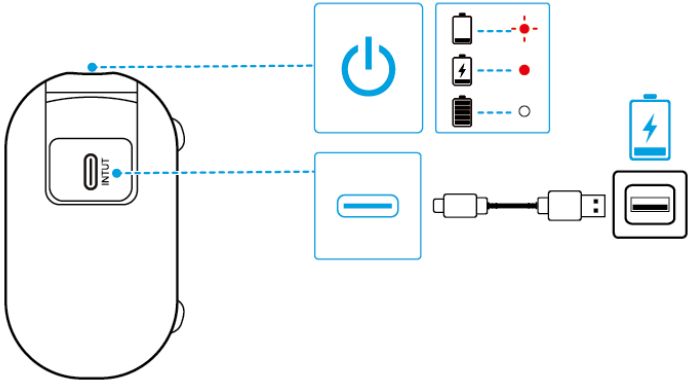

	Clipire Roșie	Baterie Scăzută
	Roșu Constant	Fiind acuzat
	Alb Constant	Complet încărcat.

Pornire / Oprise

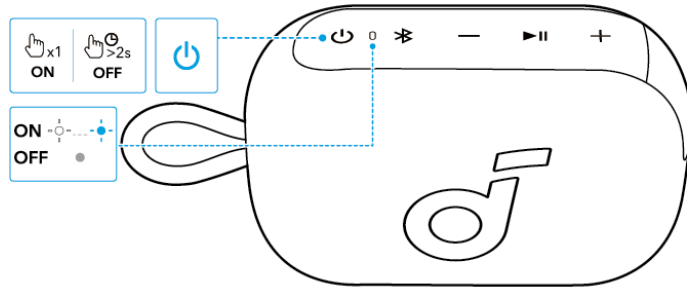

	Apăsați sau Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Pornire
	Alb Intermitent Către Albastru Intermitent	
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Oprire
	Lumina Stinsă	




Acest difuzor se va opri automat după 20 de minute dacă nu este conectat niciun dispozitiv.

Utilizarea Difuzorului Dumneavoastră

Mod Bluetooth

Apăsați butonul Bluetooth pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth, apoi selectează „soundcore Select 4 Go” din lista Bluetooth pentru a te conecta.

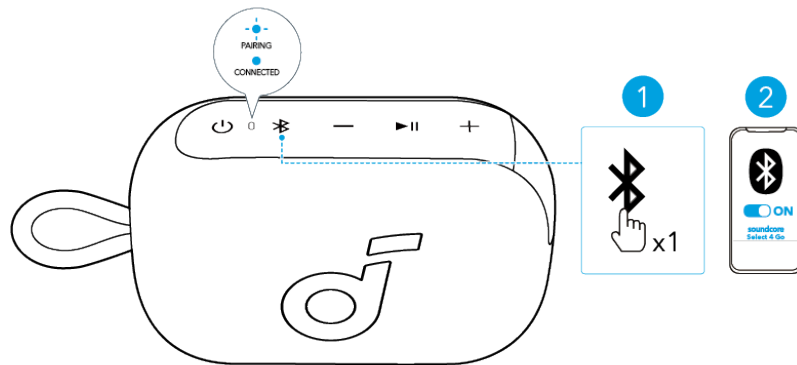

	Apăsa	Introduceți Modul de Împerechere Bluetooth
	Clipire Albastră	Împerechere Bluetooth
	Albastru constant	Bluetooth conectat




- Dacă difuzorul nu este conectat la un dispozitiv în termen de 3 minute după ce a fost pornit, va ieși automat din modul de împerechere Bluetooth.
- Pentru a reentra în modul de împerechere Bluetooth, apasă o dată butonul Bluetooth.
- Această boxă poate reda muzică doar de pe un singur dispozitiv mobil la un moment dat. Dacă un alt dispozitiv conectat începe să redea muzică, difuzorul va prelua automat și va întrerupe redarea curentă fără a fi necesar ca primul dispozitiv să pună pauză.
- De fiecare dată când porniți difuzorul, aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat, dacă este disponibil în raza Bluetooth. Dacă nu, apăsați butonul Bluetooth pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth.

Modul Stereo Wireless Adevărat (TWS)

Două boxe soundcore identice pot fi împerecheate între ele pentru sunet stereo. Ambele boxe pot reda același sunet (una ca canal stâng, cealaltă ca canal drept).

Cu o boxă conectată la un smartphone, apasă și menține apăsat butonul Bluetooth timp de 2 secunde pe ambele boxe pentru a intra în modul de împerechere TWS.

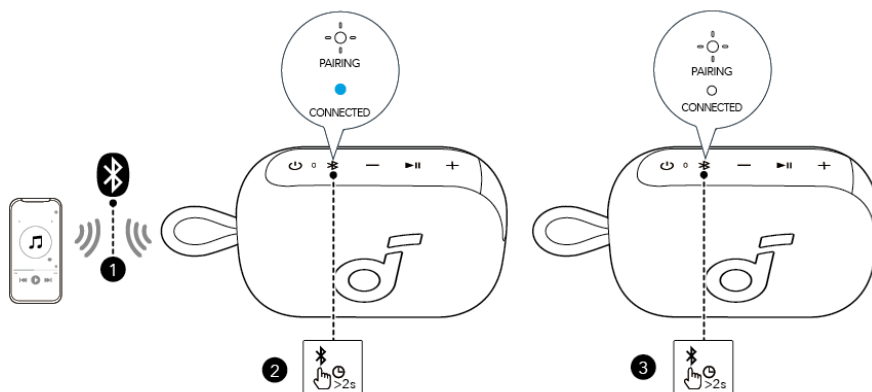


	Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde	Intrare în Modul de Împerechere TWS
	Clipire Alb	Împerechere TWS
	Albastru Stabil (Difuzorul Conectat la Smartphone)	TWS Conectat
	Alb Stabil (Celălalt Difuzor)	

Controale Prin Butoane

	Apăsați sau Țineți apăsat timp de 2 secunde	Porniți
	Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde	Oprire
	Apăsa	Redare / Pauză
	Apăsați de două ori	Piesa următoare
	Apăsați de trei ori	Piesa anterioară
	Apăsa	Introduceți modul de asociere Bluetooth
	Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde	Intrare/leșire din modul de împerechere TWS
	Apăsa	Volum Mai Mare / Mai Mic

Aplicația soundcore

Descarcă aplicația soundcore pentru a-ți îmbunătăți experiența.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informații despre produs: Verifică numele produsului și versiunea software, sau citește manualul de utilizare.

Actualizare firmware: Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectezi boxa la aplicație.

Stare baterie: Indică nivelul rămas al bateriei boxei tale.

Controlul volumului: Ajustează nivelul volumului prin aplicație, fără a apăsa butoanele de pe boxă.

Setările EQ: Există diverse setări EQ presetate pe care le poți alege din aplicație pentru a-ți optimiza experiența în funcție de genul muzical ascultat.

- **soundcore Signature:** Mod EQ standard optimizat pentru un sunet bine echilibrat.
- **Echilibrat:** Fără îmbunătățiri pentru sunetele de frecvență înaltă și joasă.
- **Amplificare treble:** Îmbunătățire de Treble: Se îmbunătățesc Frecvențele înalte.
- **Îmbunătățire de Bass:** Se îmbunătățesc frecvențele joase pentru o experiență de bas mai profundă și mai bogată.

Setați timpul de oprire automată: Difuzorul se va opri automat când timpul se va termina.
Mesaj vocal: Dezactivează sau reactivează mesajul vocal la pornire/oprire.

Resetare

Apasă și menține apăsată simultan butonul Bluetooth și butonul de creștere a volumului timp de cel puțin 8 secunde pentru a reseta boxa.

Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare de Alimentare	5V == 1.5A
Capacitatea bateriei	2400mAh/3,65V
Putere leșire Audio	5 W
Difuzor.	1,75 Gama completă
Timp de încărcare	4 ore
Timp de redare (variază în funcție de nivelul de volum și de conținutul muzical)	Până la 20 de ore
Nivel de rezistență la apă	IP67
Versiune Bluetooth	5.4
Distanță Bluetooth	30 m / 98 ft