


Бір көргенде

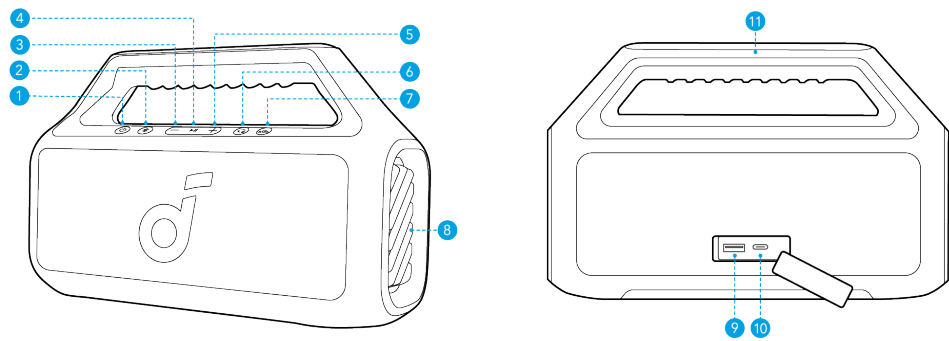


1	Қуат түймесі	7	BassUp түймесі
2	Bluetooth батырмасы	8	Жарықдиодты шам
3	Дыбыс деңгейін төмендету түймесі	9	USB-A зарядтау порты (шығыс)
4	Ойнату/Тоқтату түймешесі	10	USB-C зарядтау порты (кіріс)
5	Дыбысты көтеру түймесі	11	Тұтқа
6	PartyCast түймесі		

Зарядтау

Динамикті зарядтау


- Сертификатталған USB-C кабелі мен зарядтағышты қолданыңыз, зақымдануды болдырмау үшін.

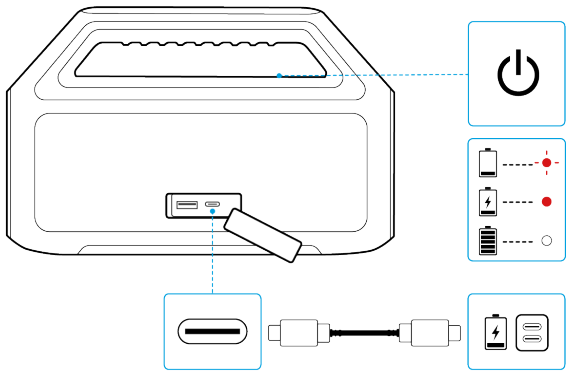


	Жылтылдаған Қызыл	Төмен батарея
	Тұрақты қызыл	Зарядталуда
	Тұрақты ақ	Толық зарядталған

Сыртқы құрылғыларды зарядтау

Бұл динамикті портативті құрылғылар немесе аксессуарларды зарядтау үшін қуат банкі ретінде пайдаланыңыз.

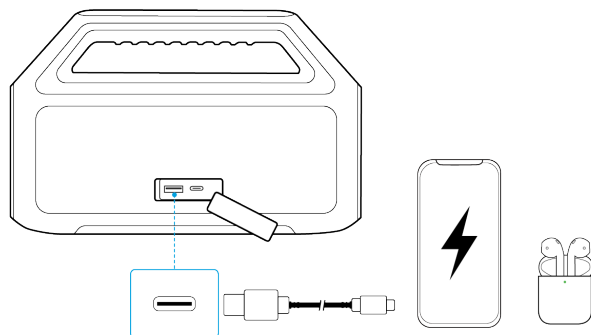

Қосу / Өшіру

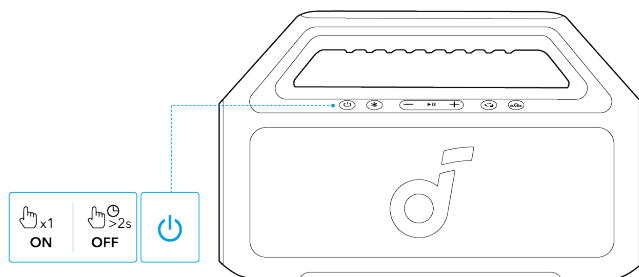

	Басыңыз немесе 2 секунд бойы басып тұрыңыз	Қуатты қосу
	Тұрақты ақ	
	2 секунд басып тұрыңыз	Қуатты өшіру
	Свет өшірулі	




- Осы дауысзорайтқыш 20 минут бойы дыбыс кірісі болмаған жағдайда автоматты түрде өшеді.
- Сіз soundcore қосымшасының ішінде автоматты өшіру уақытын орната аласыз.

Дыбыс зорайтқышты пайдалану

Bluetooth режимі

Bluetooth түймесін басып, Bluetooth жұптастыру режиміне кіріңіз, содан кейін Bluetooth тізімінен **"soundcore Boom 2"** таңдаңыз.

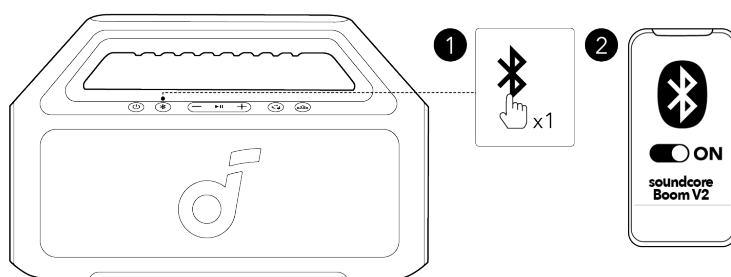


	Баспасөз	Bluetooth жұптастыру режиміне өтіңіз
	Жыпылықтаған көк.	Bluetooth жұптастыру
	Тұрақты көк	Bluetooth қосылды



- Bluetooth жұптастыру режиміне қайта кіру үшін Bluetooth түймесін бір рет басыңыз.
- Бұл динамик бір уақытта тек бір мобильді құрылғыдан музыканы ойната алады. Басқа қосылған құрылғыдан ойнату үшін, алдымен қазіргі уақытта белсенді болып тұрған құрылғыны кідіртiңіз.
- Әр жолы динамикті қосқанда, ол Bluetooth ауқымында қолжетімді болса, соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қосылады. Егер олай болмаса, Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін Bluetooth батырмасын басыңыз.

TWS (True Wireless Stereo) режимі

Екі бірдей soundcore динамиктері стерео дыбыс үшін бір-бірімен жұптастырыла алады. Екі динамик те бірдей аудионы ойната алады (бірі сол жақ арна ретінде, екіншісі оң жақ арна ретінде).
Смартфонға бір динамикті қосқаннан кейін, екі динамиктері Bluetooth батырмасын 2 секунд басып тұрып, TWS жұптау режиміне кіріңіз.

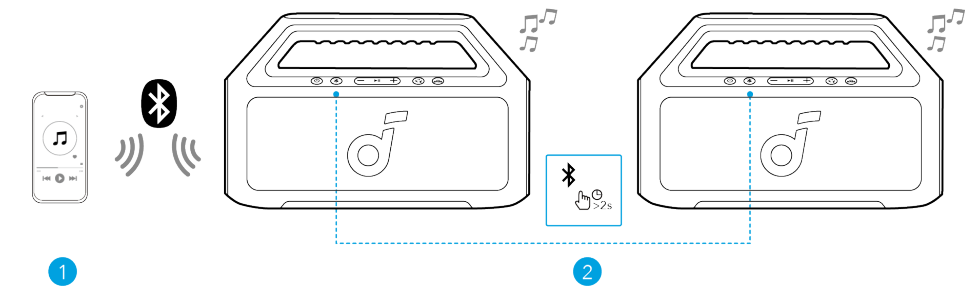


	2 секунд басып тұрыңыз	TWS жұптастыру режимін енгізіңіз / шығыңыз
	Ақ жыпылықтау	TWS жұптастыру
	Тұрақты көк (Динамик 1)	TWS қосылған
	Тұрақты ақ (Динамик 2)	

TWS режимінен шығу үшін Bluetooth түймесін кемінде 2 секунд басып тұрыңыз.

PartyCast режимі

Смартфонға бір динамик қосылған кезде, PartyCast функциясы бар 100-ге дейінгі soundcore динамиктерінде PartyCast батырмасын басып, дыбыс пен жарықты синхрондаңыз.

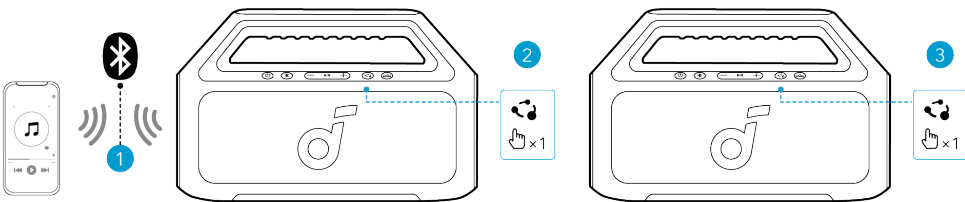


	Баспасөз	Кіру / Шығу PartyCast жұптау режимі
	Тұрақты ақ	PartyCast жұптау
	Тұрақты ақ	PartyCast қосылды

soundcore PartyCast функциясы бар динамиктерді осы динамикпен қосуға болады.

Жарық режимдері

Екі жақтағы LED шамдары музыканың ырғағына сәйкес өзгереді. soundcore қолданбасынан барлық қолжетімді жарық режимдерін тексеріңіз.

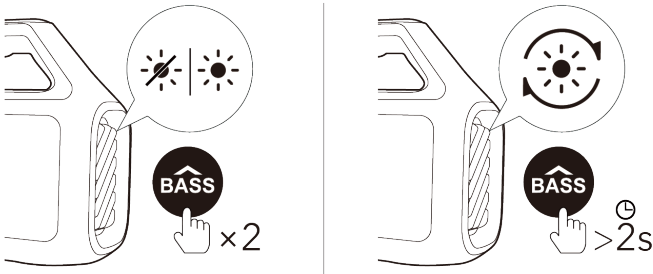

	Екі рет басыңыз.	Жарықты Қосу/Өшіру
	2 секунд басып тұрыңыз	Жарық әсерлерін ауыстыру

Батырманың басқару элементтері

	Басыңыз немесе 2 секунд бойы басып тұрыңыз	Қуатты қосу
--	--	-------------

	2 секунд басып тұрыңыз	Қуатты өшіру
	Баспасөз	Bluetooth жұптастыру режиміне өтіңіз
	2 секунд басып тұрыңыз	TWS жұптастыру режимін енгізіңіз / шығыңыз
	Баспасөз	Дыбысты жоғарылату / төмендету
	Баспасөз	Кіру / Шығу PartyCast жұптау режимі
	Баспасөз	БассUp функциясын Қосу / Өшіру
	Екі рет басыңыз.	Жарықты Қосу/Өшіру
	2 секунд басып тұрыңыз	Жарық әсерлерін ауыстыру
	Баспасөз	Ойнау / Тоқтату
	Екі рет басыңыз.	Келесі трек
	Үш рет басыңыз	Алдыңғы трек
	Баспасөз	Қоңырауға жауап беру / Қоңырауды аяқтау
	2 секунд басып тұрыңыз	Қоңырауды қабылдамаңыз
	2 секунд басып тұрыңыз	Дауыстық көмекші бағдарламаны іске қосыңыз

soundcore қолданбасы

soundcore қосымшасын жүктеп алып, өз тәжірибеңізді жақсартыңыз.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Өнім туралы ақпарат: Өнім атауы мен бағдарламалық жасақтаманың нұсқасын тексеріңіз немесе пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

Микробағдарламаны жаңарту: Сіз динамикті қосымшаға қосқанда микробағдарламаның жаңа нұсқасы анықталған жағдайда хабардар етілесіз.

Батарея күйі: Динамикінің қалған батарея деңгейін көрсетеді.

Дыбысты басқару: Қолданба арқылы дыбыс деңгейін динамик түймелерін баспай-ақ реттеңіз.

EQ орнатулары: Өртүрлі музыка жанрларын тамашалап жатқанда тәжірибеңізді оңтайландыру үшін қолданбада таңдай алатын түрлі дайын EQ орнатулары бар.

- **soundcore Signature:** Жақсы теңдестірілген дыбыс үшін оңтайландырылған стандартты EQ режимі.
- **Дауыс:** Дауыс басқа айналадағы дыбыстардан айқын ажыратылады.
- **Теңгерім:** Жоғары жиілік пен төмен жиілік дыбыстарын күшейту жоқ.
- **Xtra Bass:** Төмен жиіліктегі дыбысты күшейту.

Автоматты өшіру уақытын орнату: Автоматты өшіру уақытын орнатыңыз. Динамик уақыт аяқталған кезде автоматты түрде өшеді.

Дауыстық хабарлама: Қосылған/сөндірілген кезде дауыстық хабарламаны үнсіздендіру немесе қалпына келтіру.

Қалпына келтіру

Bluetooth батырмасын және дыбыс деңгейін жоғарылату батырмасын бір уақытта кемінде 4 секунд басып тұрып колонканы қайта орнатыңыз.

Техникалық сипаттамалар

DC қуат кірісі	5B --- 3A
DC шығыс	5V --- 1A
Батарея сыйымдылығы	4900mAh/7.3V
Аудио шығару қуаты	80W
Динамик драйвері	20мм Твитер x2 90x120мм Woofer

Жиілік жауапы	48Hz-20kHz
Зарядтау уақыты	5.5 сағат
Ойнату уақыты (дыбыс деңгейі мен музыка мазмұнына байланысты әртүрлі болуы мүмкін)	24 сағатқа дейін
Су өткізбейтін деңгей	IPX7
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth қашықтығы	100м / 328фт