


Kontrol af batteriniveauet

Tryk på tænd/sluk-knappen for at kontrollere batteriniveauet. Trådløs opladningstilstand aktiveres manuelt samtidig.

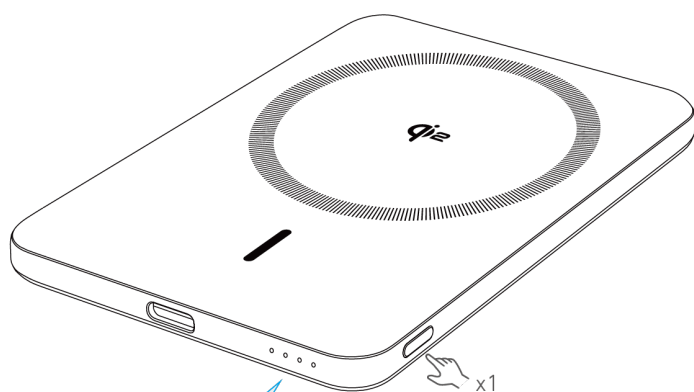

- ○ ○ ○ 0%-25%
- • ○ ○ 25%-50%
- • • ○ 50%-75%
- • • • 75%-100%

Opladning af dine enheder



Den trådløse opladningsfunktion er kompatibel med:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien og nyere (undtagen iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Øjeblikkelig Tilslutning: Placer din enhed på opladningspladen for at starte trådløs opladning. Fjern den, og trådløs opladning slukkes efter 5 sekunder.

Batteriniveauindikatoren lyser, mens den oplader trådløst. Hvis forbindelsen er ustabil, vil indikatoren blinke skiftevis mellem venstre og højre.


For at slukke for trådløs opladning og Øjeblikkelig Tilslutning funktionen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 5 sekunder.

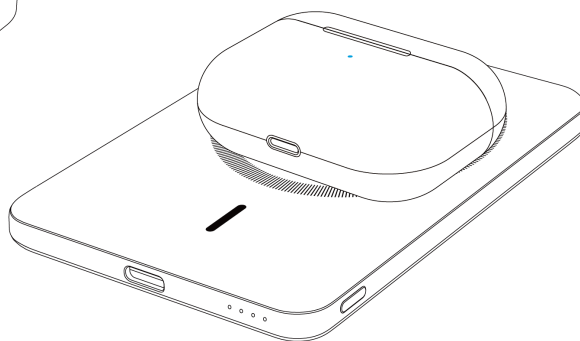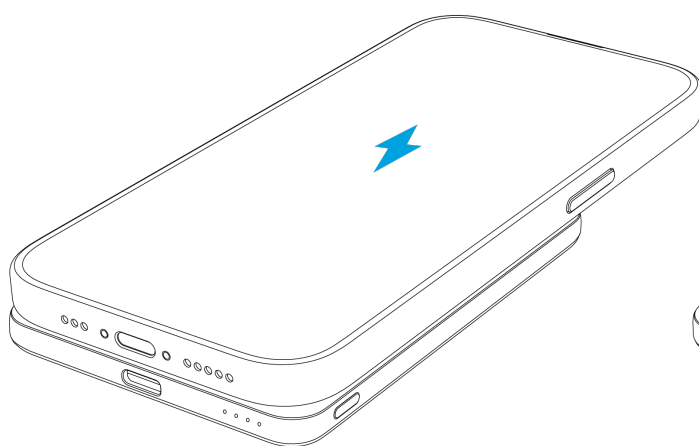


Du kan også bruge USB-C-porten til at oplade din telefon og dine øretelefoner.

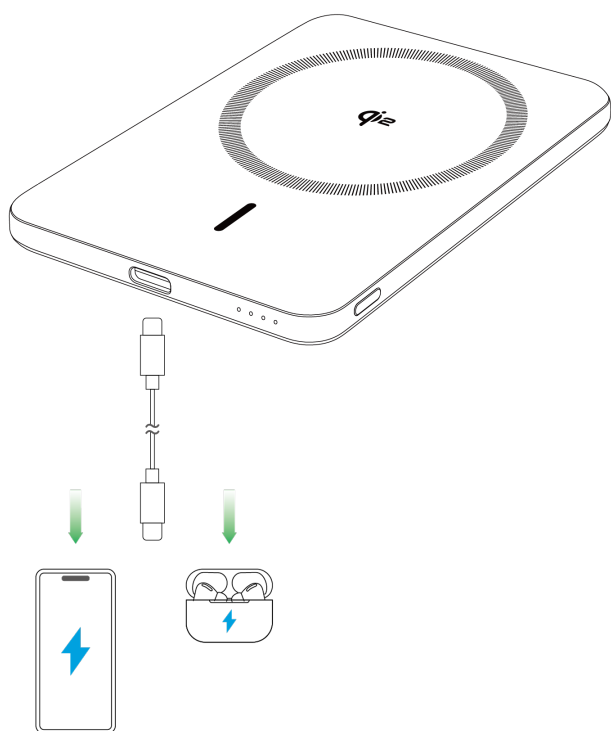

Genopladning af din powerbank

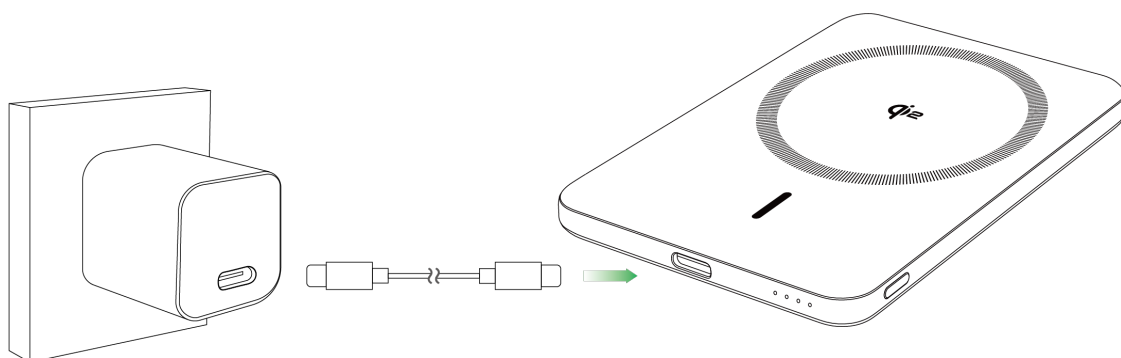

Samtidig opladning og genopladning

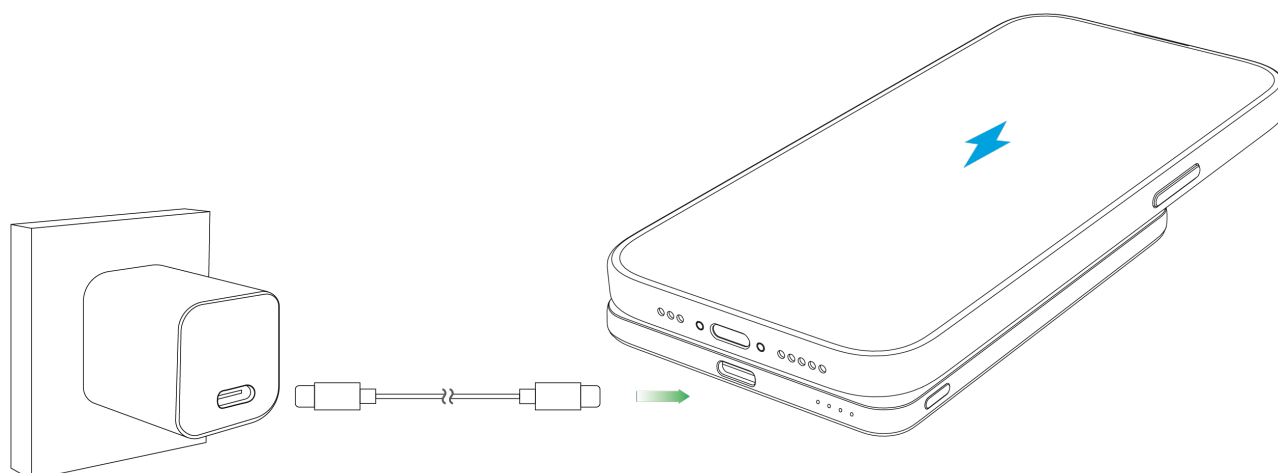

Specifikationer

Samlet kapacitet	5.000mAh
Indgang	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A
Udgang	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A Trådløs: 5W / 7,5W / 15W
Samlet Udgang	USB-C: 5V = 2,4A Maks Trådløs: 5W Maks

Fejlfinding

Hvorfor går opladningen langsommere end forventet?

Brug en oplader med en output på mindst 20W. Med en kompatibel oplader kan powerbanken oplades fuldt på omkring 2 timer.

Hvorfor vises "Langsom oplader" på min telefon?

For at balancere opladningshastighed og temperaturkontrol, kan opladningskraften automatisk reduceres, når en temperaturstigning registreres. Dette hjælper med at sænke enhedens temperatur uden at påvirke opladningshastighed eller ydeevne væsentligt.

Med iOS 18 kan en meddelelse om "Langsom oplader" vises, når strømmen reduceres som en del af systemets softwarestrategi. Opladning forbliver stabil og sikker, uden negativ påvirkning på iPhone. Vær sikker på produktets kvalitet.

Hvorfor oplades powerbanken ikke?

- Prøv en anden vægoplader eller stikkontakt.
- Brug et andet opladningskabel.
- Kontroller for tegn på fugt eller vandeksponering.

Hvorfor oplader min telefon ikke trådløst?

- Sørg for, at din telefon er en understøttet model (MagSafe-kompatibel iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serie, undtagen iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Brug et magnetisk cover, eller fjern coveret helt.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere trådløs opladning manuelt.
- Bekræft, at powerbanken har tilstrækkelig batteriopladning.
- Kontroller for tegn på fugt eller vandeksponering.
- Hvis indikatorlyset ikke tænder, overvej at optage en kort video og kontakte vores supportteam.

Hvorfor mister powerbanken strøm, når den ikke er i brug?

Hver LED-indikator dækker et bredt batteriområde (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% og 75%-100%). Genoplad powerbanken helt, lad den være ubrugt i 1-2 dage, og kontroller derefter, om der er noget mærkbart batterifald over tid.

Hvis du stadig oplever, at powerbanken mister strøm hurtigt, når den ikke er i brug, bedes du kontakte os for teknisk support.

Hvorfor er trådløs opladning langsommere end forventet?

- Sørg for, at din telefon er en understøttet model (MagSafe-kompatibel iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serie, undtagen iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Brug powerbanken i et rum med temperaturer mellem 32 - 77°F (0 - 25°C). Opladningseffekten kan automatisk blive reduceret ved høje temperaturer.
- Undgå at bruge din telefon, mens den oplader trådløst, da dette kan sænke opladningen.

Hvad gør tænd/sluk-knappen?

Tryk én gang for at vise batteriniveauet og aktivere trådløs opladning.

Hold i 5 sekunder for at slukke for trådløs opladning og Øjeblikkelig Tilslutning funktionen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke enheder understøtter trådløs opladning med denne powerbank?

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien og nyere (undtagen iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Hvorfor aflader powerbanken hurtigt, når jeg oplader min telefon?

Noget strøm går tabt under omdannelse (typisk 30% - 45%) på grund af ineffektivitet i batteriet og kredsløbet. En magnetisk powerbank med 5.000mAh leverer omkring 2.750mAh - 3.250mAh. Dette er standard for magnetiske powerbanks på tværs af alle mærker.

- Powerbanken er bedst egnet til iPhone 12-16 serier (undtagen iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Oplad powerbanken helt, før brug, og undgå at bruge din telefon, mens den oplades.
- Prøv at bruge den med en anden telefon til sammenligning.

Hvorfor leverer powerbanken færre opladninger end forventet?

Energitab under trådløs eller USB-opladning er normalt. Efter konvertering leverer en powerbank på 5.000mAh normalt omkring 2.750mAh - 3.250mAh. Dette er standard for magnetiske powerbanks på tværs af alle mærker.

Hvorfor stopper opladningen ved 80 %?

iPhones kan stoppe opladningen ved 80% for at beskytte batteriets sundhed. Dette er mere almindeligt, når telefonen bliver varm, og det er en del af iOS 17's termiske kontrolstrategi. Opladning genoptages, når telefonen er kølet ned. Flytning til et køligere område kan hjælpe.

Hvorfor bliver min telefon overophedet under opladning?

Opladningsoverfladen er reguleret til at forblive under 104°F (40°C). Dog kan din telefon blive varm, hvis den bruges under opladning. Hvis det bliver for varmt, skal du stoppe opladningen og lade telefonen køle af, før du genoptager brugen.

Hvorfor oplader mine AirPods ikke trådløst?

Hvis AirPods-etuiet ikke er korrekt justeret med opladningsområdet, starter opladningen ikke. Placer etuiet oven over midten af puden og tryk på knappen for at starte trådløs opladning.