


Έλεγχος της στάθμης της μπαταρίας

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας. Η λειτουργία ασύρματης φόρτισης θα ενεργοποιηθεί χειροκίνητα ταυτόχρονα.

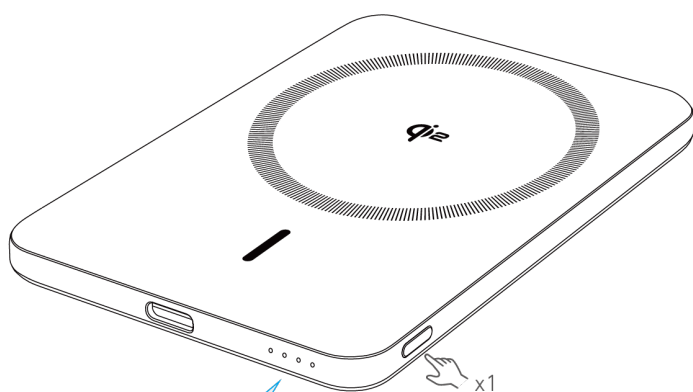

- ○ ○ ○ 0%-25%
- • ○ ○ 25%-50%
- • • ○ 50%-75%
- • • • 75%-100%

Φόρτιση των συσκευών σας



Η λειτουργία ασύρματης φόρτισης είναι συμβατή με:

- Σειρές iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 και μεταγενέστερες (εκτός από iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Άμεση Σύνδεση: Τοποθετήστε τη συσκευή σας στο μαξιλαράκι φόρτισης για να ξεκινήσει η ασύρματη φόρτιση. Αφαιρέστε το, και η ασύρματη φόρτιση θα απενεργοποιηθεί μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη επιπέδου μπαταρίας ανάβει κατά τη διάρκεια της ασύρματης φόρτισης. Αν η σύνδεση είναι ασταθής, η ένδειξη θα αναβοσβήνει μεταξύ αριστεράς και δεξιάς.


Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη φόρτιση και τη λειτουργία Άμεση Σύνδεση, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα.

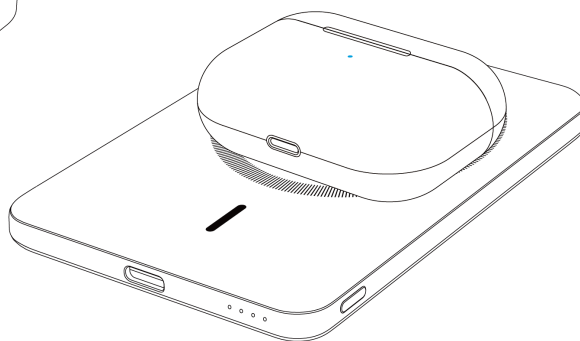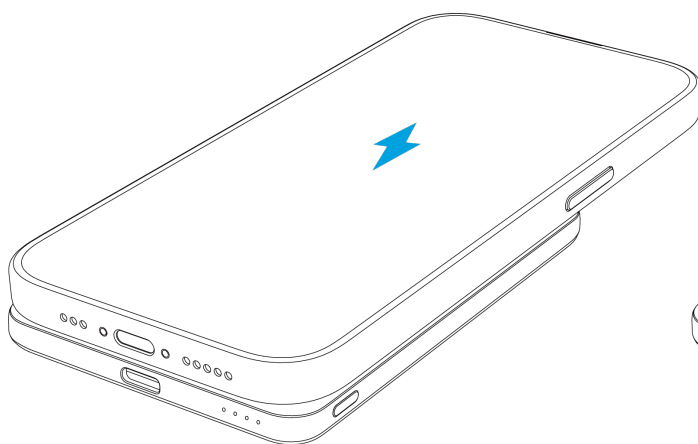


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB-C για να φορτίσετε το τηλέφωνο και τα ακουστικά σας.

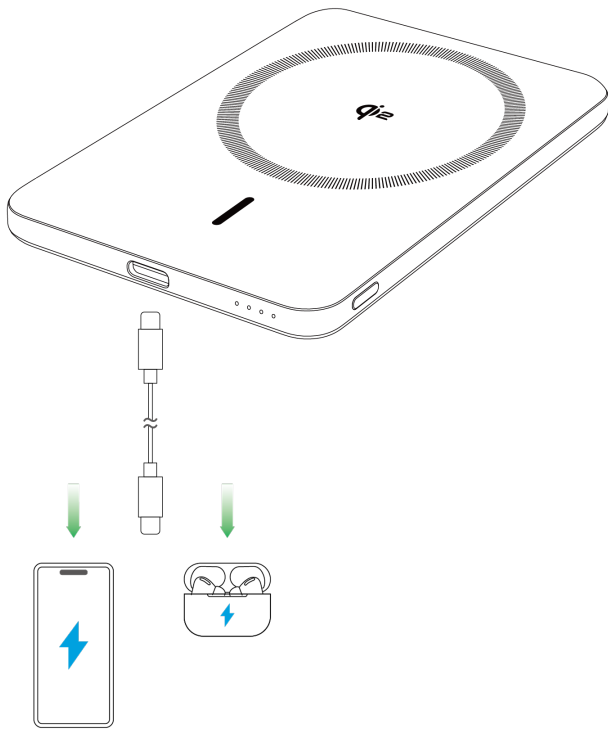

Επαναφόρτιση της τράπεζας ενέργειας

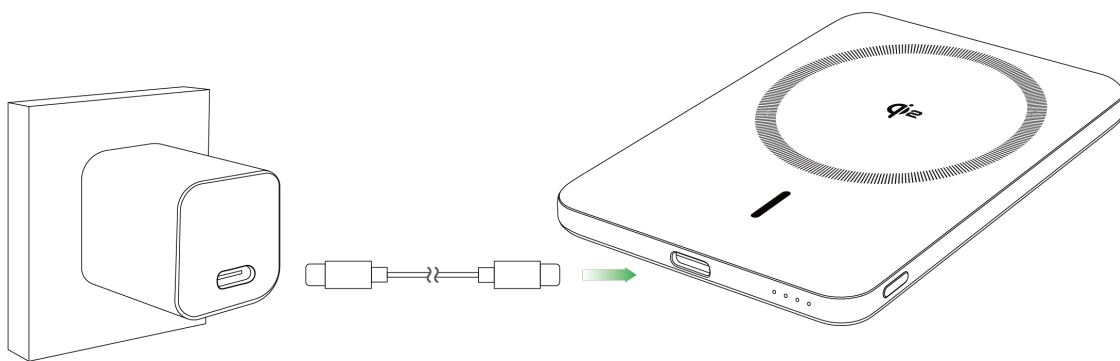

Ταυτόχρονη φόρτιση και επαναφόρτιση

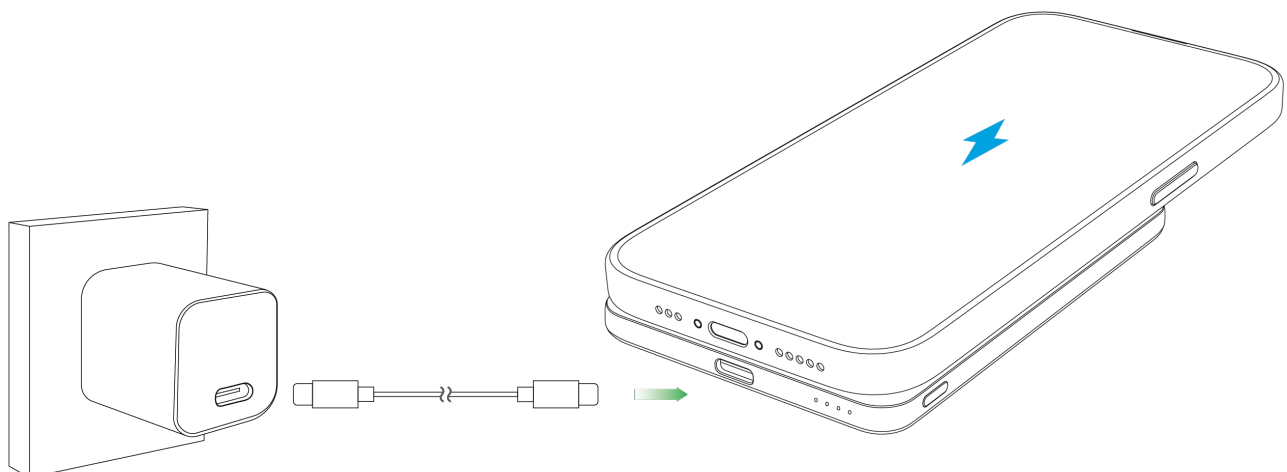

Προδιαγραφές

Συνολική Χωρητικότητα	5,000mAh
Είσοδος	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A
Έξοδος	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A Ασύρματη: 5W / 7,5W / 15W
Συνολική έξοδος	USB-C: 5V = 2,4A Μέγ. Ασύρματο: 5W Μέγ.

Επίλυση προβλημάτων

Γιατί η φόρτιση είναι πιο αργή από το αναμενόμενο;

Χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή με ισχύ εξόδου τουλάχιστον 20W. Με έναν συμβατό φορτιστή, το power bank μπορεί να επαναφορτιστεί πλήρως σε περίπου 2 ώρες.

Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα "Αργός Φορτιστής" στο κινητό μου;

Για να εξισορροπηθεί η ταχύτητα φόρτισης και ο έλεγχος θερμοκρασίας, η ισχύς φόρτισης μπορεί να μειωθεί αυτόματα όταν εντοπιστεί αύξηση θερμοκρασίας. Αυτό βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας της συσκευής χωρίς να επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα φόρτισης ή την απόδοση.

Με το iOS 18, ενδέχεται να εμφανιστεί μια ειδοποίηση "Αργός Φορτιστής" όταν η ισχύς μειώνεται ως μέρος της στρατηγικής λογισμικού του συστήματος. Η φόρτιση παραμένει σταθερή και ασφαλής, χωρίς αρνητική επίδραση στο iPhone. Παρακαλούμε να είστε βέβαιοι για την ποιότητα του προϊόντος.

Γιατί δεν επαναφορτίζεται το power bank;

- Δοκιμάστε έναν διαφορετικό φορτιστή τοίχου ή πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό καλώδιο φόρτισης.
- Ελέγξτε για σημάδια υγρασίας ή έκθεσης σε νερό.

Γιατί δεν φορτίζει το τηλέφωνό μου ασύρματα;

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό μοντέλο (iPhone συμβατό με MagSafe της σειράς 12 / 13 / 14 / 15 / 16, εκτός από τα iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Χρησιμοποιήστε μια μαγνητική θήκη ή αφαιρέστε τη θήκη εντελώς.
- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης χειροκίνητα.
- Επιβεβαιώστε ότι το power bank διαθέτει επαρκή μπαταρία.
- Ελέγξτε για σημάδια υγρασίας ή έκθεσης σε νερό.
- Αν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, σκεφθείτε να καταγράψετε ένα σύντομο βίντεο και να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας.

Γιατί η power bank χάνει ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιείται;

Κάθε ενδεικτική λυχνία LED καλύπτει μια ευρεία γκάμα μπαταρίας (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% και 75%-100%). Φορτίστε πλήρως το power bank, αφήστε το ακρησιμοποιητό για 1-2 ημέρες και στη συνέχεια ελέγξτε αν υπάρχει αισθητή μείωση της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου.

Εάν εξακολουθείτε να διαπιστώνετε ότι η μπαταρία χάνει γρήγορα τη φόρτισή της όταν δεν χρησιμοποιείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τεχνική υποστήριξη.

Γιατί η ασύρματη φόρτιση είναι πιο αργή από το αναμενόμενο;

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό μοντέλο (iPhone συμβατό με MagSafe της σειράς 12 / 13 / 14 / 15 / 16, εκτός από τα iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).

- Χρησιμοποιήστε το power bank σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασίες μεταξύ 32 - 77°F (0 - 25°C). Η ισχύς φόρτισης μπορεί να μειωθεί αυτόματα σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενώ φορτίζει ασύρματα, καθώς αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία φόρτισης.

Τι κάνει το κουμπί λειτουργίας;

Πατήστε μία φορά για να εμφανιστεί το επίπεδο μπαταρίας και να ενεργοποιηθεί η ασύρματη φόρτιση. Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη φόρτιση και τη λειτουργία Άμεση Σύνδεση.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ποια συσκευές υποστηρίζουν ασύρματη φόρτιση με αυτό το power bank;

- Σειρές iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 και μεταγενέστερες (εκτός από iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Γιατί η φορητή μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα κατά τη φόρτιση του τηλεφώνου μου;

Μερική ισχύς χάνεται κατά τη μετατροπή (τυπικά 30% - 45%) λόγω αναποτελεσματικότητας της μπαταρίας και των κυκλωμάτων. Μια μαγνητική τράπεζα ισχύος 5,000mAh παρέχει περίπου 2,750mAh - 3,250mAh. Αυτό είναι τυπικό για μαγνητικές τράπεζες ισχύος σε όλες τις μάρκες.

- Η φορητή μπαταρία είναι καλύτερα κατάλληλη για την σειρά iPhone 12 έως 16 (εκτός από iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Φορτίστε πλήρως το power bank πριν από τη χρήση και αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου σας κατά τη φόρτιση.
- Δοκιμάστε να το χρησιμοποιήσετε με διαφορετικό τηλέφωνο για σύγκριση.

Γιατί ο φορητός φορτιστής παρέχει λιγότερες φορτίσεις από τις αναμενόμενες;

Η απώλεια ενέργειας κατά τη διάρκεια της ασύρματης ή της φόρτισης μέσω USB είναι φυσιολογική. Μετά τη μετατροπή, ένα power bank 5.000mAh συνήθως παρέχει περίπου 2.750mAh - 3.250mAh. Αυτό είναι τυπικό για μαγνητικές τράπεζες ισχύος σε όλες τις μάρκες.

Γιατί η φόρτιση σταματάει στο 80%;

Τα iPhone ενδέχεται να σταματήσουν τη φόρτιση στο 80% για να προστατεύσουν την υγεία της μπαταρίας. Αυτό είναι πιο συνηθισμένο όταν το τηλέφωνο ζεσταίνεται και αποτελεί μέρος της στρατηγικής θερμικής ελέγχου του iOS 17. Η φόρτιση θα συνεχιστεί μόλις το τηλέφωνο κρυώσει. Η μετακίνηση σε ένα πιο δροσερό μέρος μπορεί να βοηθήσει.

Γιατί το τηλέφωνό μου υπερθερμαίνεται κατά τη φόρτιση;

Η επιφάνεια φόρτισης ρυθμίζεται ώστε να παραμένει κάτω από 104°F (40°C). Ωστόσο, το τηλέφωνό σας μπορεί να ζεσταθεί αν χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζεται. Εάν ζεσταθεί υπερβολικά, σταματήστε τη φόρτιση και αφήστε το τηλέφωνο να κρυώσει πριν συνεχίσετε τη χρήση.

Γιατί δεν φορτίζουν ασύρματα τα AirPods μου;

Εάν η θήκη των AirPods δεν ευθυγραμμίζεται σωστά με την περιοχή φόρτισης, η φόρτιση δεν θα ξεκινήσει. Τοποθετήστε τη θήκη πάνω από το κέντρο του μαξιλαριού και πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η ασύρματη φόρτιση.