


Akun tason tarkistaminen

Paina virtapainiketta tarkistaaksesi akun tason. Langaton lataustila aktivoidaan manuaalisesti samanaikaisesti.

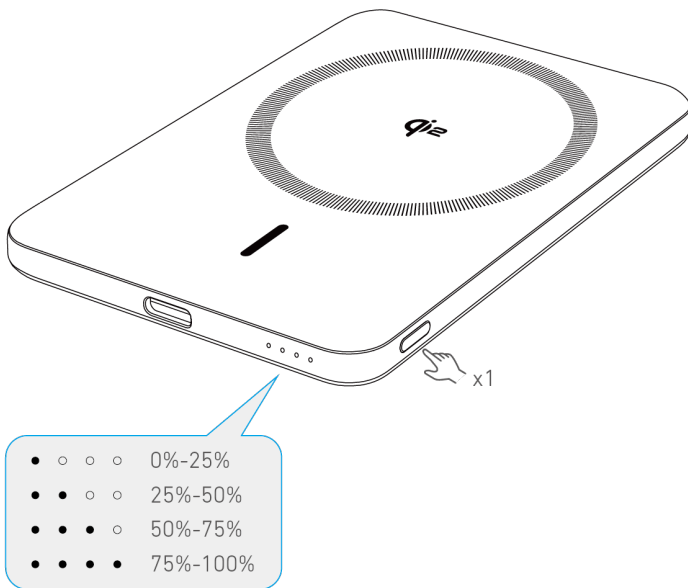

Laitteidesi lataaminen


Langaton lataustoiminto on yhteensopiva seuraavien kanssa:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 -sarja ja myöhemmät (paitsi iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Instant Connect: Aseta laitteesi latausalustalle aloittaaksesi langattoman latauksen. Poista se, ja langaton lataus sammuu 5 sekunnin kuluttua.

Akun tason merkkivalo syttyy langattoman latauksen aikana. Jos yhteys on epävaka, merkkivalo vilkkuu vasemmalta oikealle.


Voit poistaa langattoman latauksen ja Instant Connect -toiminnon käytöstä painamalla virtapainiketta 5 sekunnin ajan.

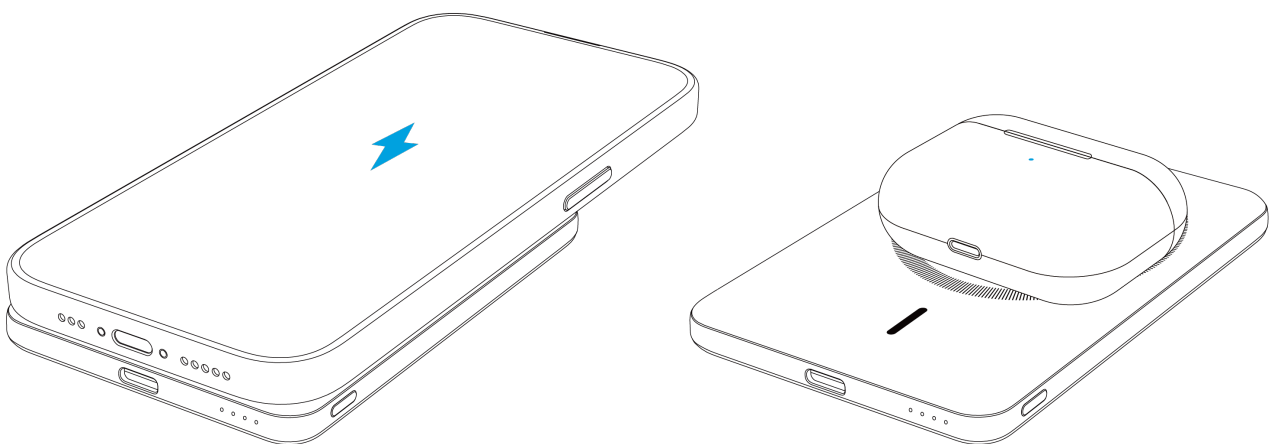


Voit myös käyttää USB-C-porttia puhelimen ja kuulokkeiden lataamiseen.

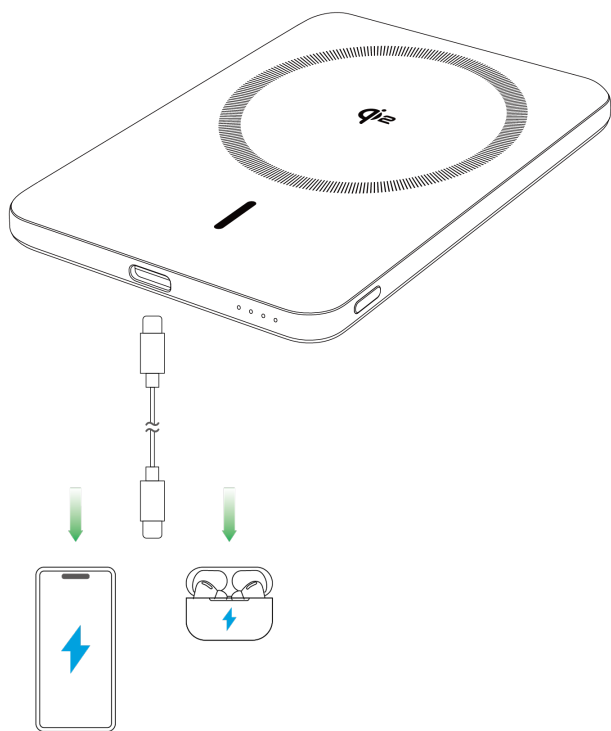

Virtapankki lataaminen

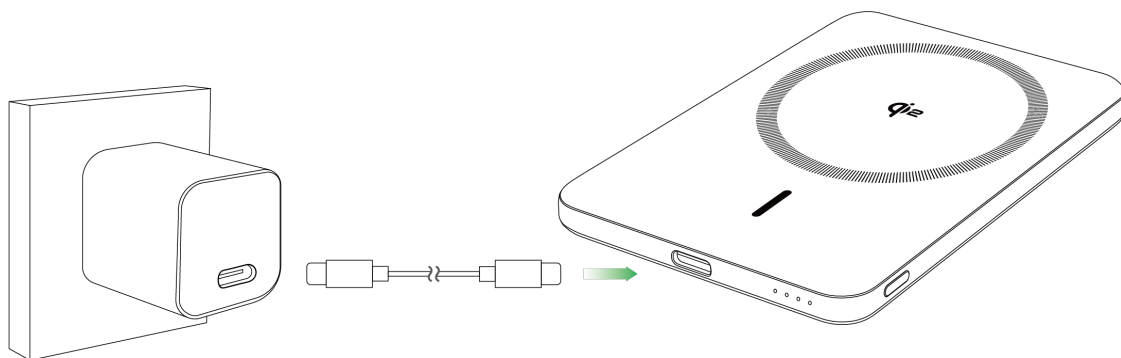

Samanaikainen lataus ja uudelleenlataus

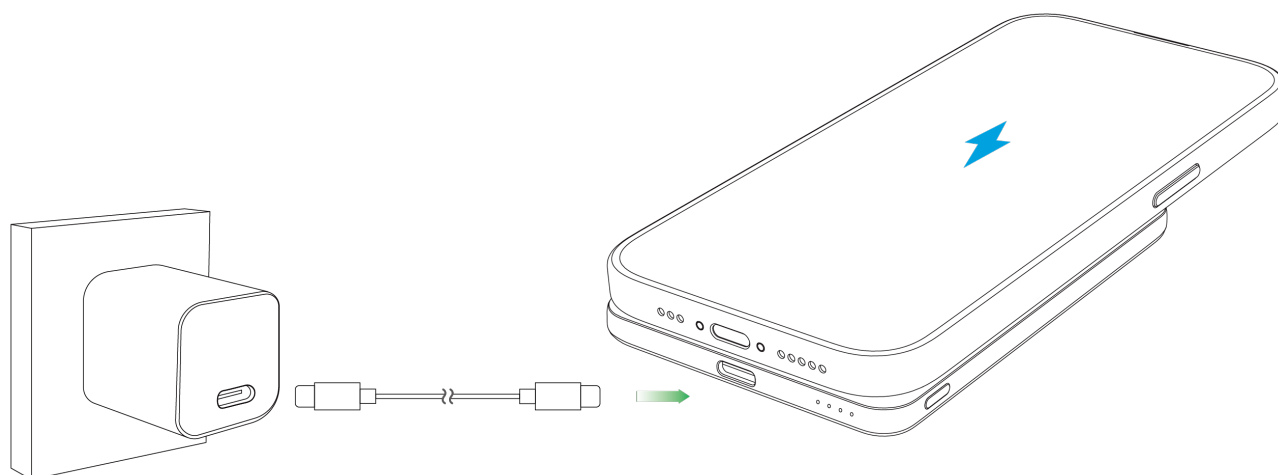

Tekniset tiedot

Kokonaiskapasiteetti	5.000mAh
Syöttö	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A
Lähtö	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A Langaton: 5W / 7,5W / 15W
Kokonaistuotanto	USB-C: enintään 5V $\equiv$ 2,4A Langaton: enintään 5W

Vianetsintä

Miksi lataaminen on odotettua hitaampaa?

Käytä laturia, jonka teho on vähintään 20 W. Yhteensopivan laturin kanssa varavirtalähde voi latautua täysin noin 2 tunnissa.

Miksi puhelimekseni näkyy "Hidas laturi"?

Latausnopeuden ja lämpötilan hallinnan tasapainottamiseksi latausteho voidaan automaattisesti vähentää lämpötilan nousun havaittaessa. Tämä auttaa alentamaan laitteen lämpötilaa vaikuttamatta merkittävästi latausnopeuteen tai suorituskykyyn.

iOS 18:ssa voi ilmetä "Hidas laturi" -ilmoitus, kun järjestelmän ohjelmistostrategian mukaisesti virrankäyttöä on vähennetty. Lataus pysyy vakaana ja turvallisena ilman haitallisia vaikutuksia iPhoneen. Ole varma tuotteen laadusta.

Miksi virtapankki ei lataudu?

- Kokeile toista seinälaturia tai pistorasiaa.
- Käytä erilaista latauskaapelia.
- Tarkista kosteuden tai veden altistumisen merkit.

Miksi puhelimeni ei lataudu langattomasti?

- Varmista, että puhelimesi on tuettu malli (MagSafe-yhteensopiva iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 -sarja, paitsi iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Käytä magneettista koteloä tai poista kotelo kokonaan.
- Paina virtapainiketta aktivoitaksesi langattoman latauksen käsin.
- Vahvista, että varavirtalähteessä on riittävästi akkua.
- Tarkista kosteuden tai veden altistumisen merkit.
- Jos merkkivalo ei syty, harkitse lyhyen videon tallentamista ja ota yhteyttä tukitiimiimme.

Miksi varavirtalähde menettää virtaa, kun sitä ei käytetä?

Jokainen LED-merkkivalo kattaa laajan akun alueen (0 %–25 %, 25 %–50 %, 50 %–75 % ja 75 %–100 %). Lataa varavirtalähde täysin, jätä se käyttämättä 1–2 päivän ajaksi ja tarkista sitten, onko akun varaus laskenut huomattavasti ajan mittaan.

Jos huomaat edelleen, että varavirtalähde menettää virtaa nopeasti ollessaan käyttämättömänä, ota meihin yhteyttä saadaksesi teknistä tukea.

Miksi langaton lataus on odotettua hitaampaa?

- Varmista, että puhelimesi on tuettu malli (MagSafe-yhteensopiva iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 -sarja, paitsi iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Käytä varavirtalähdettä huoneessa, jonka lämpötila on 32–77°F (0–25°C). Latausteho saattaa vähentyä automaattisesti korkeissa lämpötiloissa.
- Vältä puhelimen käyttöä langattoman latauksen aikana, sillä tämä saattaa hidastaa latausta.

Mitä virtapainike tekee?

Paina kerran näyttääksesi akun tason ja aktivoidaksesi langattoman latauksen.

Pidä painettuna 5 sekunnin ajan kytkeäksesi pois päältä langattoman latauksen ja Instant Connect -ominaisuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset

Mitkä laitteet tukevat langatonta latausta tämän varavirtalähteen avulla?

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 -sarja ja myöhemmät (paitsi iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Miksi varavirtalähde tyhjenee nopeasti ladatessasi puhelinta?

Jonkin verran tehoa häviää muunnoksen aikana (tyypillisesti 30 % - 45 %) akun ja piirin tehottomuuksien vuoksi. 5.000 mAh:n magneettinen varavirtalähde tarjoaa noin 2.750 mAh - 3.250 mAh. Tämä on standardi magneettisille varavirtalähteille kaikissa tuotemerkeissä.

- Varavirtalähde sopii parhaiten iPhone 12–16 -sarjan malleille (paitsi iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Lataa virtapankki täysin ennen käyttöä ja vältä puhelimen käyttöä latauksen aikana.
- Kokeile käyttöä toisen puhelimen kanssa vertailun vuoksi.

Miksi varavirtalähde tarjoaa odotettua vähemmän latauskertoja?

Energiahäviö langattoman tai USB-latauksen aikana on normaalia. Muunnettaessa 5 000 mAh:n varavirtalähde tarjoaa yleensä noin 2 750 mAh - 3 250 mAh. Tämä on standardi magneettisille varavirtalähteille kaikissa tuotemerkeissä.

Miksi lataaminen pysähtyy 80 % kohdalla?

iPhonet saattavat keskeyttää latauksen 80 % kohdalla suojatakseen akun kuntoa. Tämä on yleisempää, kun puhelin lämpenee, ja se on osa iOS 17:n lämpötilan hallintastrategiaa. Lataaminen jatkuu, kun puhelin on jäähtynyt. Sen siirtäminen viileämpään paikkaan saattaa auttaa.

Miksi puhelimeni ylikuumenee latauksen aikana?

Latauspinta on säädetty pysymään alle 104°F (40°C). Puhelimesi saattaa kuumentua, jos sitä käytetään latauksen aikana. Jos laite kuumenee liikaa, lopeta lataus ja anna puhelimen jäähtyä ennen käytön jatkamista.

Miksi AirPods-kuulokkeeni eivät lataudu langattomasti?

Jos AirPods-kotelo ei ole kohdistettu oikein latausalueelle, lataus ei käynnisty. Aseta kotelo keskelle alustaa ja paina painiketta aloittaaksesi langattoman latauksen.