


Az akkumulátor szintjének ellenőrzése

Nyomja meg az bekapcsoló gombot az akkumulátor szintjének ellenőrzéséhez. A vezeték nélküli töltési mód egyidejűleg manuálisan aktiválódik.

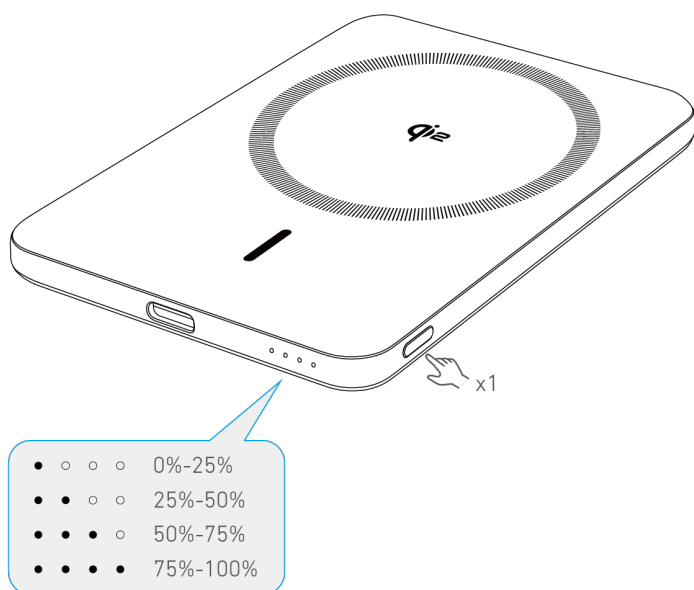

Az eszközök feltöltése


A vezeték nélküli töltési funkció kompatibilis a következőkkel:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 sorozat és későbbi (kivéve iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Azonnali Csatlakozás: Helyezze készülékét a töltőpadra a vezeték nélküli töltés elindításához. Távolítsa el, és a vezeték nélküli töltés 5 másodperc után kikapcsol.

A töltöttség jelzője világít a vezeték nélküli töltés közben. Ha a kapcsolat instabil, a jelzőfény bal és jobb között fog villogni.


A vezeték nélküli töltés és az Azonnali Csatlakozás funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig.

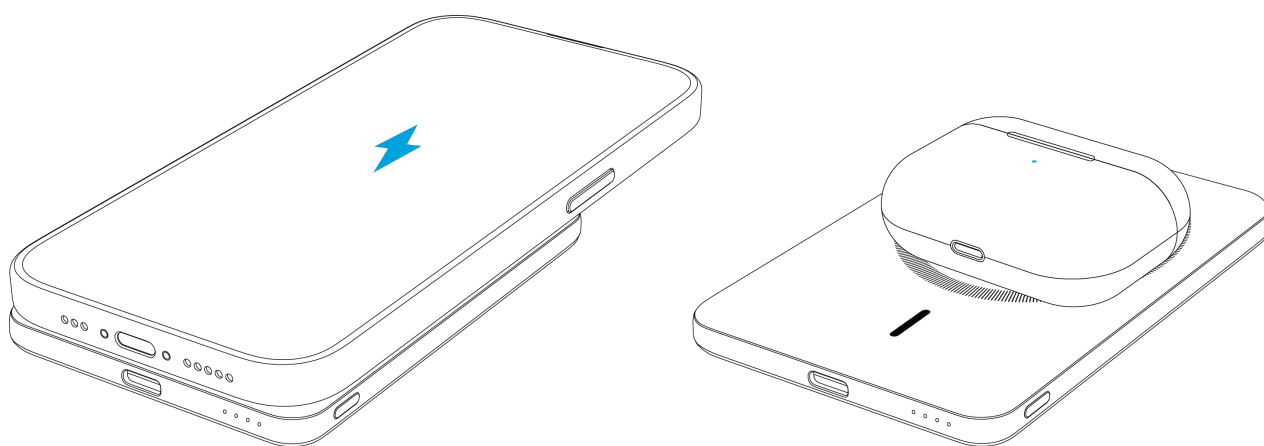


A USB-C portot használhatja a telefonja és a fülhallgatója töltésére is.

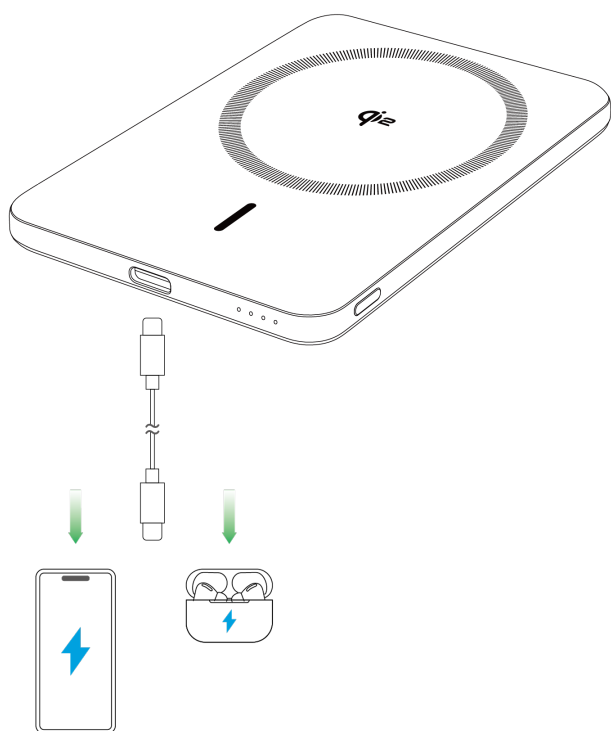

A power bank újratöltése

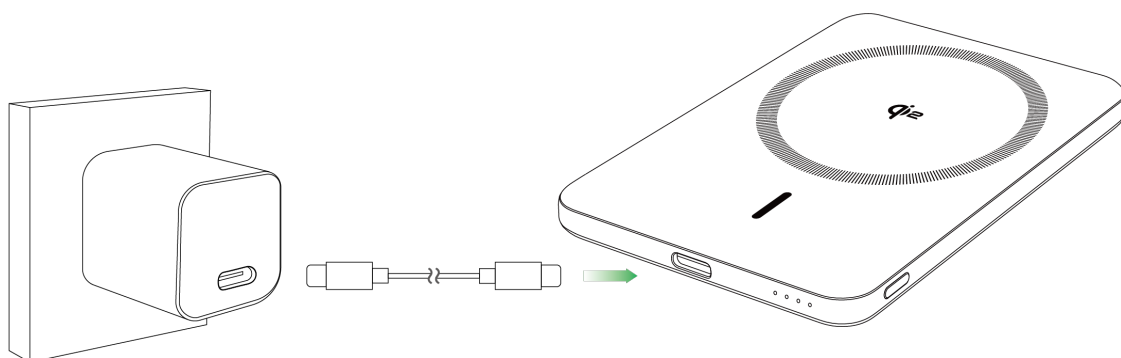

Egyidejű töltés és újratöltés

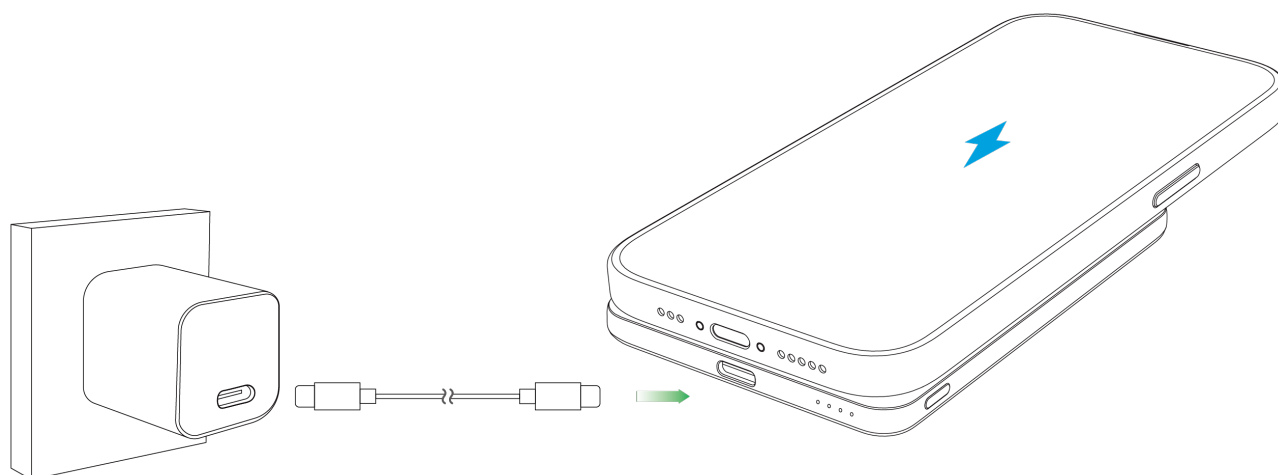

Műszaki adatok

Teljes kapacitás	5.000mAh
Bemenet	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A
Kimenet	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A Vezeték nélküli: 5W / 7,5W / 15W
Teljes kimenet	USB-C: 5V = 2,4A Max Vezeték nélküli: 5W Max

Hibaelhárítás

Miért lassabb a töltés a vártnál?

Használjon legalább 20 W teljesítményű töltőt. Egy kompatibilis töltővel a power bank teljesen feltöltődik körülbelül 2 óra alatt.

Miért jelenik meg a „Lassú töltő” a telefonomon?

A töltési sebesség és a hőmérséklet-szabályozás egyensúlyának érdekében a töltési teljesítmény automatikusan csökkenthető, ha hőmérséklet-emelkedést észlelnek. Ez segít csökkenteni a készülék hőmérsékletét anélkül, hogy jelentősen befolyásolná a töltési sebességet vagy a teljesítményt.

Az iOS 18 rendszerben megjelenhet egy „Lassú töltő” értesítés, ha a rendszer szoftverstratégiájának részeként csökkentett a teljesítmény. A töltés stabil és biztonságos marad, és nincs negatív hatása az iPhone-ra. Kérjük, legyen biztos a termék minőségében.

Miért nem töltődik fel a power bank?

- Próbálja ki egy másik fali töltőt vagy aljzatot.
- Használjon másik töltőkábelt.
- Ellenőrizze a nedvesség vagy a víznek való kitettség jeleit.

Miért nem tölt a telefonom vezeték nélkül?

Győződjön meg róla, hogy telefonja támogatott modell (MagSafe-kompatibilis iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 sorozat, kivéve az iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).

- Használjon mágneses tokot, vagy távolítsa el a tokot teljesen.
- Nyomja meg a bekapcsológombot a vezeték nélküli töltés manuális aktiválásához.
- Ellenőrizze, hogy a power bank rendelkezik-e elegendő töltéssel.
- Ellenőrizze a nedvesség vagy a víznek való kitettség jeleit.
- Ha az ellenőrző lámpa nem világít, fontolja meg egy rövid videó rögzítését, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapatunkkal.

Miért veszít energiát a power bank használat nélkül?

Minden LED jelző egy széles akkumulátor tartományt fed le (0%-25%, 25%-50%, 50%-75%, és 75%-100%). Teljesen töltsse fel a power bankot, hagyja használaton kívül 1-2 napig, majd ellenőrizze, hogy idővel észlelhető-e bármilyen merülés.

Ha azt tapasztalja, hogy a powerbank használaton kívül is gyorsan lemerül, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk műszaki támogatásért.

Miért lassabb a vezeték nélküli töltés, mint várnánk?

Győződjön meg róla, hogy telefonja támogatott modell (MagSafe-kompatibilis iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 sorozat, kivéve az iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).

- Használja a power bankot olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet 32–77°F (0–25°C) között van. A töltési teljesítmény magas hőmérsékleten automatikusan csökkenthető.
- Kerülje a telefon használatát vezeték nélküli töltés közben, mivel ez lelassíthatja a töltést.

Mit csinál a bekapcsológomb?

Nyomja meg egyszer az akkumulátor szintjének megjelenítéséhez és a vezeték nélküli töltés aktiválásához.

Tartsa lenyomva 5 másodpercig a vezeték nélküli töltés és az Azonnali Csatlakozás funkció kikapcsolásához.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Mely eszközök támogatják a vezeték nélküli töltést ezzel a power bankkal?

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 sorozat és későbbi (kivéve iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Miért merül le gyorsan a power bank, miközben a telefonomat töltöm?

Az akkumulátor és az áramkör hatékonyságának hiányosságai miatt a konverzió során némi energia vész el (általában 30%-45%). Egy 5,000 mAh kapacitású mágneses power bank körülbelül 2,750 mAh - 3,250 mAh energiát biztosít. Ez standard az összes márkát tekintve a mágneses power bankok esetében.

- A power bank az iPhone 12-től 16-ig terjedő sorozathoz a legmegfelelőbb (kivéve iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Töltsse fel teljesen a power bankot használat előtt, és kerülje a telefon használatát töltés közben.
- Próbálja ki egy másik telefonnal összehasonlítás céljából.

Miért biztosít kevesebb töltést a power bank, mint várható?

Az energiaveszteség vezeték nélküli vagy USB töltés közben normális. Átalakítás után egy 5 000 mAh kapacitású powerbank általában körülbelül 2 750 mAh - 3 250 mAh kapacitást biztosít. Ez standard az összes márkát tekintve a mágneses power bankok esetében.

Miért áll le a töltés 80%-nál?

Az iPhone-ok megállíthatják a töltést 80%-nál az akkumulátor élettartamának védelme érdekében. Ez gyakoribb, amikor a telefon felmelegszik, és az iOS 17 hőszabályozási stratégiájának része. A töltés folytatódik, amint a telefon lehűl. A hűvösebb helyre való áthelyezés segíthet.

Miért melegszik túl a telefonom töltés közben?

A töltőfelület szabályozva van, hogy 104°F (40°C) alatt maradjon. Azonban a telefonja felmelegedhet, ha töltés közben használja. Ha túlságosan felmelegszik, hagyja abba a töltést, és hagyja, hogy a telefon lehűljön, mielőtt folytatná a használatát.

Miért nem töltődnek az AirPods készülékeim vezeték nélkül?

Ha az AirPods tok nincs megfelelően igazítva a töltési területhez, a töltés nem kezdődik el. Helyezze a tokot a pad közepére, és nyomja meg a gombot a vezeték nélküli töltés elindításához.