


Kontrollere batterinivået

Trykk på av/på-knappen for å sjekke batterinivået. Trådløs ladingsmodus vil aktiveres manuelt samtidig.

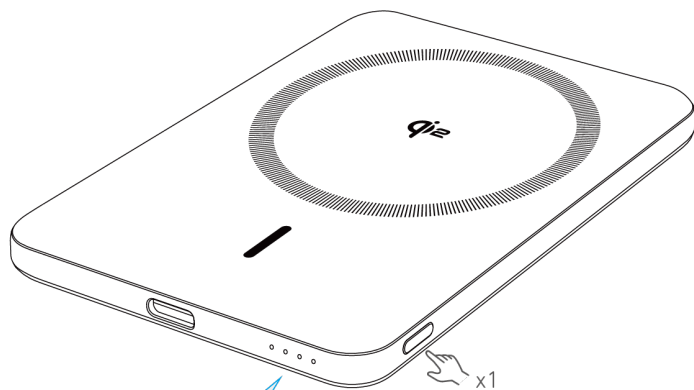

- ○ ○ ○ 0%-25%
- • ○ ○ 25%-50%
- • • ○ 50%-75%
- • • • 75%-100%

Lading av enhetene dine



Den trådløse lade funksjonen er kompatibel med:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien og senere (unntatt iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Instant Tilkobling: Plasser enheten din på ladeplaten for å starte trådløs lading. Fjern den, og trådløs lading vil slå seg av etter 5 sekunder.

Batterinivåindikatoren lyser opp under trådløs lading. Hvis tilkoblingen er ustabil, vil indikatoren blinke mellom venstre og høyre.


For å slå av trådløs lading og Instant Tilkobling funksjonen, trykk på av/på-knappen i 5 sekunder.

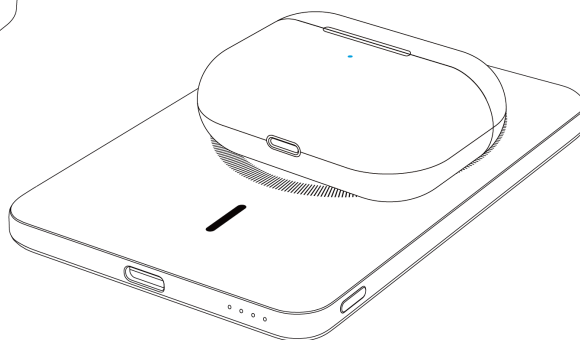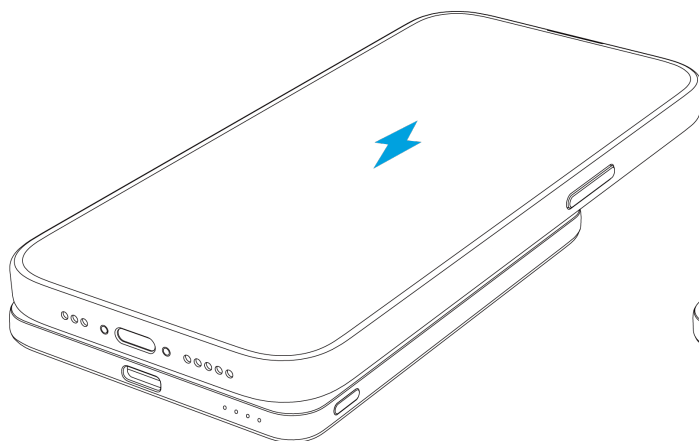


Du kan også bruke USB-C-porten til å lade telefonen og øreproppene dine.

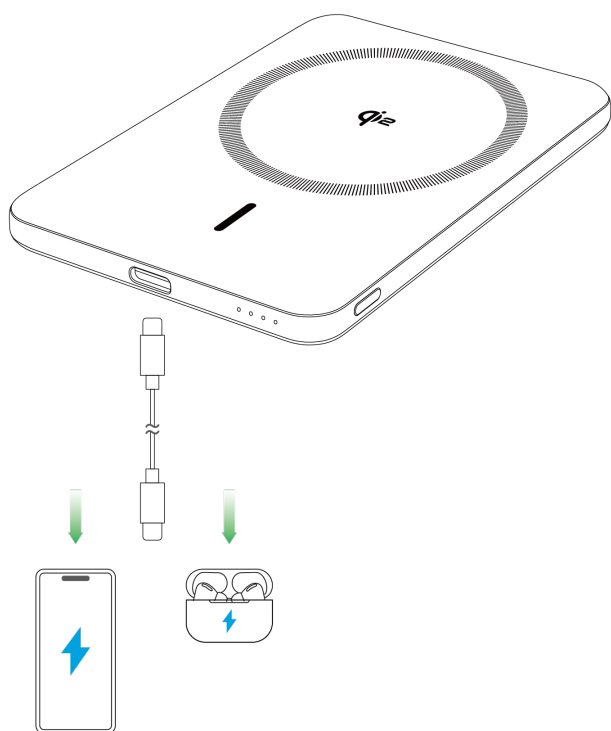

Lade opp strømbanken din

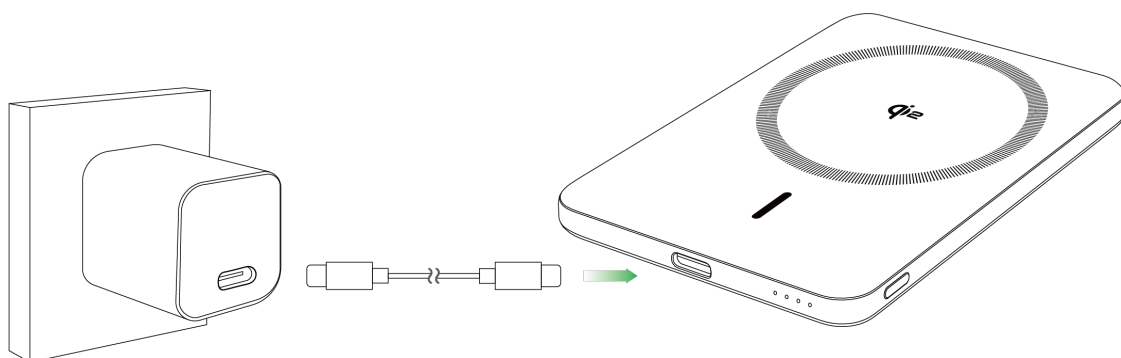

Samtidig lading og opplading

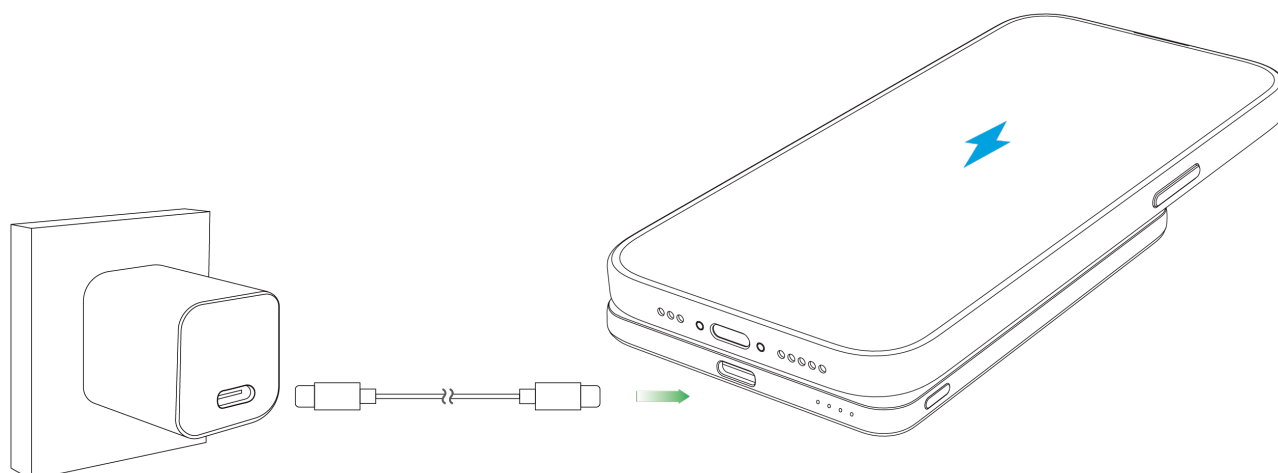

Spesifikasjoner

Total kapasitet	5.000mAh
Inngang	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A
Utgang	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A Trådløs: 5W / 7,5W / 15W
Total Utgang	USB-C: 5V $\equiv$ 2,4A Maks Trådløs: 5W Maks

Feilsøking

Hvorfor går ladingen saktere enn forventet?

Bruk en lader med en effekt på minst 20W. Med en kompatibel lader kan powerbanken lade seg helt opp på omtrent 2 timer.

Hvorfor vises "Sakte lader" på telefonen min?

For å balansere ladehastighet og temperaturkontroll, kan ladeeffekt automatisk reduseres når en temperaturøkning oppdages. Dette bidrar til å redusere enhetens temperatur uten å påvirke ladehastigheten eller ytelsen nevneverdig.

Med iOS 18 kan det vises en melding om "Sakte lader" når strømmen reduseres som en del av systemets programvarestrategi. Lading forblir stabil og sikker, uten negativ påvirkning på iPhone. Vær trygg på produktets kvalitet.

Hvorfor lader ikke powerbanken?

- Prøv en annen veggglader eller stikkontakt.
- Bruk en annen ladeledning.
- Sjekk etter tegn på fuktighet eller vannpåvirkning.

Hvorfor lader ikke telefonen min trådløst?

- Sørg for at telefonen din er en støttet modell (MagSafe-kompatibel iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien, bortsett fra iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Bruk et magnetisk deksel eller fjern dekselet helt.
- Trykk på av/på-knappen for å aktivere trådløs lading manuelt.
- Bekreft at powerbanken har tilstrekkelig batteri.
- Sjekk etter tegn på fuktighet eller vannpåvirkning.
- Hvis indikatorlampen ikke lyser, vurder å ta opp en kort video og kontakte vårt supportteam.

Hvorfor mister powerbanken strøm når den ikke er i bruk?

Hver LED-indikator dekker et bredt batteriområde (0%-25%, 25%-50%, 50%-75%, og 75%-100%). Lad opp powerbanken fullt, la den være ubrukt i 1-2 dager, og sjekk deretter om det er noen merkbar nedgang i batteriet over tid.

Hvis du fortsatt opplever at nødstrømbanken mister strøm raskt når den ikke er i bruk, vennligst kontakt oss for teknisk support.

Hvorfor er trådløs lading tregere enn forventet?

- Sørg for at telefonen din er en støttet modell (MagSafe-kompatibel iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien, bortsett fra iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Bruk powerbanken i et rom med temperaturer mellom 32–77°F (0–25°C). Ladeeffekten kan automatisk reduseres ved høye temperaturer.

- Unngå å bruke telefonen mens den lades trådløst, da dette kan redusere ladehastigheten.

Hva gjør av/på-knappen?

Trykk én gang for å vise batterinivået og aktivere trådløs lading.

Hold inne i 5 sekunder for å slå av trådløs lading og Instant Tilkobling funksjonen.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke enheter støtter trådløs lading med denne powerbanken?

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien og senere (unntatt iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Hvorfor tømmes powerbanken raskt mens jeg lader telefonen min?

Noe strøm går tapt under konvertering (vanligvis 30 % - 45 %) på grunn av ineffektivitet i batteri og krets. En magnetisk powerbank på 5 000 mAh leverer omtrent 2 750 mAh - 3 250 mAh. Dette er standard for magnetiske powerbanker på tvers av alle merker.

- Strømbanken er best egnet for iPhone 12 til 16-serien (unntatt iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Lad opp powerbanken helt før bruk, og unngå å bruke telefonen mens den lader.
- Prøv å bruke med en annen telefon for sammenligning.

Hvorfor gir powerbanken færre ladinger enn forventet?

Energitap under trådløs- eller USB-lading er normalt. Etter konvertering gir en 5 000mAh powerbank vanligvis omtrent 2 750mAh - 3 250mAh. Dette er standard for magnetiske powerbanker på tvers av alle merker.

Hvorfor stopper ladingen ved 80 %?

iPhones kan stoppe ladingen ved 80 % for å beskytte batteriets helse. Dette er vanligere når telefonen blir varm og er en del av iOS 17s termiske kontrollstrategi. Ladingen vil fortsette når telefonen har kjølt seg ned. Å flytte den til et kjøligere område kan hjelpe.

Hvorfor blir telefonen min overopphetet under lading?

Ladeflaten er regulert til å holde seg under 104°F (40°C). Men telefonen din kan bli varm hvis den brukes mens den lades. Hvis den blir for varm, stopp ladingen og la telefonen kjøle seg ned før du fortsetter å bruke den.

Hvorfor lader ikke AirPods trådløst?

Hvis AirPods-etuiet ikke er riktig justert med ladeområdet, vil ikke ladingen starte. Plasser dekslet over midten av puten og trykk på knappen for å starte trådløs lading.